

TOSHIBA

TOSHIBA Stampanti termiche

SERIE B-SX6T

Manuale Utente

Informazioni sul riciclo del prodotto:

Le seguenti informazioni riguardano gli stati membri EU:
Il simbolo con il bidone sbarrato indica il non poter smaltire questo prodotto come rifiuto domestico.

L'accertamento che questo prodotto sia smaltito correttamente contribuirà ad impedire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana che potrebbero essere causati, al contrario, dall'errato smaltimento dello stesso. Per informazioni più dettagliate sulle modalità di resa e riciclaggio di questo prodotto mettetevi in contatto con il fornitore da cui l'avete acquistato.



Nota per la sicurezza

La sicurezza personale nel maneggiare o fare manutenzione all'apparecchiatura è estremamente importante. Le avvertenze e le cautele necessarie per un utilizzo sicuro sono contenute in questo manuale. Tutte le avvertenze e le cautele contenute in questo manuale, e indicate all'interno o all'esterno della stampante, devono essere lette e comprese prima di utilizzare o fare manutenzione sull'apparecchiatura. Non tentare di effettuare riparazioni sull'apparecchiatura. Nell'evenienza di un malfunzionamento che non possa essere corretto utilizzando le procedure descritte nel presente manuale, spegnere la stampante, disconnettere la presa elettrica e quindi contattare il rappresentante autorizzato TOSHIBA TEC per l'assistenza.

Significato dei simboli



Questo simbolo indica elementi che richiedono attenzione (incluse le cautele). Specifiche indicazioni sono contenute all'interno del simbolo △. (Il simbolo a sinistra indica una cautela generale).



Questo simbolo indica azioni vietate (elementi e attrezzi vietati). Specifiche indicazioni sono contenute all'interno o vicino al simbolo ⊘. (Il simbolo a sinistra indica il divieto di smontaggio).



Questo simbolo indica azioni che devono essere compiute. Specifiche indicazioni sono contenute all'interno o vicino al simbolo ●. (Il simbolo a sinistra indica di scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica).




ATTENZIONE

Questo simbolo indica un rischio di **morte** o di **gravi lesioni** se le macchine sono maneggiate in modo improprio e contrario a queste indicazioni.



Qualsiasi voltaggio diverso da quello indicato è vietato.

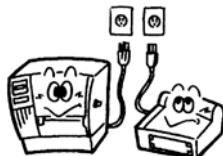

Non usare voltaggi diversi da quello (AC) specificato, poiché ciò può causare **incendi** o **shock elettrici**.



Vietato



Non collegare e scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate, poiché ciò può causare **shock elettrici**.



Vietato



Nel caso la stampante sia collegata ad una presa condivisa da un'altra apparecchiatura con alti assorbimenti, la tensione potrebbe avere fluttuazioni elevate ogni qualvolta si utilizza questa apparecchiatura. Assicuratevi di collegare la stampante ad una presa di alimentazione dedicata. Il non corretto collegamento all'alimentazione potrebbe causare funzionamenti non corretti, **incendi** o **shock elettrici**.




Vietato



Non posizionare oggetti metallicchi o contenitori pieni di liquidi, come vasi di fiori, tazze, ecc., sopra le macchine. Se oggetti metallicchi o liquidi dovessero entrare nella macchina, ciò può causare **incendi** o **shock elettrici**.



Vietato

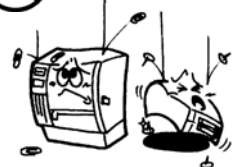

Non inserire o lasciar cadere metallo, materiali infiammabili od altri corpi estranei nella macchina attraverso le aperture di ventilazione, poiché ciò può causare **incendi** o **shock elettrici**.



Vietato



Non scalfire, danneggiare o modificare i cavi di alimentazione. Inoltre, non posizionare i cavi sotto oggetti pesanti, non tenderli o piegarli eccessivamente, poiché ciò può causare **incendi** o **shock elettrici**.



Staccare la spina











Se le macchine sono fatte cadere o la loro carrozzeria viene danneggiata, spegnere gli apparecchi e staccare la spina di alimentazione dalla presa, quindi contattare il rappresentante autorizzato TOSHIBA TEC. Protrarre l'uso della macchina in tali condizioni può causare **incendi** o **shock elettrici**.



Staccare la spina



L'uso continuato delle macchine in condizioni non normali, ad esempio quando gli apparecchi emettono fumo od odori insoliti può causare **incendi** o **shock elettrici**. In questi casi, spegnere immediatamente gli apparecchi e staccare la spina di alimentazione dalla presa. Quindi contattare il rappresentante autorizzato TOSHIBA TEC.

 <p>Staccare la spina</p> 	<p>Se corpi estranei (frammenti metallici, acqua, liquidi) estrassero nelle macchine, spegnere gli apparecchi e staccare la spina di alimentazione dalla presa, quindi contattare il rappresentante autorizzato TOSHIBA TEC. Protrarre l'uso della macchina in tali condizioni può causare incendi o shock elettrici.</p>	 <p>Staccare la spina</p> 	<p>Quando si disconnette il cavo di alimentazione, assicurarsi di impugnare e tirare la parte della spina. Tirare il cavo può recidere od esporre i fili interni e causare incendi o shock elettrici.</p>
 <p>Collegare una presa a terra.</p> 	<p>Assicurarsi che le apparecchiature siano collegate a terra in modo appropriato. Incendi o shock elettrici possono verificarsi su apparecchi non correttamente collegati a massa.</p>	 <p>Non smontare</p> 	<p>Non rimuovere le coperture, riparare o modificare le macchine in proprio. Esiste il rischio di lesioni dovute all'alta tensione, componenti molto caldi o parti taglienti all'interno della macchina.</p>



ATTENZIONE

Questo simbolo indica un rischio di **morte** o di **gravi lesioni** se le macchine sono maneggiate in modo improprio e contrario a queste indicazioni.

Precauzioni

Le seguenti precauzioni aiutano ad assicurarsi che questo prodotto continui a funzionare correttamente.

- Evitare luoghi con le seguenti condizioni sfavorevoli:
 - * Temperature oltre i limiti consentiti
 - * Luce solare diretta
 - * Umidità eccessiva
 - * Fonti di alimentazioni condivise con altri apparecchi
 - * Vibrazioni eccessive
 - * Polvere/Gas
- La copertura deve essere pulita strofinando con un panno asciutto o leggermente imbevuto di detergente neutro. **NON USARE DILUENTI O ALTRI SOLVENTI VOLATILI** sulle coperture plastiche.
- USARE UNICAMENTE supporti e nastri APPROVATI da TOSHIBA TEC.
- NON DEPOSITARE supporti o nastri dove possono essere esposti alla luce solare diretta, alte temperature, elevata umidità, polvere o gas.
- Assicurarsi che la stampante operi su di una superficie piana.
- I dati contenuti nella memoria della stampante potrebbero andare perduti durante un malfunzionamento della stampante stessa.
- Cercare di evitare l'uso di questo prodotto con la stessa presa d'alimentazione d'apparecchiature ad alto o voltaggio o suscettibili di causare rilevanti interferenze.
- Scollegare la macchina ogni volta che si lavora al suo interno o la si sta pulendo.
- Mantenere l'ambiente di lavoro libero dall'elettricità statica.
- Non posizionare nulla di pesante sopra le macchine, poiché tali oggetti possono essere instabili e cadere provocando infortuni.
- Non ostruire le aperture di ventilazione delle macchine, perché ciò innalza la temperatura interna degli apparecchi e può causare incendi.
- Non appoggiarsi alla macchina. Potrebbe cadere e causare infortuni.
- Le taglierine sono affilate e va prestata molta attenzione a non ferirsi.
- Sconnettere la macchina quando non viene usata per lunghi periodi.

Requisiti per la manutenzione

- Utilizzate i nostri servizi di assistenza.
Dopo l'acquisto della macchina, contattate il vostro rappresentante autorizzato TOSHIBA TEC per assistenza all'incirca una volta l'anno per la pulizia interna della macchina. In caso contrario, la polvere si accumulerà all'interno dell'apparecchiatura e potrà causare incendi o malfunzionamenti. La pulizia è particolarmente efficace prima di stagioni umide e piovose.
- Il nostro servizio di assistenza provvede a controlli periodici e altri interventi richiesti per mantenere la qualità e le prestazioni delle macchine, prevenendo incidenti con anticipo.
Per i dettagli, si prega di consultare il rappresentante autorizzato TOSHIBA TEC.
- Uso di insetticidi o altri prodotti chimici.
Non esporre la macchina agli insetticidi o ad altri solventi volatili, in quanto questi possono deteriorare la carrozzeria o altre parti o possono causare il distacco della verniciatura.

SOMMARIO

	Pagina
1. SPIEGAZIONE DEL PRODOTTO.....	I1- 1
1.1 Introduzione.....	I1- 1
1.2 Caratteristiche	I1- 1
1.3 Accessori.....	I1- 2
1.4 Aspetto	I1- 3
1.4.1 Dimensioni.....	I1- 3
1.4.2 Vista Frontale	I1- 3
1.4.3 Vista Posteriore	I1- 3
1.4.4 Pannello Operatore	I1- 4
1.4.5 Interno	I1- 4
1.5 Opzioni	I1- 5
2. SETUP STAMPANTE.....	I2- 1
2.1 Installazione.....	I2- 2
2.2 Assemblaggio portarotoli	I2- 2
2.3 Connessione del cavo di alimentazione	I2- 3
2.4 Caricamento Dei Supporti Di Stampa.....	I2- 4
2.5 Caricamento Del Nastro	I2-14
2.6 Connessione della stampante al sistema	I2-17
2.7 Accensione della stampante.....	I2-18
2.8 Configurazione ambiente della stampante	I2-19
2.8.1 Configurazione Parametri	I2-20
2.8.2 Impostazione Dump Mode.....	I2-36
2.8.3 BASIC Expansion Mode	I2-38
2.8.4 Calibrazione Automatica.....	I2-39
2.8.5 Configurazione LAN	I2-40
2.8.6 Configurazione Real Time Clock	I2-41
2.9 Installazione del Driver	I2-43
2.9.1 Introduzione.....	I2-43
2.9.2 Descrizione Generale	I2-43
2.9.3 Installazione del Driver	I2-44
2.9.4 Disinstallare il Driver.....	I2-57
2.9.5 Aggiungere/Cancellare la Porta LAN.....	I2-58
2.9.6 Attenzioni.....	I2-60
2.9.7 Utilizzare il Driver.....	I2-61
2.10 Stampe di Test	I2-62
2.11 Regolazione fine di Stampa e temperatura di stampa.....	I2-64
2.12 Regolazione soglie	I2-72
3. OPERAZIONI ON LINE	I3- 1
3.1 Pannello Operatore	I3- 1
3.2 Operazioni	I3- 2
3.3 Reset	I3- 2

	Pagina
4. MANUTENZIONE	I4- 1
4.1 Pulizia	I4- 1
4.1.1 Testina/Pianale	I4- 1
4.1.2 Pinch Roller	I4- 2
4.1.3 Sotto le Guide Carta	I4- 5
4.1.4 Coperchio e pannelli	I4- 6
4.1.5 Taglierina	I4- 7
4.1.6 Spellicolatore Opzionale	I4- 9
5. RISOLUZIONE ERRORI	I5- 1
5.1 Messaggi di errore	I5- 1
5.2 Possibili Problemi	I5- 3
5.3 Rimozione carta inceppata	I5- 5
6. CARATERISTICHE DELLA STAMPANTE	I6- 1
7. CARATTERISTICHE SUPPORTI	I7- 1
7.1 Supporti	I7- 1
7.1.1 Tipi di supporto	I7- 1
7.1.2 Area sensibile per il sensore Transmissive	I7- 2
7.1.3 Area sensibile per il sensore Reflective	I7- 3
7.1.4 Area di stampa effettiva	I7- 3
7.2 Nastro	I7- 4
7.3 Supporti e nastri consigliati	I7- 4
7.4 Cura/Manipolazione del nastro e dei supporti	I7- 5
APPENDICE 1 MESSAGGI E LED	IA1-1
APPENDICE 2 INTERFACCE	IA2-1
APPENDICE 3 CAVO DI ALIMENTAZIONE	IA3-1
APPENDICE 4 STAMPE DI ESEMPIO	IA4-1
APPENDICE 5 GLOSSARIO	IA5-1
INDICE	

ATTENZIONE!

Questo è un prodotto di Classe A. Negli ambienti domestici potrebbe causare interferenze radio, in tale caso dovrete prendere adeguate contromisure.

ATTENZIONE!

- 1. Questo manuale non può essere copiato in tutto od in parte senza l'esplicito assenso scritto della TOSHIBA TEC.*
- 2. Il contenuto del manuale può subire variazioni senza alcun preavviso.*
- 3. Si prega di fare riferimento al Vostro rivenditore od alla TOSHIBA TEC per qualunque domanda riguardo al presente manuale.*

1. SPIEGAZIONE DEL PRODOTTO

1.1 Introduzione

Grazie per aver scelto la stampante a trasferimento termico della serie TOSHIBA B-SX6T. Questo manuale utente contiene informazioni dalle operazioni per le regolazioni fino alla conferma delle modalità operative utilizzando un test di stampa on-line, e deve essere letto per ottenere i migliori risultati possibile sia di performance che di durata della vostra stampante. Per la maggior parte potete riferirvi a questo manuale, abbiate cura di riporlo attentamente per future consultazioni. Contattate il vostro distributore autorizzato TOSHIBA TEC per eventuali informazioni su questo manuale.

1.2 Caratteristiche

Questa stampante ha le seguenti caratteristiche:

• Varietà di interfacciamento

Sono disponibili diverse tipologie di interfacciamento:

- | <Standard> | < Opzionali > |
|-----------------|----------------------|
| • Parallela | • Seriale |
| • USB | • LAN radiofrequenza |
| • LAN integrata | • RFID |
| | • Interfaccia I/O |

• Hardware superiore

La testina da 12 dot (305 dpi) consente una stampa nitida, alle velocità di 76.2 mm/sec. (3 pollici/sec.), 101.6 mm/sec. (4 pollici/sec.), o 203.2 mm/sec. (8 pollici/sec.)

• Scocca robusta

Grazie alla scocca in metallo la stampante può essere utilizzata in ambienti industriali quali le fabbriche.

• Ampia varietà di opzioni

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Modulo taglierina
- Modulo spellicolatore
- Porta di collegamento seriale
- Scheda di connessione LAN Wireless
- Modulo RFID (Opzione in sviluppo)
- Modulo Ribbon saving
- Protezione supporti di stampa in metallo (Opzione in sviluppo)
- Interfaccia I/O
- Real Time Clock


1.3 Accessori

NOTA:

Poiché il cavo di alimentazione non è fornito con la stampante, procuratevi un cavo di alimentazione che rispetti le normative del vostro paese. Per dettagli fate riferimento all'**APPENDICE 3**.

Assicuratevi che siano presenti tutti gli accessori della stampante.


- ☐ CD-ROM di Start-up (1 pz.)




< Contenuto >

- Applicazione Bar code print (Bartender ultra lite)
- Driver di Windows
- Manuale d'uso
- Specifiche di programmazione, utilizzo tastierino ecc..
- Informazioni sul prodotto (Catalogo)


- ☐ Istruzioni installazione supporti (Doc. No.: EO2-33023)




- ☐ Precauzioni di sicurezza (Doc. No.: EO2-33024)



- ☐ Relazione del controllo qualità (1 foglio)

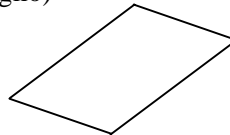

- ☐ Foglio avvertenze di garanzia (1 foglio)

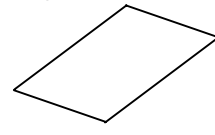

- ☐ Matita per pulizia (1 pz.)



- ☐ Portarotoli (2 pz.)



- ☐ Flangia portarotoli (S) (1 pz.)



- ☐ Flangia portarotoli (D) (1 pz.)



- ☐ Flangia del portarotoli (1 pz.)



- ☐ Base portarotoli (1 pz.)




- ☐ Viti a farfalla (2 pz.)



1.4 Aspetto


I nomi delle parti introdotti in questo paragrafo saranno utilizzati nei successivi.

1.4.1 Dimensioni

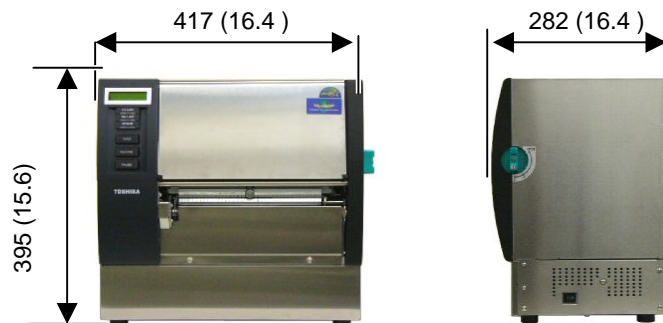


Dimensions in mm (pollici)


1.4.2 Vista Frontale

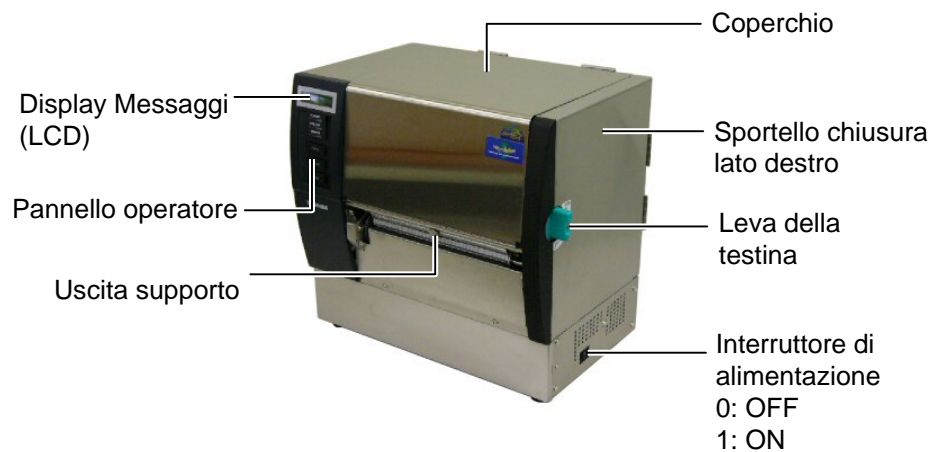

1.4.3 Vista Posteriore

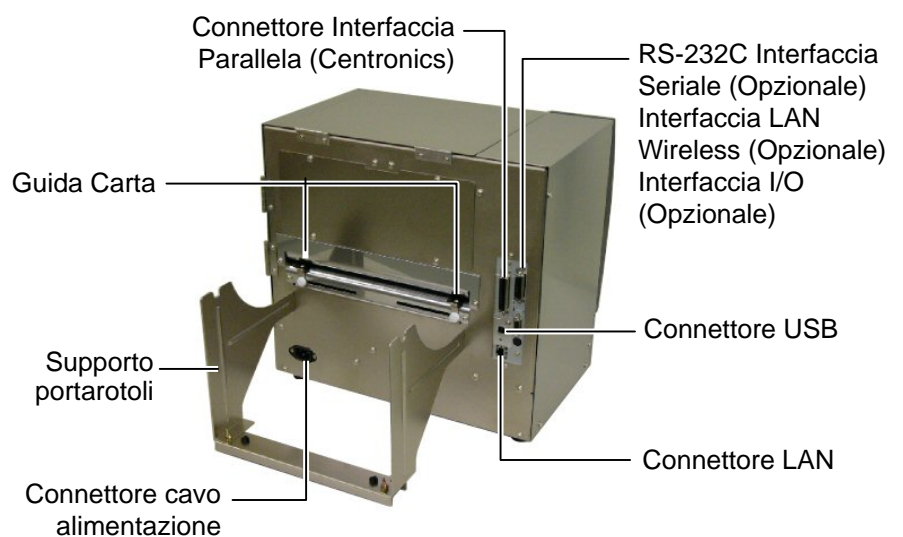

1.4.4 Pannello Operatore

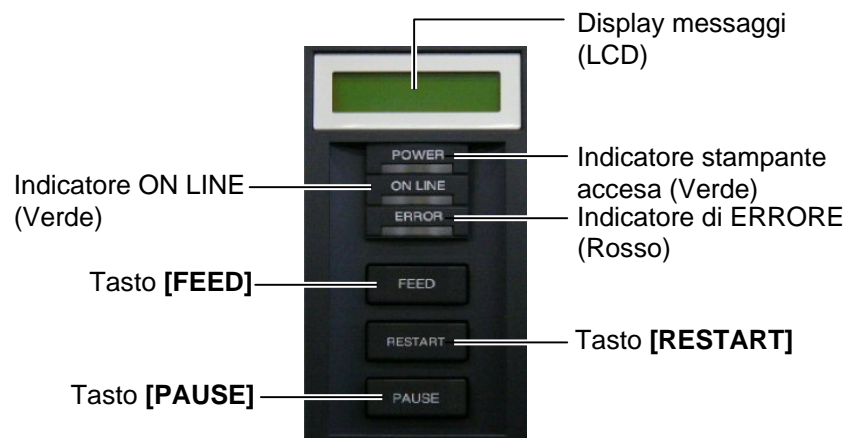


Vedere la **Sezione 3.1** per ulteriori informazioni sul Pannello Operatore.

1.4.5 Interno

ATTENZIONE!

1. Non toccare la testina o le parti attorno a lei se avete appena stampato. Potreste scottarvi a causa delle temperature raggiunte durante la stampa
2. Non toccare le parti in movimento. Per ridurre i rischi che dita, anelli, abbigliamento ecc., possano impigliarsi nei meccanismi in movimento, spegnete la stampante.
3. Quando apre o chiude il coperchio, va prestata molta attenzione a non ferirsi le mani.

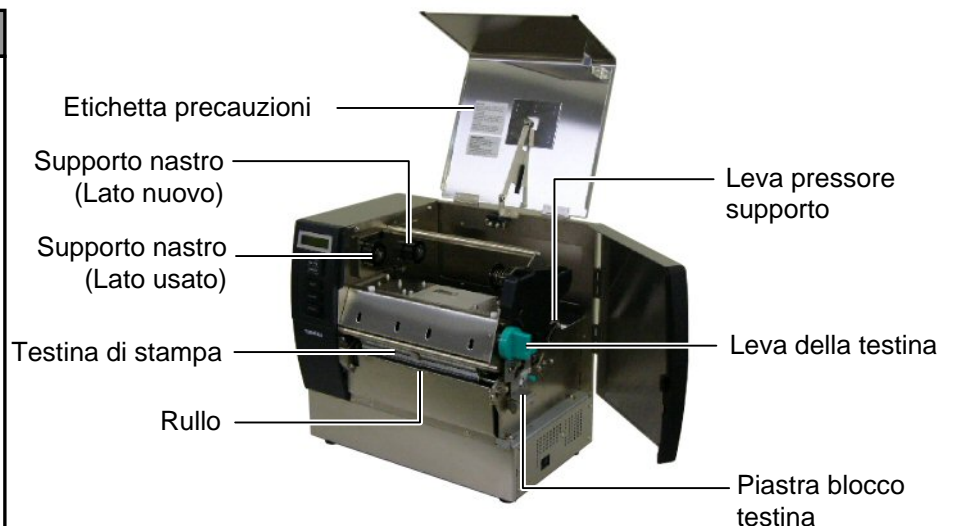

1.5 Opzioni

Nome Opzione	Modello	Utilizzo
Modulo taglierina	B-SX208-QM-R	Sistema di taglio per il supporto. E' un modulo talmente compatto da poter essere installato nella chiusura frontale.
Modulo spellicolatore	B-SX908-H-QM-R	Consente lo spellicolamento delle etichette. E' un modulo talmente compatto da poter essere installato nella chiusura frontale.
Interfaccia seriale	B-SA704-RS-QM-R	L'installazione di questa interfaccia permette l'utilizzo dell'interfaccia seriale RS232C.
LAN Wireless	B-SA704-WLAN-QM-R	L'installazione della porta Wireless LAN consente la comunicazione radio frequenza della stampante.
Interfaccia I/O	B-SA704-IO-QM-R	L'installazione di questa opzione consente il collegamento a segnali I/O PLC.
Modulo Ribbon saving	B-SX908-R-QM-R	Permette il risparmio del nastro con riduzione dei costi di stampa.
Real Time Clock	B-SA704-RTC-QM-R	Questo modulo consente il mantenimento di Anno, Mese, Giorno Ore, Minuti, Secondi
RFID module (Opzione in sviluppo)	B-SX708-RFID-U1-US-R B-SX708-RFID-U1-EU-R B-SX708-RFID-H1-QM-R	Questi moduli consentono la lettura e scrittura dei Tag RFID.
Metal Supply Cover (Opzione in sviluppo)	B-SX908-MC-QM-R	Questa opzione consente di proteggere I materiali di stampa da polveri e sporcizia.

NOTA:

Disponibile presso la TOSHIBA TEC o presso il Vostro distributore TOSHIBA TEC.

2. SETUP STAMPANTE

Questa sezione è dedicata alle regolazioni della stampante prima delle operazioni. Qui vengono evidenziate le precauzioni nell'installazione del nastro di stampa e supporti, connessione dei cavi, settare l'ambiente operativo della stampante, e realizzare i test di stampa on line.

Flusso Regolazioni	Procedura	Riferimenti
Installazione	Facendo riferimento alle procedure di sicurezza di questo manuale, installate la stampante in una posizione sicura e stabile.	2.1 Installazione
Assemblaggio portarotoli	Assemblare il portarotoli e collegarlo alla parte posteriore della stampante.	2.2 Assemblaggio portarotoli
Connessione cavo di alimentazione	Collegare il cavo alla stampante nell'apposito connettore, quindi collegata alla presa di tensione	2.3 Connessione del cavo di alimentazione
Caricamento supporti	Caricare il supporto di stampa	2.4 Caricamento Dei Supporti Di Stampa
Allineamento dei sensori per i supporti	Regolare la posizione del sensore Gap o Tacca Nera per il supporto in uso	2.4 Caricamento Dei Supporti Di Stampa
Installazione nastro di stampa	Se si utilizza la stampa a Trasferimento Termico installare il nastro.	2.5 Caricamento Del Nastro
Connessione al sistema	Collegare la stampante al sistema od alla rete LAN.	2.6 Connessione della stampante al sistema
Accensione	Accendere la stampante.	2.7 Accensione della stampante
Regolazione dell'ambiente operativo	Settare I parametri di stampa nella modalità System Mode.	2.8 Configurazione ambiente della stampante
Installazione Driver di Windows	Se necessario installate il Driver di Windows sul vostro computer.	2.9 Installazione del Driver
Test di stampa	Effettuate I test di stampa con I materiali e verificate la qualità dei risultati.	2.10 Stampe di Test
Regolazione fine della posizione e temperatura di stampa	Se necessario effettuate le regolazioni fini di inizio stampa, posizione di taglio o spellicolamento e temperatura.	2.11 Regolazione fine di Stampa e temperatura di stampa
Regolazione automatica della soglia di lettura	Nel caso di documenti particolari effettuare la regolazione della soglia di lettura manualmente.	2.12 Regolazione soglie
Regolazione manuale della soglia di lettura	Nel caso non sia sufficiente la regolazione automatica, effettuate la regolazione manuale delle soglie di lettura.	2.12 Regolazione soglie


2.1 Installazione

Per assicurare il miglior ambiente operativo, oltre la sicurezza dell'operatore e dell'apparecchiatura, osservate le semplici precauzioni qui riportate.


- Posizionate la stampante su un piano stabile e sicuro, in una locale senza eccessi di umidità, temperatura, sporcizia, vibrazioni e non esposta alla luce solare diretta.
- Non esponete l'apparecchiatura a scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti interni.
- Assicuratevi che la presa di tensione sia a norma e che nessuna altra apparecchiatura ad alto voltaggio, che possa causare interferenze, sia connessa alla stessa sorgente elettrica.
- Assicuratevi che la presa a cui è connessa la stampante abbia una corretta connessione con la messa a terra sulla spina.

2.2. Assemblaggio portarotoli

1. Assemblare la flangia portarotoli (S) e la flangia portarotoli (R) con la base portarotoli utilizzando le due viti a farfalla M-4X6 come mostrato nella figura sottostante.

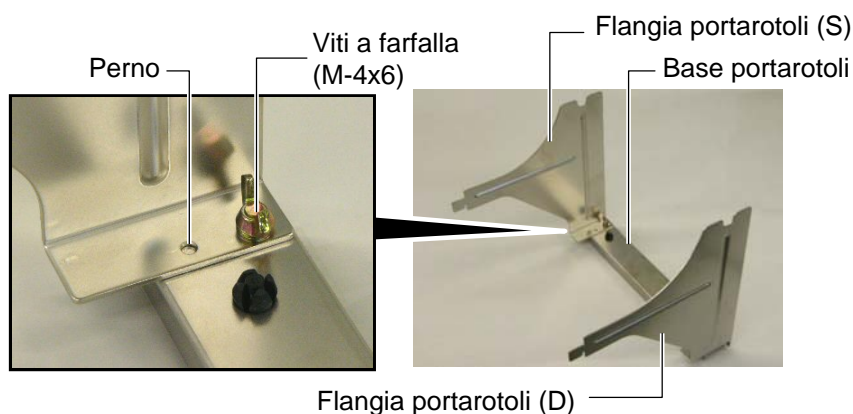

2. Attaccare l'assemblato alla parte posteriore della stampante inserendo gli uncini del portarotolo nelle due fessure sul pannello posteriore della stessa. come mostrato nella figura sottostante.

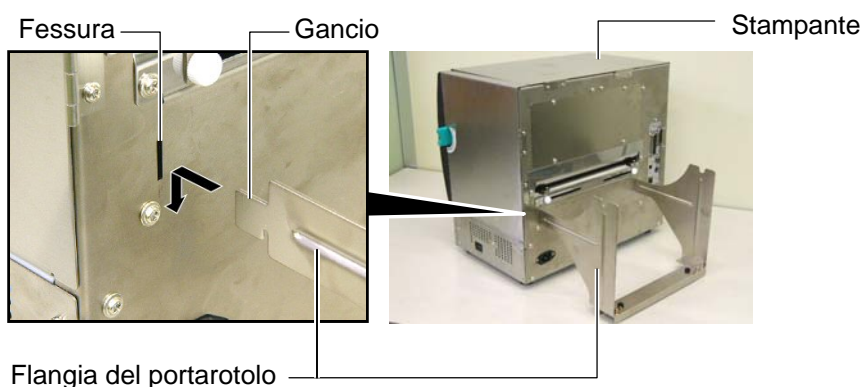

2.3 Connessione del cavo di alimentazione

ATTENZIONE!

Poiché il cavo di alimentazione non è fornito con la stampante, approvvigionatevi di un cavo di alimentazione che corrisponda alle normative in vigore. (APPENDICE 3)

1. Assicurarsi che l'interruttore sia sulla posizione OFF. Connettere il cavo di alimentazione come mostrato nella figura sottostante.




Interruttore




Cavo di alimentazione

2. Connettere il cavo di alimentazione ad una presa con la messa a terra affidabile, come mostrato nella figura sottostante.

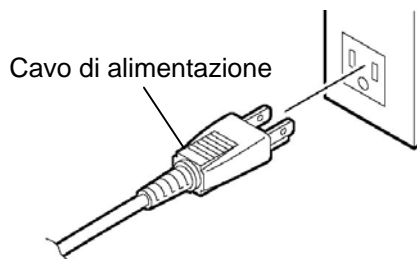

[Esempio di cavo per USA]

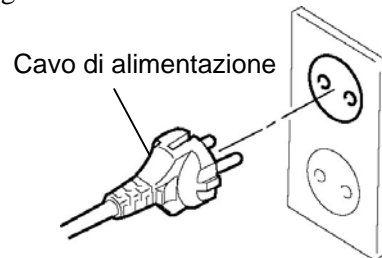

[Esempio di cavo per EU]

2.4 Caricamento Dei Supporti Di Stampa

ATTENZIONE!

1. Non toccare le parti in movimento. Per ridurre i rischi che dita, anelli, abbigliamento ecc., possano impigliarsi nei meccanismi in movimento, spegnete la stampante.
2. La testina diventa calda subito dopo una stampa. Lasciatela raffreddare prima di inserire il supporto di stampa.
3. Si deve fare attenzione a non pizzicarsi le dita aprendo o chiudendo lo sportello superiore e quello destro.
4. Fate attenzione a non pizzicarvi le dita nel portarotoli o sulla flangia caricando il rotolo.


NOTA:

Per le specifiche sui materiali di stampa fate riferimento alla Sezione 7.1 Supporti.


Di seguito sono evidenziate le procedure per un corretto inserimento del supporto di stampa per ottenere un corretto avanzamento dello stesso durante la stampa.

Utilizzare la stessa procedura quando sostituite i supporti di stampa. La stampante può utilizzare etichette e cartellini.


1. Inserire il supporto del rotolo sulla flangia del portarotoli.

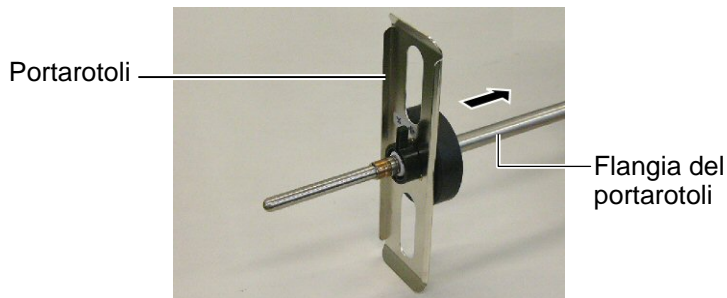

2. Ruotare la leva di blocco del supporto nella posizione "Chiuso" per fissare il supporto alla flangia.

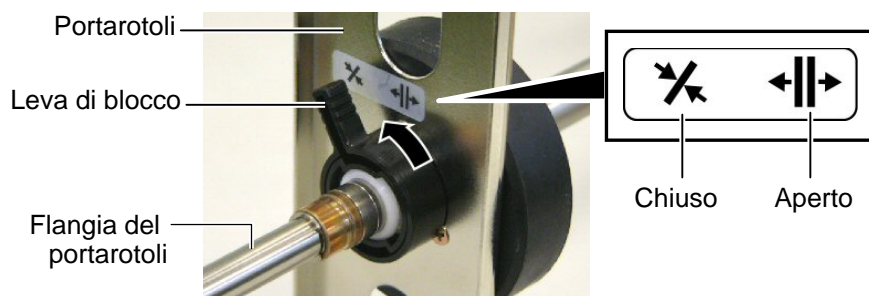


3. Posizionare il rotolo sulla flangia e premere il rotolo contro il supporto.

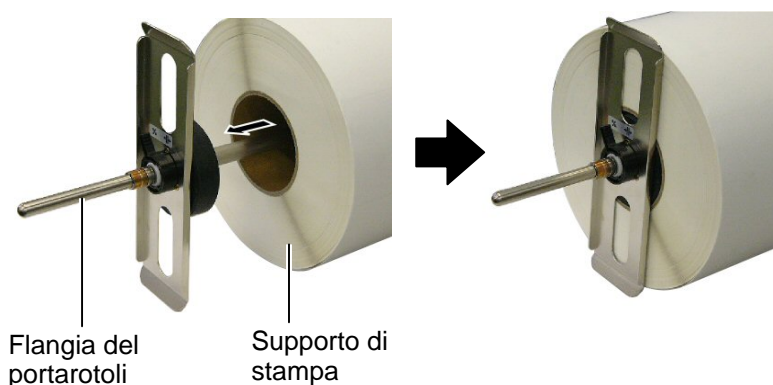


2.4 Caricamento Dei Supporti Di Stampa (Cont.)


4. Installare l'altro portarotoli sulla flangia dal lato opposto al primo.

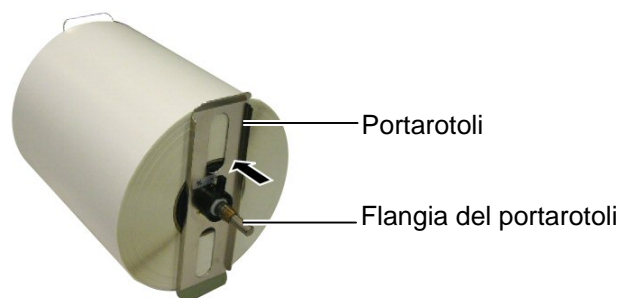


5. Posizionare la leva di blocco su chiuso.

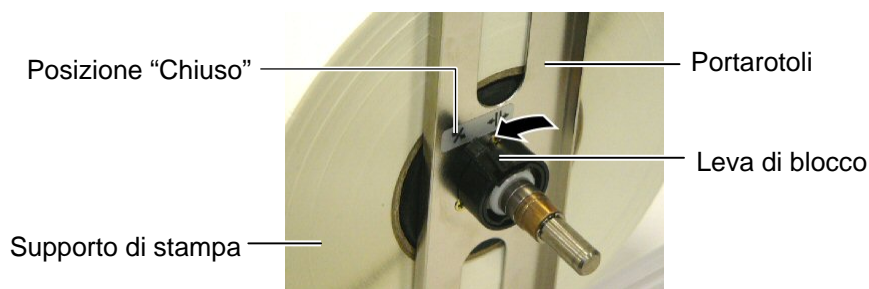


6. Posizionare la leva della testina su "Aperto".

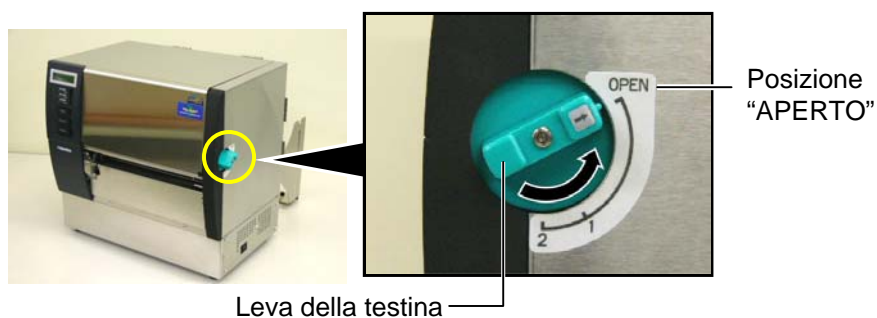

7. Aprire gli sportelli superiore e laterale destro.

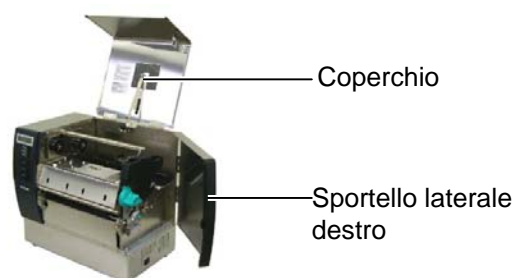

8. Aprite lo sportello di blocco della testina (①), e ruotate la leva di blocco del sistema di trascinamento in senso orario per sbloccarlo (②).

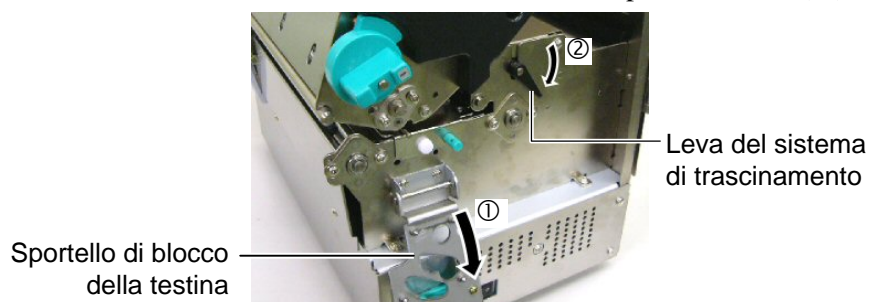


2.4 Caricamento Dei Supporti Di Stampa (Cont.)

ATTENZIONE!


Fate attenzione a non pizzicarvi le dita nel portarotoli o sulla flangia caricando il rotolo.

NOTA:

Posizionare la bronzina nell'apposita fessura della spalla del portarotoli.

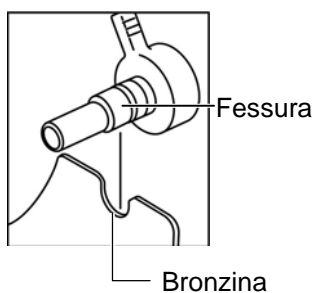


9. Allentare le viti di blocco delle guide carta, e aprirle verso l'esterno.

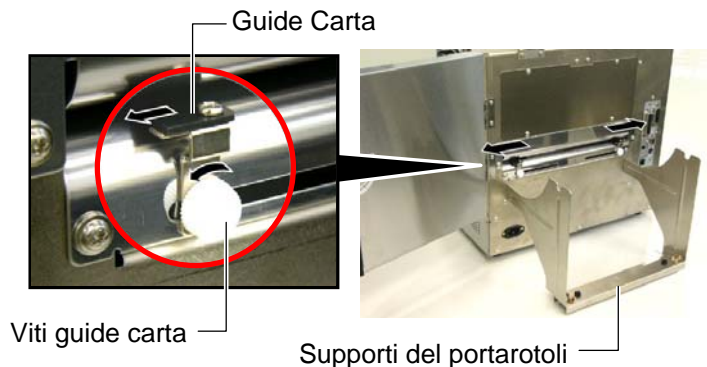

10. Posizionare il portarotoli assemblato sui supporti, e inserire il supporto di stampa fra le guide carta.


Ruotare le leve di blocco sulla posizione "Aperto" e premere il rotolo al centro del portarotoli. Quindi bloccare il portarotoli portando le leve di blocco sulla posizione "Chiuso".

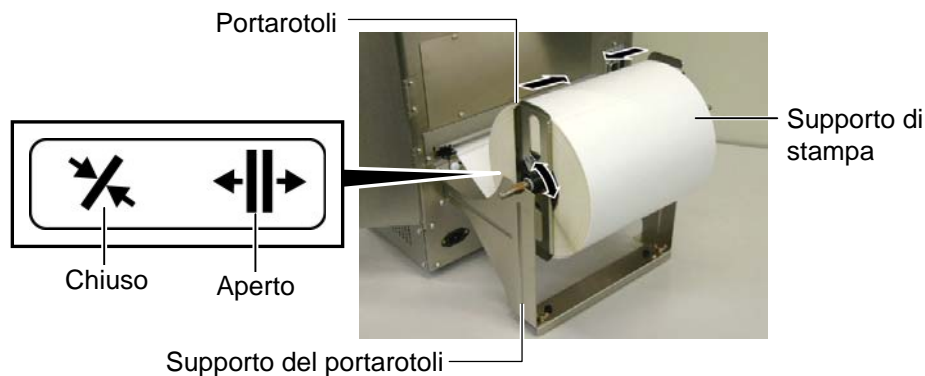

11. Far avanzare il supporto di stampa fino al rullo di stampa.



12. Muovendo le guide carta verso il centro si posizionerà automaticamente il supporto di stampa al centro. Quindi avviate le viti di blocco delle guide carta per bloccarle.

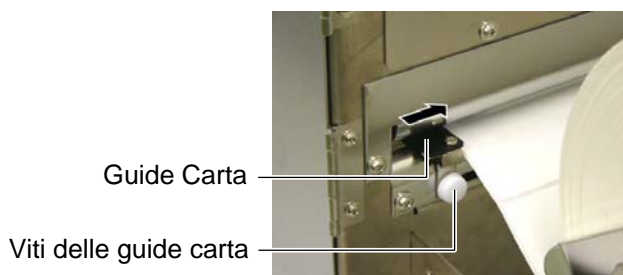

2.4 Caricamento Dei Supporti Di Stampa (Cont.)


NOTA:

1. Se dovete utilizzare il sensore mobile, selezionate il Sensore Mobile dal parameter setting nel the system mode (**Sezione 2.8.1 Configurazione Parametri**). Il Sensore Fisso e' lo standard.
2. La posizione del sensore mobile deve essere regolata prima dell'inserimento del nastro, altrimenti il sensore risulta coperto dal nastro, impedendone il posizionamento.


13. Dopo aver posizionato il supporto, potrebbe essere necessario posizionare il sensore di rilevazione utilizzato.

Questa stampante e' equipaggiata con due tipi di sensori: Sensori Fissi e Mobili. Entrambe le tipologie di sensori comprendono quelli del Gap e della Tacca Nera.


Sensori fissi:	Questi sensori sono posizionati al centro dell'area di stampa. Sono utilizzati per rilevare il Gap o la Tacca Nera al centro del supporto di stampa.
Sensori mobili:	La posizione dei sensori e' regolabile. Sono utilizzati per intercettare il Gap, la Tacca Nera o Fori non posizionati nella parte centrale del supporto di stampa.

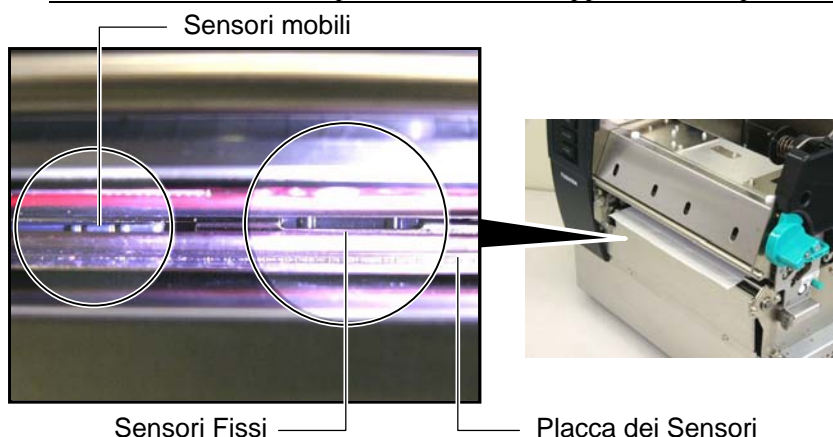

Dettaglio del Sensori Mobili

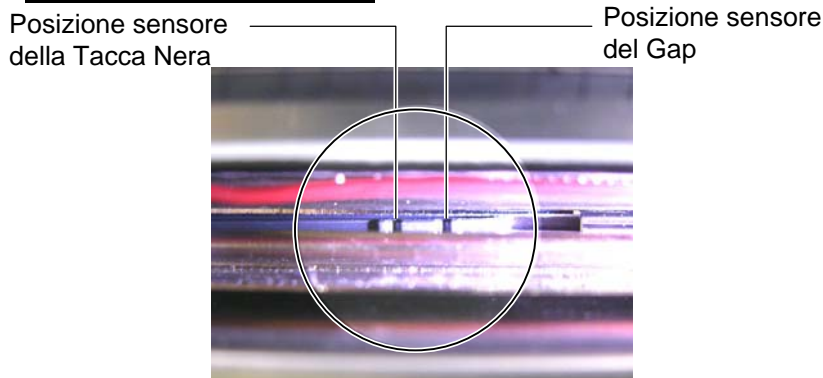

Dettaglio del Sensore Fisso

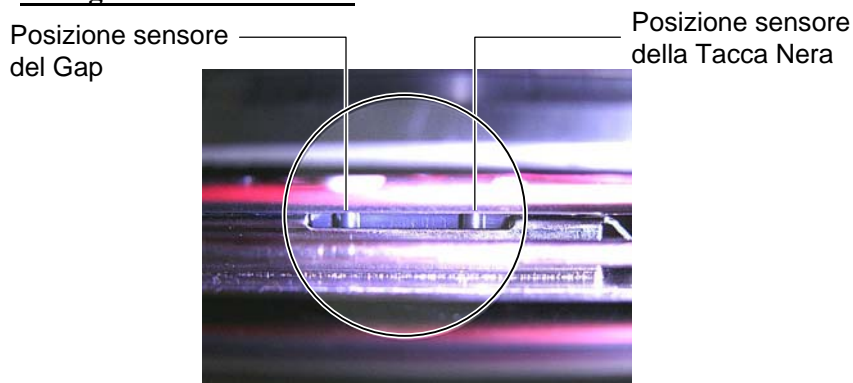

2.4 Caricamento Dei Supporti Di Stampa (Cont.)

NOTA:

Manopola di regolazione

Forward: Sposta verso il centro della stampante.


Backward: Allontana dal centro della stampante.

La procedura a seguito mostra come effettuare la regolazione dei sensori mobili.

Regolazione del Sensore del Gap

Se si utilizza un supporto senza Tacca Nera, il sensore del Gap e' utilizzato per mantenere il passo.

Guardando il supporto di stampa, sul lato interno della stampante, regolare il sensore del Gap fino a che non sia allineato con il Gap ruotando la manopola di regolazione. (Il foro di destra indica la posizione del sensore del Gap.)

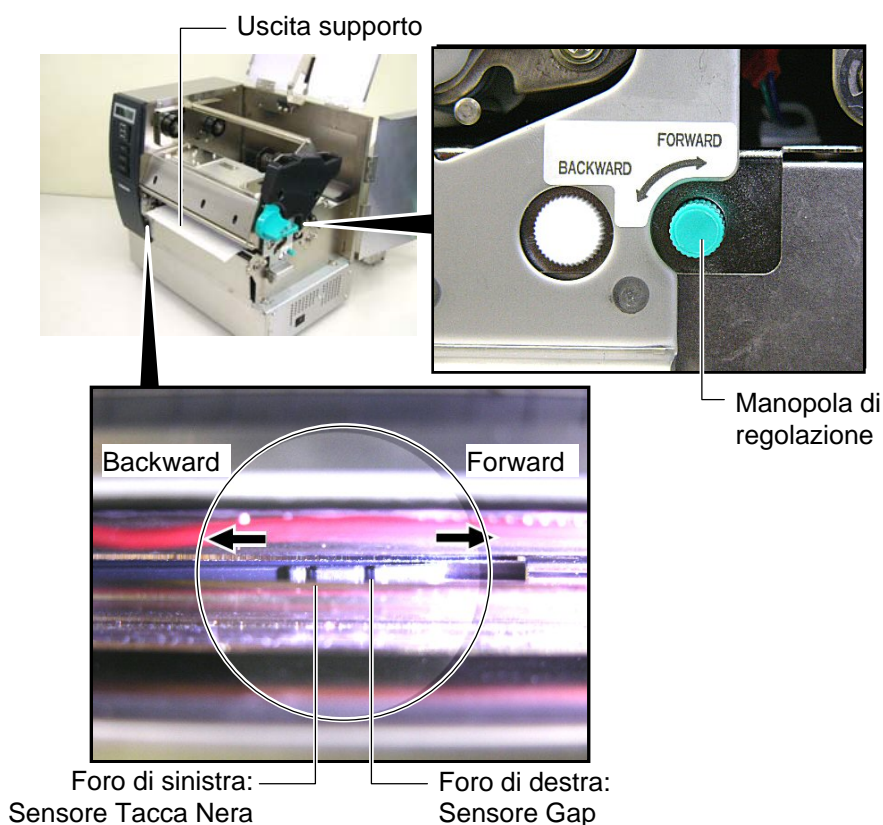

2.4 Caricamento Dei Supporti Di Stampa (Cont.)


NOTA:

Assicuratevi che il sensore della Tacca Nera sia allineato al centro della Tacca Nera sul supporto, potrebbe altrimenti verificarsi un errore di inceppamento carta.

Regolazione posizione del sensore della Tacca Nera

Se si utilizzano supporti di stampa con al Tacca Nera, il sensore della Tacca Nera e' utilizzato per mantenere il passo.



- (1) Portare il supporto di stampa circa 500mm oltre il rullo di stampa, Ruotare il supporto su se stesso, con la tacca nera visibile, e farlo rientrare sotto la testina.

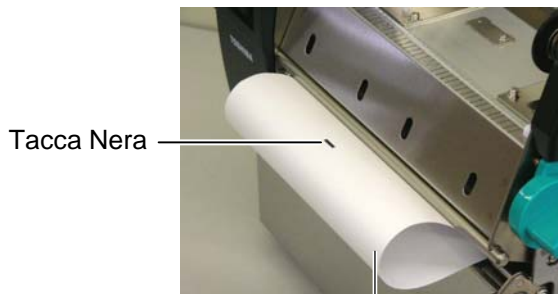


Supporto di stampa

- (2) Spostare il sensore mobile tramite la manopola di regolazione, fino a che il sensore non sia allineato con la Tacca Nera. (Il foro di sinistra indica la posizione del sensore della Tacca Nera).

Foro di sinistra: Sensore della Tacca Foro di destra: sensore del Gap

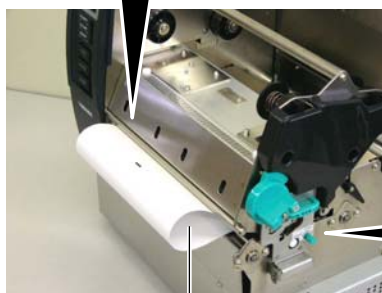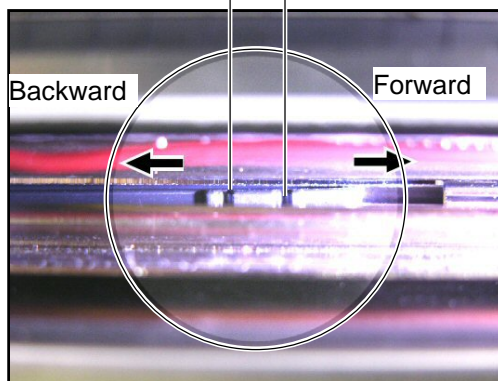

Supporto di stampa

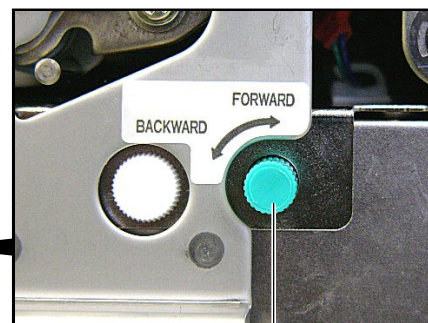

Manopola di regolazione

2.4 Caricamento Dei Supporti Di Stampa (Cont.)

14. Vi sono tre modalità di stampa disponibili su questa stampante. Qui sotto trovare come regolare i supporti per ogni modalità.

Modalità Batch


In questa modalita I documenti vengono stampati di seguito fino a raggiungere la quantità desiderata.

- (1) Portare il supporto di stampa sul rullo si stampa.



Uscita supporto

- (2) Ruotare la leva del sistema di trascinamento in senso orario per bloccarlo.

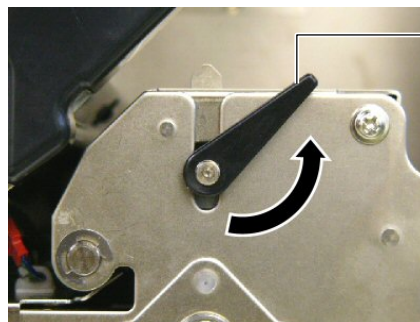

Leva del sistema di trascinamento

- (3) Chiudere gli sportelli superiore e destro.



Coperchio


Sportello destro

2.4 Caricamento Dei Supporti Di Stampa (Cont.)


Modalità Spellicolatore (Opzione)

Nel caso sia stato installato questa opzione e' possibile ottenere l'etichetta rimossa dalla siliconata pronta per essere attaccata.


- (1) Portare il supporto di stampa fuori dal rullo di stampa.

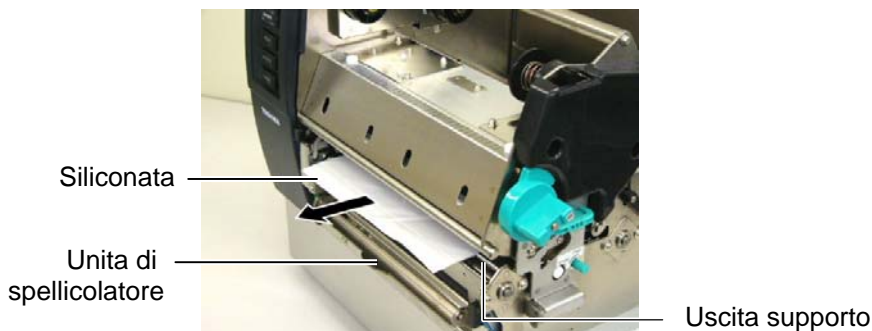


- (2) Tenere premuta la barra di sgancio dello spellicolatore, inserire la siliconata fra il rullo di spellicolamento e il rullo di pressione della siliconata. Quindi rilasciare la barra di sgancio del sistema di spellicolamento.

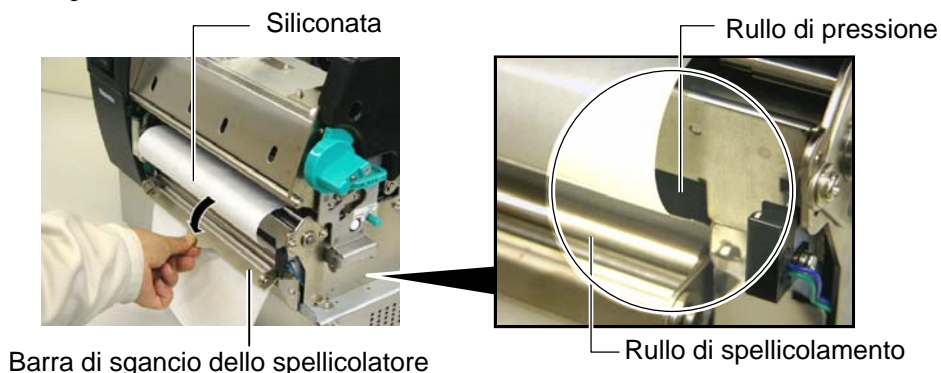

- (3) Ruotare la leva del sistema di trascinamento in senso orario per bloccarlo.

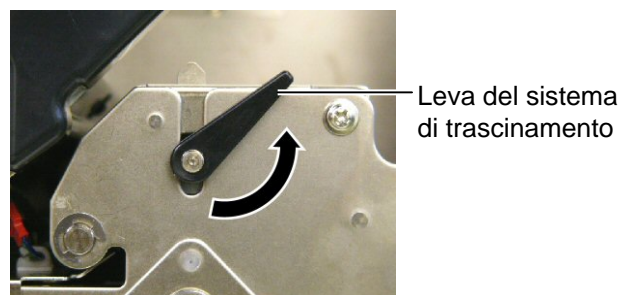

- (4) Chiudere gli sportelli superiore e destro.

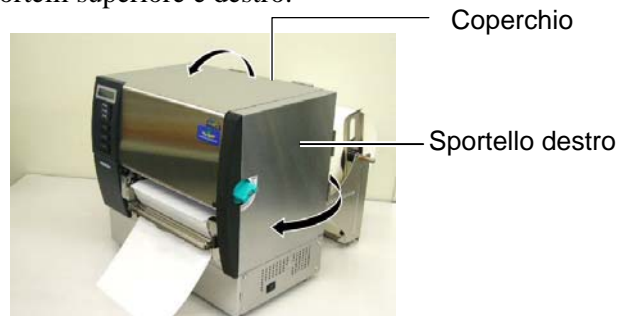

ATTENZIONE!

Quando viene rilasciato la barra di sgancio dello spellicolatore, questa viene chiusa automaticamente da una molla. Fate attenzione a non pizzicarvi le dita o le mani.

2.4 Caricamento Dei Supporti Di Stampa (Cont.)

ATTENZIONE!

La taglierina e' affilata, per cui fare attenzione a non ferirsi lavorando sulla taglierina.

ATTENZIONE!


1. Se utilizzate etichette assicuratevi di tagliare sul GAP. Tagliare l'etichetta può impastare la lama di colla creando problemi di qualità al taglio e danni alla taglierina.
2. L'utilizzo di supporti con spessori superiori alle specifiche può danneggiare la taglierina. Per le specifiche dei materiali fate riferimento alla **Sezione 7.1 Supporti**.

Modalità Taglierina (Opzione)


Con la taglierina installata e' possibile tagliare I supporti si stampa.

- (1) Inserire l'inizio del supporto nella fessura di passaggio della taglierina.

Modulo taglierina

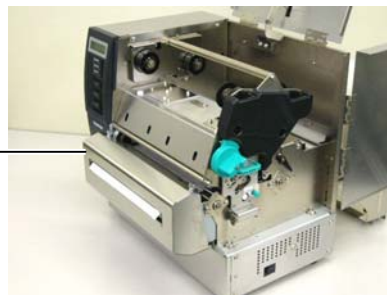

- (2) Ruotare la leva del sistema di trascinamento in senso orario per bloccarlo.

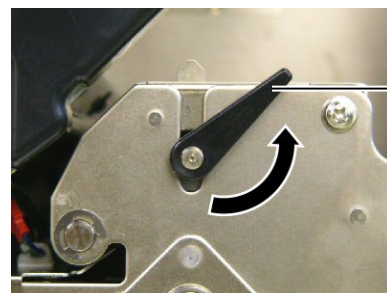

Leva del sistema di trascinamento

- (3) Chiudere gli sportelli superiore e destro.




Coperchio

Sportello destro

2.4 Caricamento Dei Supporti Di Stampa (Cont.)

15. Regolazione della pressione della testina in accordo con lo spessore del supporto utilizzando le leve di regolazione della pressione.

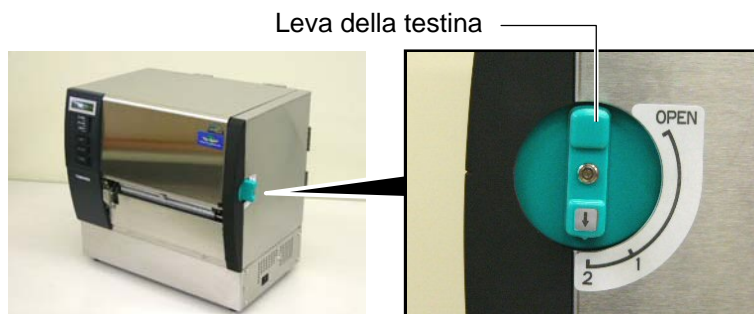

Posizione	Supporti e spessori
1	Etichette o supporti sottili
	Nel caso non si ottenga una stampa nitida portare le leve nella posizione ②.
2	Cartellini o materiale spesso
	Nel caso non si ottenga una stampa nitida portare le leve nella posizione ①.

16. Nel caso il supporto di stampa e' del tipo termico (superficie trattata chimicamente) le procedure sono completate.. Chiudere la testata.
- Se i supporti sono per trasferimento termico e' necessario installare il nastro. Riferitevi al **paragrafo 2.5 Caricamento del nastro**.

2.5 Caricamento Del Nastro

ATTENZIONE!

1. Non toccare nessuna parte in movimento. Per ridurre rischi alle dita, gioielli, vestiti, etc., tenerli distanti dalle parti in movimento, ed accertarsi di caricare il nastro solo dopo che la stampante si sia completamente arrestata.
2. La testina diventa calda subito dopo una stampa. Lasciatela raffreddare prima di inserire il supporto di stampa.
3. Per evitare lesioni, siate attenti a non pizzicarvi le dita durante l'apertura o la chiusura del coperchio.

ATTENZIONE!

Fate attenzione a non toccare la testina di stampa quando aprite la testata. La mancata attenzione a questo particolare potrebbe causare problemi alla testina a causa di elettricità statica.

NOTA:


Non modificate la posizione delle Leve di Regolazione del Porta Nastro. Facendolo modificherebbe le regolazioni.

Leve di Regolazione del Porta Nastro




Esistono due tipi di supporto utilizzabili: e Trasferimento Termico (supporti normali) Termico Diretto (con superficie chimica). NON UTILIZZARE il nastro con supporti Termici diretti.


1. Portare la leva sulla posizione "Aperta".

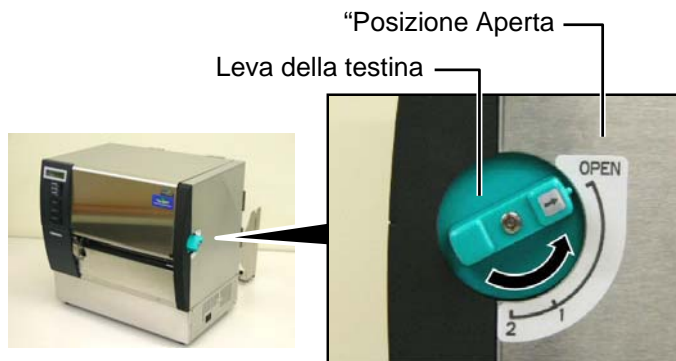

2. Aprire gli sportelli superiore e destro e lo sportello di blocco della testina.

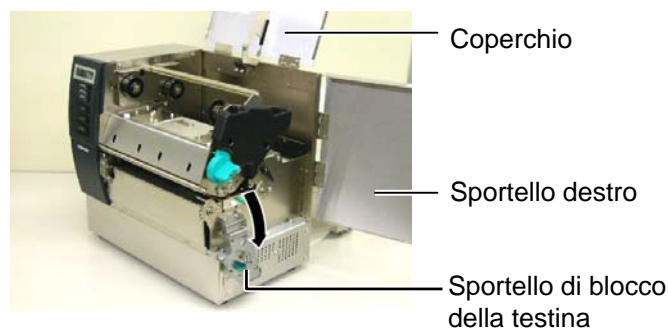


3. Tenendo teso il nastro inserire il nastro sotto il blocco della testina.

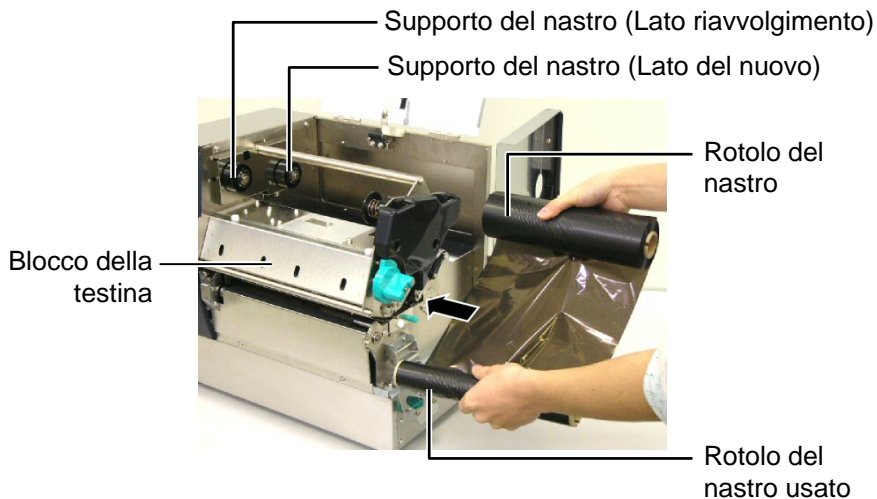


2.5 Caricamento Del Nastro (Cont.)

4. Inserire l'anima del nastro nel supporto del nastro. (Lato nuovo), allineando il riferimento dell'anima alla tacca sporgente del supporto.

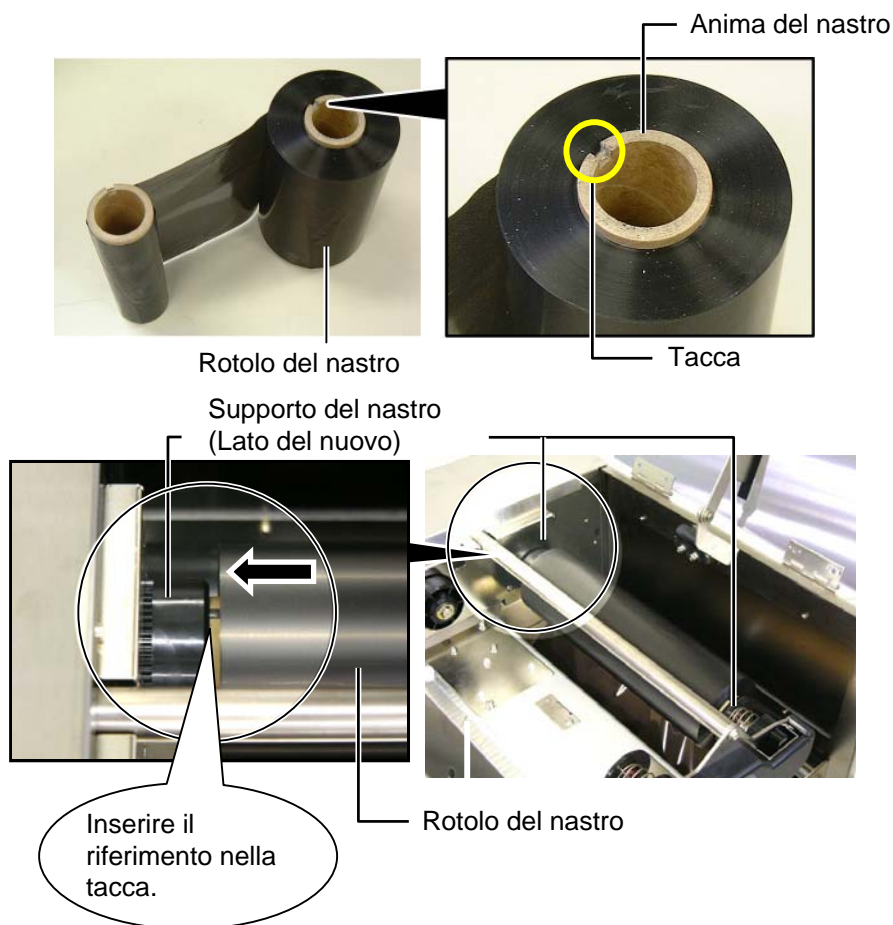

5. Inserire l'anima del nastro usato nel supporto del nastro (lato usato), allineando il riferimento dell'anima alla tacca sporgente del supporto.

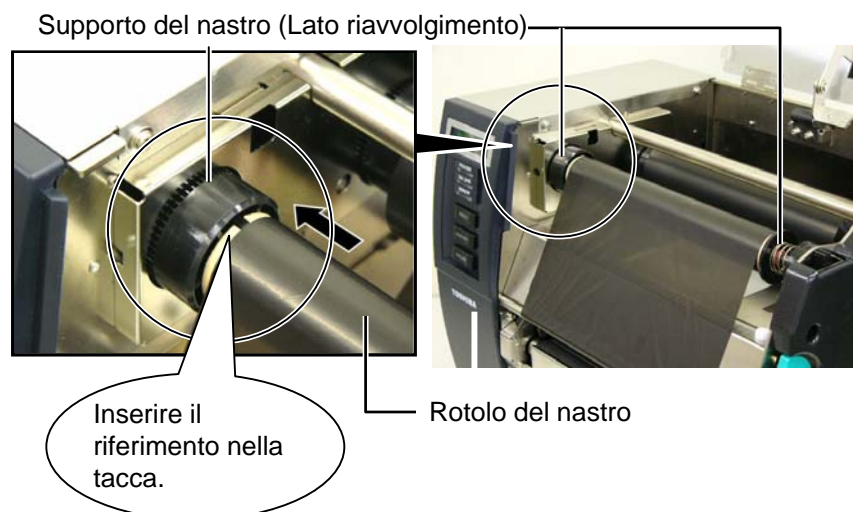


2.5 Caricamento Del Nastro (Cont.)


NOTA:

1. Assicuratevi di rimuovere le pieghe del nastro. Il non farlo può deteriorare la qualità di stampa.
2. Alla fine del nastro appare un errore di "FINE NASTRO" ed i LED di ERRORE si accende.
3. Seguire le normative per lo smaltimento del nastro.
4. Per i nastri disponibili fate riferimento alla **Sezione 7.2 Nastro**.
5. Se si utilizza un nastro di tipo Non Trasparente, selezionare Non Trans dal parameter set (Sezione 2.8.1 Configurazione Parametri.) La modalità standard e' trasparente.


6. Eliminate le eventuali pieghe. Riavvolgete il nastro sul lato usato fino a che arrivi all'altezza del rotolo di recupero.

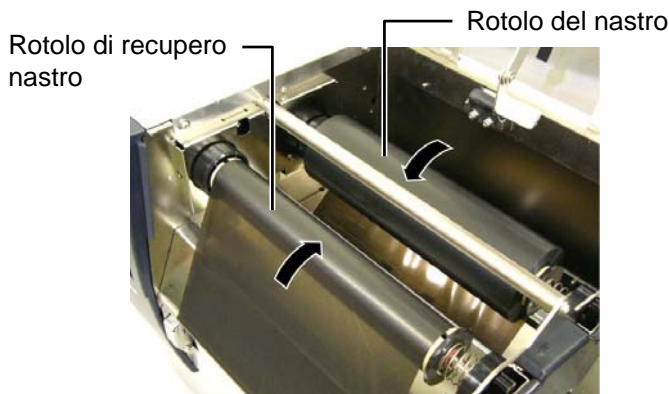

7. Chiudere lo sportello di blocco della testina e gli sportelli superiore e destro.

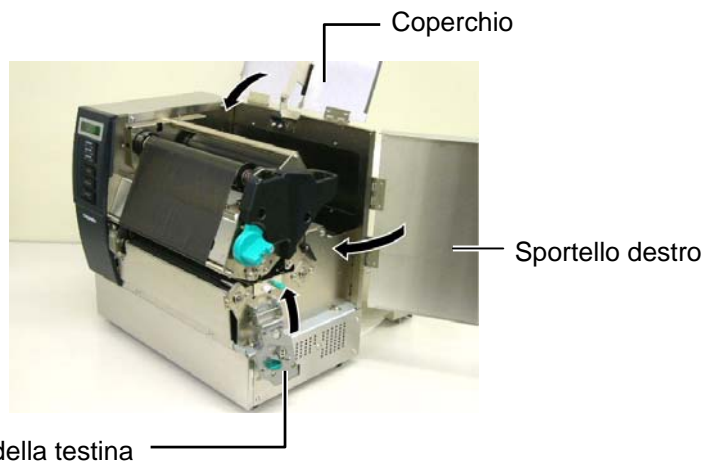

8. Ruotare la leva della testina sulla posizione 1 o 2. Per comprendere la differenza fra le due posizioni fate riferimento alla **Sezione 2.4**.

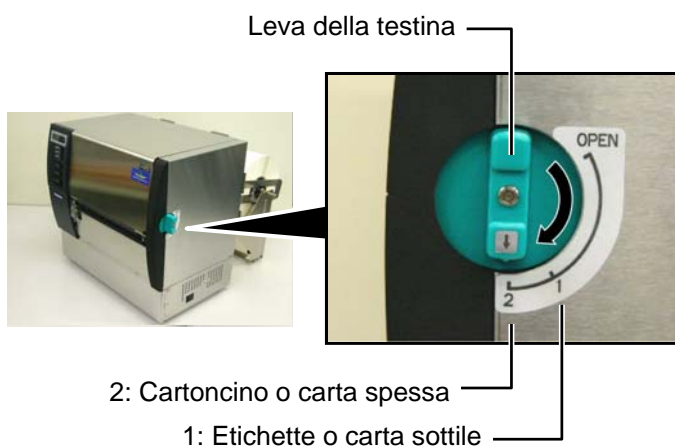

2.6 Connessione della stampante al sistema

ATTENZIONE!

Non connettere cavi LAN alla stampante all'estremità degli edifici, poiché la porta LAN di questa stampante non è prevista per utilizzi esterni. Per connettere le reti Lan alla stampante utilizzate apparecchiature di commutazione, quali Hub, router o modem, allocati all'interno dell'edificio in cui è posizionata la stampante.


Questo paragrafo è dedicato alla connessione della stampante al vostro sistema, e come connettere la stampante ad altre apparecchiature. A seconda del vostro sistema vi sono 5 differenti possibili connessioni. Queste sono:

- Connessione con porta parallela (LPT).
- Connessione LAN Ethernet cablata.
- Connessione con porta USB. (Conforme USB V2.0 massima velocità)
- Connessione seriale RS-232C. <Opzionale>
- Connessione Wireless LAN <Opzionale>

Per maggiori dettagli riferitevi all'**APPENDICE 2**.

Dopo la connessione con la modalità scelta, configurare la stampante. Referitevi alla **Sezione 2.8.1 Configurazione Parametri**.

L'immagine al piede mostra le possibili connessioni.

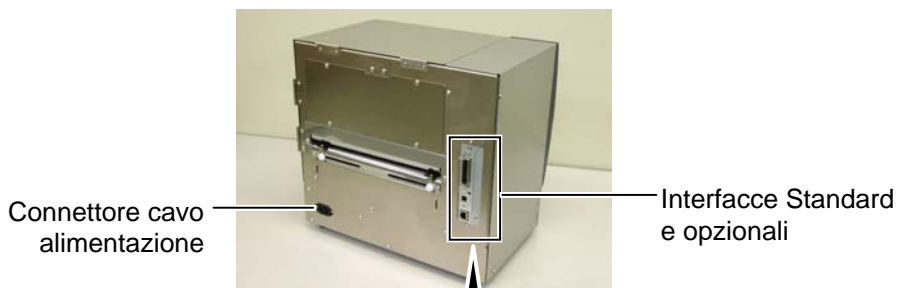


Standard




- Connettore Interfaccia Parallela (Centronics)
- Connettore USB
- Connettore LAN

Expansion I/O Board (Opzionale), Seriale (RS-232C) (Opzionale)

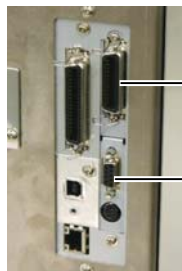

- Interfaccia I/O
- RS-232C Interfaccia Seriale

Wireless LAN (Opzionale)

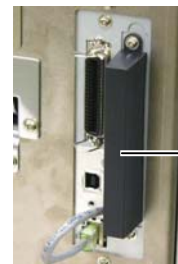

- Interfaccia LAN Wireless

2.7 Accensione della stampante

Qualora la stampante sia connessa al sistema è preferibile accendere la stampante prima del sistema, e spegnerla dopo lo spegnimento del sistema.


ATTENZIONE!

Utilizzare l'interruttore per accendere o spegnere la stampante. Accenderla e spegnerla mettendo o togliendo il cavo può causare incendi o scariche elettriche.

NOTA:

1. Se appare un messaggio differente da *ON LINE* od il *LED ERROR (Rosso)* e' acceso, andata alla **Sezione 5.1, Messaggi di Errore.**
2. Spegnerla la stampante posizionando l'interruttore su "O".



1. Per accendere la stampante premere l'interruttore dal lato (|), come indicato nella figura sottostante questo simbolo indica la posizione di acceso.

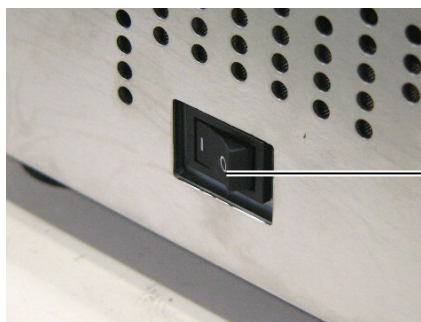

Interruttore

2. Controllare che il messaggio *ON LINE* appaia sul Display LCD che i LED *ON LINE* e *POWER* siano illuminati.

2.8 Configurazione ambiente della stampante

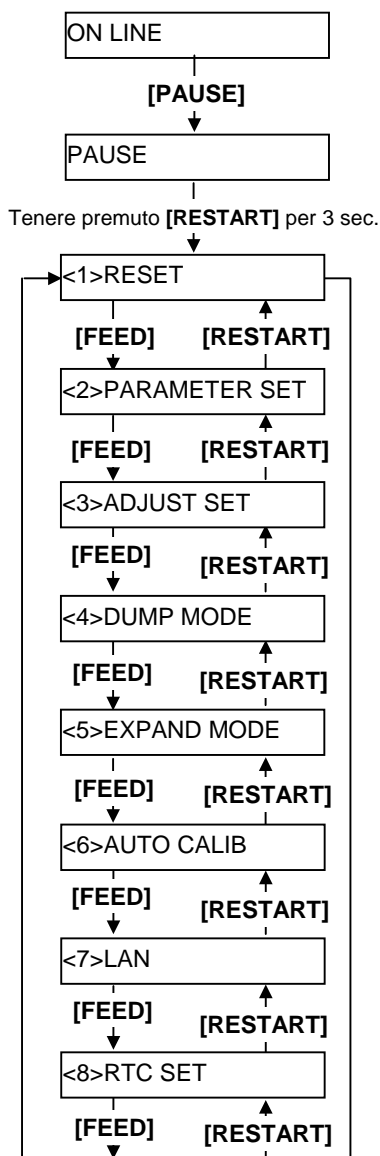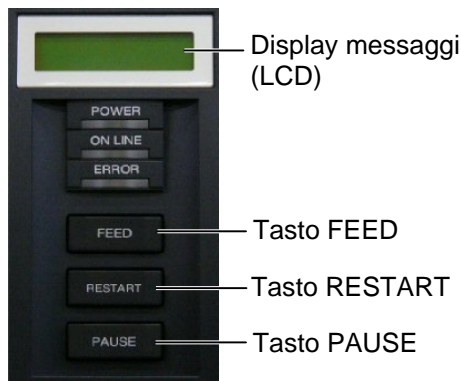

Secondo il sistema utilizzato o dell'interfaccia usata potrebbe essere necessario effettuare delle configurazioni dei parametri.

Seguite le procedure descritte di seguito per configurare la stampante nel modo corretto per il vostro sistema.

NOTA:

Configurazioni errate potrebbero non far funzionare correttamente la stampante. Se avete problemi nella configurazione dei parametri, contattate il Vostro rivenditore TOSHIBA TEC.

Per le configurazioni non incluse in questo manuale contattate il Vostro distributore TOSHIBA TEC, o fate riferimento al manuale della **B-SX6T/SX8T Series Key Operation Specification** nel CD-ROM.

Come entrare nel System Mode

1. Accendere la stampante e verificare che sia "ONLINE".
2. Premere il tasto **[PAUSE]**.
3. Tenere premuto il tasto **[RESTART]** per tre secondi fino a che appare "<1>RESET" sul display.

Il System Mode ha i seguenti menu.

- <1>RESET
Questo menu cancella tutte le stampe inviate e riporta la macchina allo stato di On Line. Riferitevi alla **Sezione 3.3 Reset**.
- <2>PARAMETER SET
Questo menu è utilizzato per configurare i parametri della stampante. Riferitevi alla **Sezione 2.8.1 Configurazione Parametri**.
- <3>ADJUST SET
Questo menu è utilizzato per le regolazioni fini delle posizioni iniziali di stampa, taglio ecc Riferitevi alla **Sezione 2.11 Regolazioni fini di Stampa e Temperatura di stampa**.
- <4>DUMP MODE
Questo menu è utilizzato per la stampa esadecimale dei dati inviati dal sistema. Riferitevi alla **Sezione 2.8.2 Impostazione Dump Mode**.
- <5>EXPAND MODE
Questo menu è utilizzato per attivare il Basic Interpreter. Riferitevi alla **Sezione 2.8.3 BASIC Expansion Mode**.
- <6>AUTO CALIB
Questo menu è utilizzato per abilitare o disabilitare la calibrazione automatica del sensore. Riferitevi alla **Sezione 2.8.4 Calibrazione Automatica**.
- <7>LAN
Questo menu è utilizzato per abilitare o disabilitare la rete LAN e la comunicazione SNMP. Riferitevi alla **Sezione 2.8.5 Configurazione LAN**.
- <8>RTC SET
Questo menu è utilizzato per correggere la data e l'ora del real time clock, abilitare o disabilitare il controllo della batteria, e selezionare i tempi di aggiornamento del real time timing. Riferitevi alla **Sezione 2.8.6 Configurazione Real Time Clock**.

NOTA:

1. I menu possono essere selezionati con i tasti **[RESTART]** o **[FEED]**.
2. Per entrare nel menu selezionato premere **[PAUSE]**.
3. Se il tasto **[PAUSE]** viene premuto quando sul display c'è la scritta "<1>RESET", La stampante si resetta e torna in ON LINE.

2.8.1 Configurazione Parametri

Quando sul display appare “<2>PARAMETER SET”, premere il tasto **[PAUSE]** per entrare nella modalità di configurazione.

La configurazione dei parametri contiene I seguenti menu e sottomenu. Ad ogni pressione del tasto **[PAUSE]**, I sottomenu sono visualizzati in sequenza.

- (1) Selezione Character Code
- (2) Selezione Carattere Zero
- (3) Selezione Baud Rate
- (4) Selezione lunghezza Dato
- (5) Selezione Stop Bit
- (6) Selezione Parity
- (7) Selezione Flow Control
- (8) Lingua del Display LCD
- (9) Selezione Auto Forward Wait
- (10) Selezione del Head Up Cut
- (11) Selezione Ribbon Saving Function
- (12) Selezione Control Code
- (13) Selezione Ribbon Type
- (14) Selezione Strip Wait Status
- (15) Selezione Funzione del Tasto FEED
- (16) Selezione del KANJI Code
- (17) Selezione Codice EURO
- (18) Selezione Auto Print Head Check
- (19) Selezione Timer ACK/BUSY Interfaccia Centronics
- (20) Selezione Funzione Web Printer
- (21) Selezione Sensore Carta
- (22) Selezione Input Prime
- (23) Selezione Tipo Interfaccia Expansion I/O
- (24) Selezione Plug & Play
- (25) Selezione Label End/Ribbon End
- (26) Selezione Pre-Strip
- (27) Selezione Reverse Feed Speed
- (28) Selezione Specifiche Maxi Code
- (29) Selezione della Torsione dello Strip Motor
- (30) Selezione Funzione Stabilizer

2.8.1 Configurazione Parametri (Cont.)

NOTA:

Attenzione, se la stampante viene spenta prima di premere il tasto **[PAUSE]** la selezione non sarà accettata.


(1) Selezione Character Code

Questo parametro serve a selezionare il character code utilizzato dalla stampante. I caratteri stampati sono differenti a seconda del character code e font selezionati. Per maggiori dettagli riferitevi al **B-SX6T/SX8T Series External Equipment Interface Specification** (Manuale Comandi della stampante).

Quando appare "<2>PARAMETER SET" premere **[PAUSE]**.

<2>PARAMETER SET
FONT CODE PC-850

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

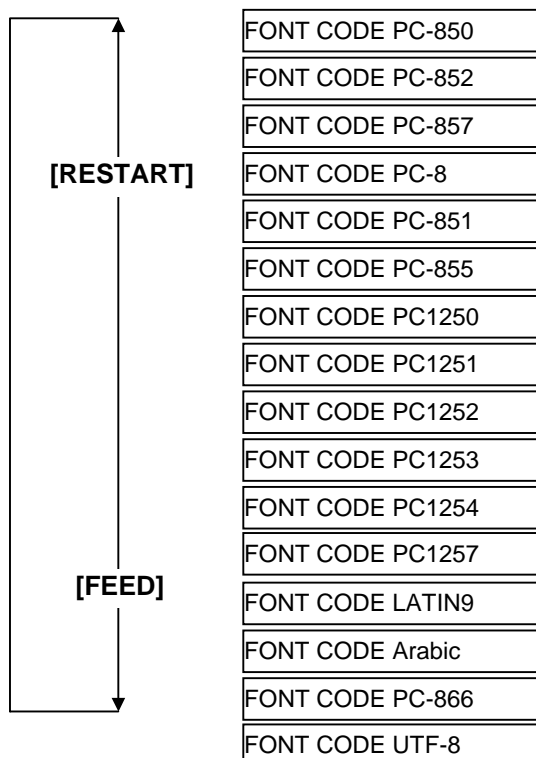

Dopo la selezione del character code, premere **[PAUSE]**.

NOTA:

Le seguenti font non supportano il carattere Zero con lo slash

Bit Map Font:

OCR-A, OCR-B, GOTHIC 725 Black

Outline Font:

Price Font 1, Price Font 2, Price Font 3, DUTCH 801 Bold, BRUSH 738 Regular, GOTHIC 725 Black, True Type Font


(2) Selezione Carattere Zero

Questo parametro permette di selezionare come stampare il carattere zero "0" o "Ø".

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** due volte.


<2>PARAMETER SET
ZERO FONT 0

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

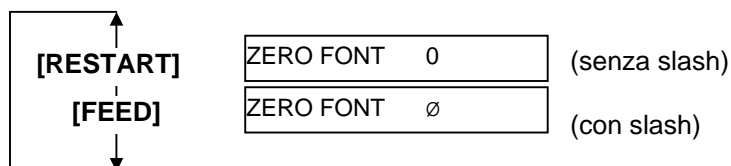

Dopo la selezione del character code, premere **[PAUSE]**.

2.8.1 Configurazione Parametri (Cont.)

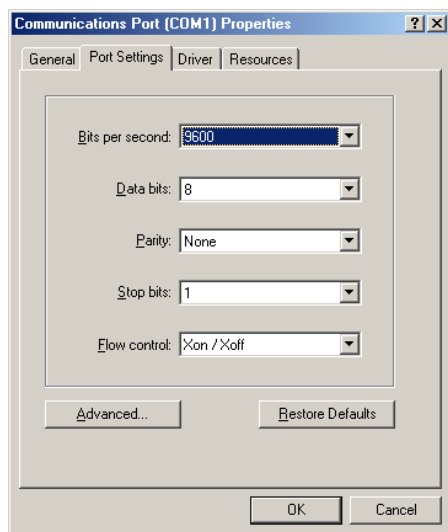

< Riferimento >

Schermata delle proprietà della seriale (COM) di Windows98


(3) Selezione Baud Rate

Questo parametro configura la velocità della comunicazione seriale. Se utilizzate la seriale per le comunicazioni assicuratevi di configurare i parametri della stampante come quelli del sistema.

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

```
<2>PARAMETER SET
SPEED 9600bps
```

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

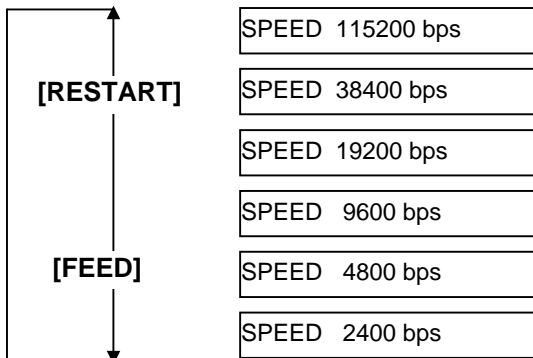

Dopo la scelta premere il tasto **[PAUSE]**.


(4) Selezione lunghezza Dato

Questo parametro seleziona la lunghezza del dato per la seriale RS-232C. La selezione 7 bits e' utilizzata per la trasmissione dei semplici caratteri alfanumerici. La selezione 8 bits e' utilizzata per trasmettere anche caratteri speciali. Assicuratevi che la configurazione sia la stessa del sistema

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

```
<2>PARAMETER SET
DATA LENG. 8bits
```

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

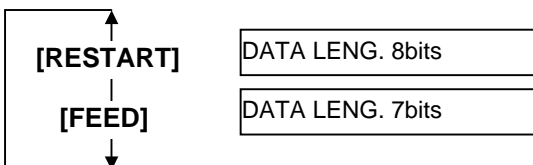

Dopo la scelta premere il tasto **[PAUSE]**.

2.8.1 Configurazione Parametri (Cont.)

NOTA:

1. Se si seleziona "hardware flow control", i segnali di controllo devono corrispondere a quelli del vostro sistema.

Stampante	Host
TD →	RD
RD ←	TD
RTS →	CTS
CTS ←	RTS
DSR →	DTR
DTR ←	DSR

Riferitevi all' **APPENDICE 2** connettore RS-232C per il layout dei pin. Controllate la corretta connessione con il PC

2. Attenzione: vi sono due tipi di cavo RS232C, diritto e incrociato..
Utilizzare un cavo diritto per questa stampante.

NOTA:

Di seguito la descrizione di ogni parametro del controllo di flusso

- 1) **XON/XOFF AUTO**
All'accensione la stampante emette un XON. Allo spegnimento la stampante emette un XOFF.
- 2) **XON+READY AUTO**
All'accensione la stampante emette un XON. Allo spegnimento la stampante emette un XOFF.
- 3) **READY/BUSY**
All'accensione la stampante, il segnale DTR emesso dalla stampante ha un livello High (PRONTA). Allo spegnimento, la stampante NON emette un XOFF.
- 4) **ON/XOFF**
All'accensione la stampante emette un XON. Allo spegnimento la stampante NON emette un XOFF.
- 5) **READY/BUSY RTS**
All'accensione la stampante, il segnale RTS emesso dalla stampante ha un livello High (PRONTA). Allo spegnimento la stampante NON emette un XOFF.

(5) Selezione Stop Bit

Questo parametro seleziona lo stop bit per la seriale RS-232C.

Assicuratevi che la configurazione sia la stessa del sistema. Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

<2>PARAMETER SET
STOP BIT 1bit

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.



Dopo la scelta premere il tasto **[PAUSE]**.


(6) Selezione Parity

Questo parametro seleziona la parità per la seriale RS-232.

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

<2>PARAMETER SET
PARITY NONE

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

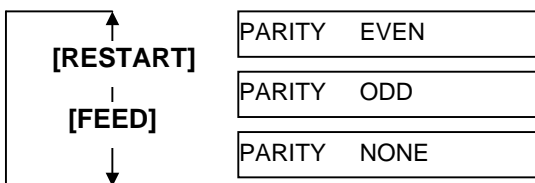

Dopo la scelta premere il tasto **[PAUSE]**.


(7) Selezione Flow Control

Questo parametro seleziona il flow control per la seriale RS-232.

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

<2>PARAMETER SET
XON+READY AUTO

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

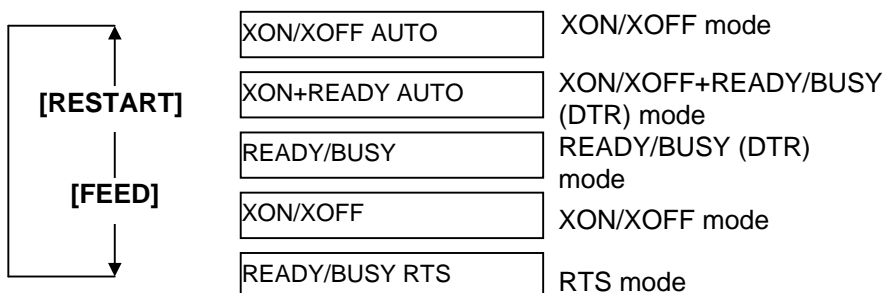

Dopo la scelta premere il tasto **[PAUSE]**.


2.8.1 Configurazione Parametri (Cont.)

(8) Lingua del Display LCD

Questo parametro seleziona la lingua del Display LCD. Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

<2>PARAMETER SET
 LCD ENGLISH

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

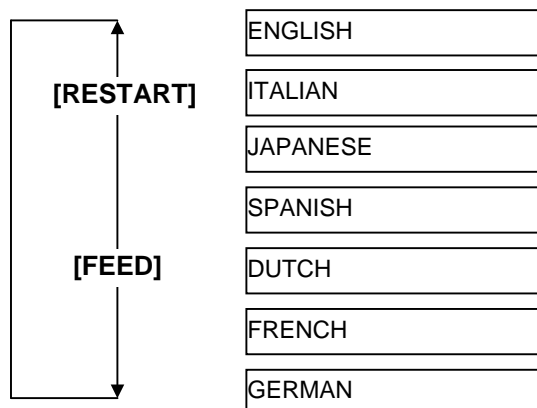

Dopo la scelta premere il tasto **[PAUSE]**.

NOTA:

1. Nel caso la stampante non sia utilizzata per alcuni giorni, la parte frontale del supporto potrebbe incurvarsi causando un inceppato carta. La funzione Auto Forward Wait previene questo inconveniente poiché il supporto viene emesso fino ad oltre il rullo di stampa.
2. Se il valore di Stop Position Fine Adjustment è in +, il supporto si fermerà dopo la fessura di uscita. Se il valore è in -, il supporto si fermerà all'interno della fessura di uscita.
3. Questa funzione è utile per regolare la posizione di strappo del supporto di stampa.

(9) Selezione Auto Forward Wait


Questo parametro permette di scegliere l'attivazione o meno dell'attivazione dell'Auto Forward Wait.

Questa funzione attivata permette l'emissione del documento di circa 18mm oltre la taglierina od il rullo di stampa dopo un secondo di inattività della stampante, evitando che eventuali curvature del materiale possano creare inceppamenti.

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione

<2>PARAMETER SET
 FORWARD WAIT OFF


Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

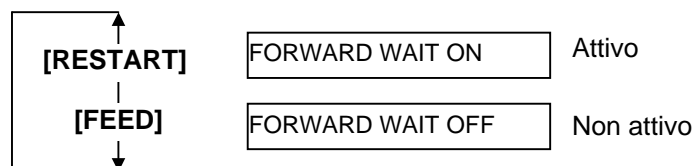

Dopo la selezione dell'opzione premere **[PAUSE]**.

2.8.1 Configurazione Parametri (Cont.)

Nel caso si selezioni On, premendo **[PAUSE]** sul display apparirà la seguente richiesta di regolazione fine della posizione di Stop.

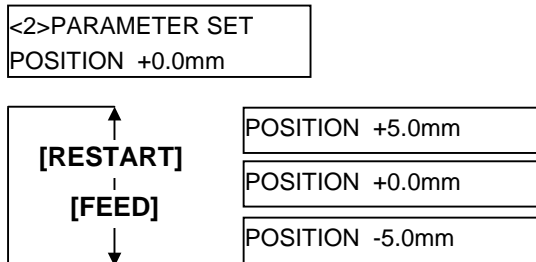

Tasto **[FEED]**: Premendo **[FEED]** la posizione viene regolata con passi di -0.5mm fino a -5.0 mm .

Tasto **[RESTART]**: Premendo **[RESTART]** la posizione viene regolata con passi di $+0.5\text{mm}$ fino a $+5.0\text{ mm}$.

Dopo la selezione premete **[PAUSE]** per confermare.

(10) Selezione del Head Up Cut


Questo parametro permette di selezionare la funzione Head Up dopo il taglio.

Questa funzione serve a prevenire eventuali grinze e rilasci di nastro sul supporto durante il rientro dello stesso dopo il taglio..

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

<2>PARAMETER SET
HEAD UP CUT OFF

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

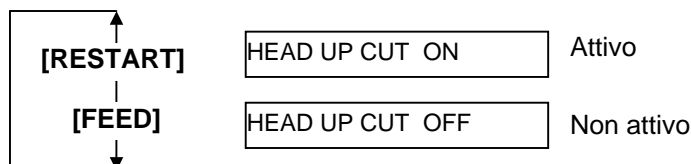

Dopo la selezione dell'opzione premete **[PAUSE]**.

NOTA:

La testina potrebbe non essere sollevata a causa di eventuali surriscaldamenti del solenoide.

2.8.1 Configurazione Parametri (Cont.)

NOTA:

1. La funzione save ribbon e' attivabile solo se il kit save ribbon (B-SX908-R-QM-R) e' installato.
2. LA funzione si attiva se vi sono almeno 20mm di area non stampata sul documento nella direzione di avanzamento.
3. la funzione save ribbon si attiva fino ad un massimo di 4 aree per documento.

(11) Selezione Ribbon Saving Function


Questo parametro permette di attivare o meno la funzione di Ribbon Saving.

Questa funzione evita il consumo di nastro su aree non stampate.

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

```
<2>PARAMETER SET
RBN SAVE ON (TAG)
```

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

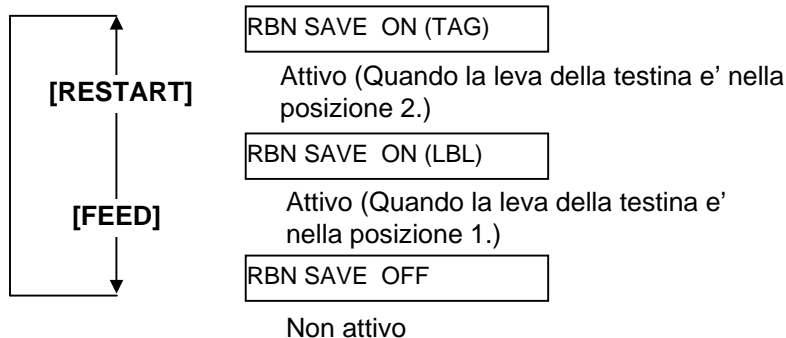

Dopo la selezione dell'opzione premere **[PAUSE]**.


(12) Selezione Control Code

Questo parametro seleziona il tipo di Control Code.

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.


```
<2>PARAMETER SET
CODE AUTO
```

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

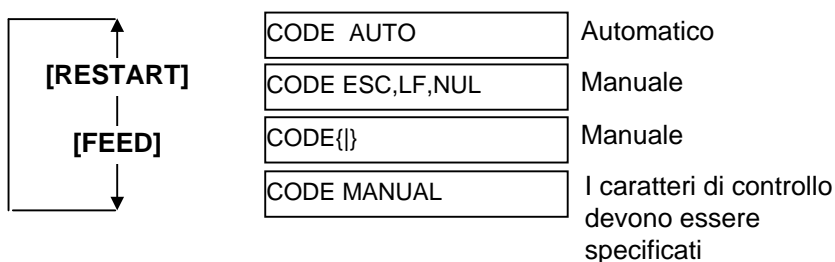


2.8.1 Configurazione Parametri (Cont.)

Nel caso si selezioni “CODE MANUAL” e si prema **[PAUSE]**, appaiono sul display le seguenti informazioni per la selezione da CONTROL CODE1 a CONTROL CODE3 come segue.

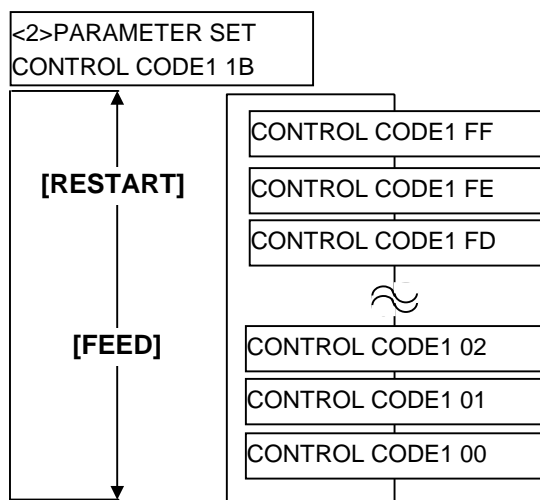


Dopo la selezione del Control Code 1, premere **[PAUSE]** viene mostrato CONTROL CODE2. Nello stesso modo premere **[PAUSE]** dopo la selezione del Control Code 2 ed infine del CONTROL CODE3.

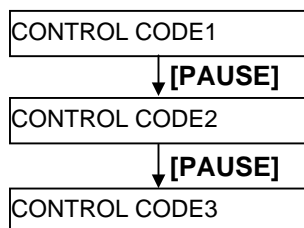


Premendo **[PAUSE]** dopo aver selezionato il Control Code 3, la videata di selezione dello Strip Wait Status apparirà.

(13) Selezione Ribbon Type

Questo parametro permette di selezionare il tipo di nastro in uso. Quando appare “<2>PARAMETER SET”, premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.



Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l’opzione desiderata

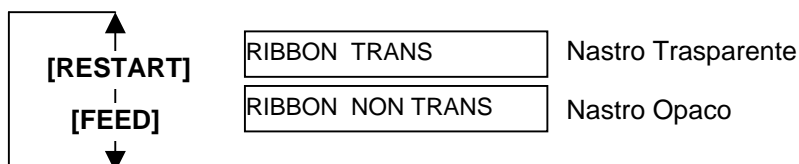

Dopo la selezione dell’opzione premete **[PAUSE]**.

2.8.1 Configurazione Parametri (Cont.)


(14) Selezione Strip Wait Status

Questo parametro permette di selezionare il quale momento la stampante deve inviare il comando strip wait status (05H) al sistema in risposta di un comando di richiesta.

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

<2>PARAMETER SET
PEEL OFF STS OFF

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

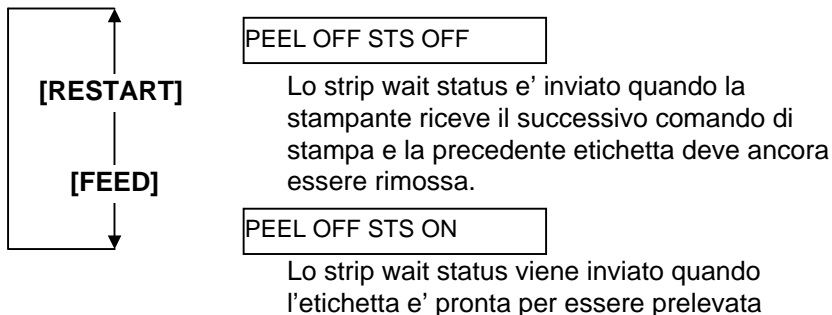

Dopo la selezione dell'opzione premete **[PAUSE]**.


(15) Selezione Funzione del Tasto FEED

Questo parametro permette di selezionare la funzione del tasto **[FEED]**.

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

<2>PARAMETER SET
FEED KEY FEED

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

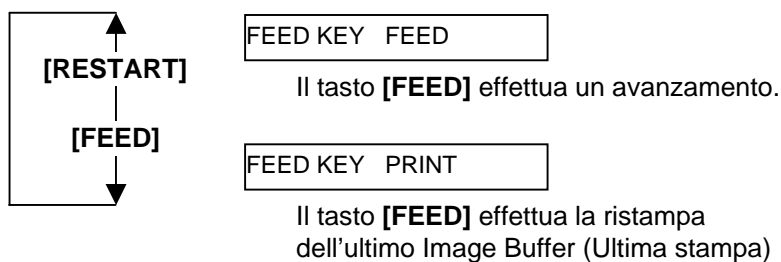

Dopo la selezione dell'opzione premete **[PAUSE]**.

2.8.1 Configurazione Parametri (Cont.)

NOTA:

La selezione del Kanji code non e' supportata dai modelli QM poiché non e' installata la Rom Kanji ROM


(16) Selezione KANJI Code

Parametro di selezione del KANJI code.

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

<2>PARAMETER SET
KANJI CODE TYPE1

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

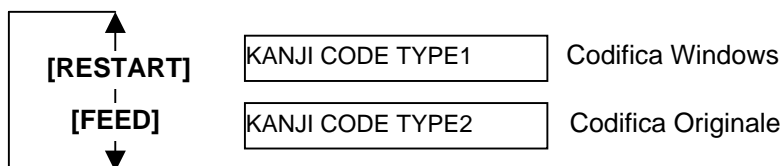

Dopo la selezione dell'opzione premete **[PAUSE]**.


(17) Selezione Codice EURO

Questo parametro seleziona il codice di stampa Euro code (€).

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

<2>PARAMETER SET
EURO CODE B0

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

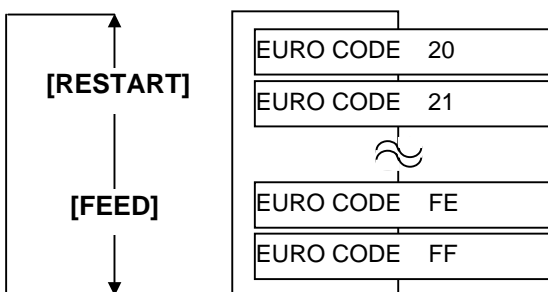

Dopo la selezione dell'opzione premete **[PAUSE]**.

NOTA:

La pressione di **[FEED]** o **[RESTART]** causa la variazione di 1 byte nel valore del codice di stampa dell'Euro Code.

2.8.1 Configurazione Parametri (Cont.)

NOTA:


1. Si consiglia di selezionare questa funzione nel caso le stampe riportino codici a barre o siano di alta qualità. Altrimenti lasciarlo a OFF.
2. Se viene rilevato almeno 1 dot guasto sul display appare "HEAD ERROR". Questo errore può essere cancellato premendo **[RESTART]**, ma nel caso questo guasto invalidi il codice o non permetta la corretta leggibilità del documento, sostituite la testina con una nuova.

(18) Selezione Auto Print Head Check

Questo parametro seleziona la funzione di controllo della testina di stampa all'accensione. Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

<2>PARAMETER SET
AUTO HD CHK OFF

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

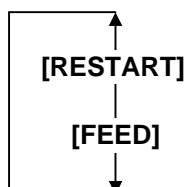

AUTO HD CHK OFF

Non viene effettuato il controllo automatico dei dot guasti.

AUTO HD CHK ON

Viene effettuato il controllo automatico dei dot guasti.

Dopo la selezione dell'opzione premere **[PAUSE]**.

(19) Selezione Timer ACK/BUSY Interfaccia Centronics


Questo parametro permette di selezionare la temporizzazione del segnale ACK/BUSY.

Il parametro "TYPE1" è lo standard della stampante, ma se avvengono errori di comunicazione selezionate "TYPE2".

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

<2>PARAMETER SET
ACK/BUSY TYPE1

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

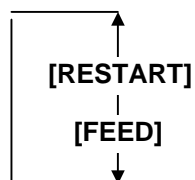

ACK/BUSY TYPE1

Il segnale ACK viene alzato e contemporaneamente il segnale BUSY abbassato

ACK/BUSY TYPE2

Il segnale ACK si abbassa e contemporaneamente il segnale BUSY viene rilasciato.

Dopo la scelta premere il tasto **[PAUSE]**.

2.8.1 Configurazione Parametri (Cont.)

NOTA:

Qualora la funzione "WEB PRINTER ON" sia selezionata la stampante connessa a network può rispondere con il proprio stato via browser.


(20) Selezione Funzione Web Printer

Questo parametro permette di selezionare se attivare o meno la funzionalità Web Printer.

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

```
<2>PARAMETER SET
WEB PRINTER OFF
```

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

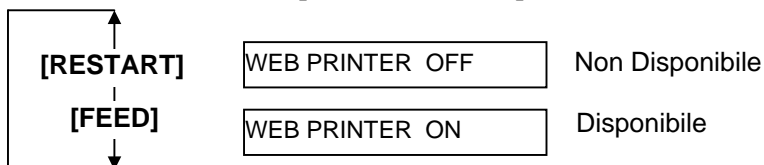

Dopo la scelta premere il tasto **[PAUSE]**.


(21) Selezione Sensore Carta

Questo parametro permette di selezionare quale tipo di sensore utilizzare.

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione

```
<2>PARAMETER SET
SENS POSI CENTER
```

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

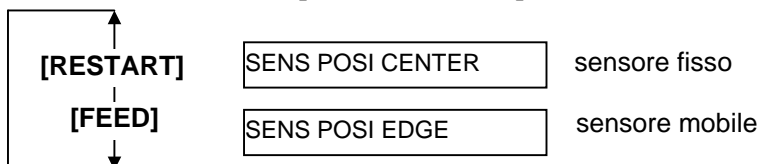

Dopo la selezione dell'opzione premete **[PAUSE]**.

2.8.1 Configurazione Parametri (Cont.)

(22) Selezione Input Prime

Questo parametro permette di abilitare o meno il reset all'arrivo del segnale $\overline{\text{INIT}}$ dal sistema.

Normalmente alla ricezione del segnale (nInit signal) dall'host via interfaccia Centronic, la stampante si resetta.


Se il parametro INPUT PRIME è OFF, la stampante sente il reset senza tornare allo stato di pronto.

Nel caso sia a ON, ed il sistema invii il segnale di $\overline{\text{INIT}}$ la stampante si resetta e si posiziona su Pronta. Se non desiderate questo comportamento posizionate il parametro su OFF.

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

<2>PARAMETER SET
INPUT PRIME ON

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

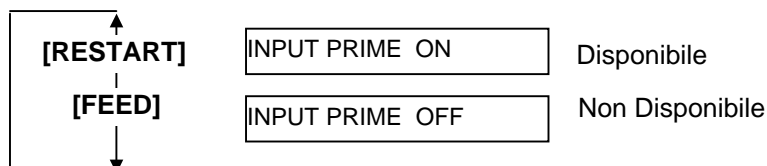

Dopo la selezione dell'opzione premete **[PAUSE]**.

(23) Selezione Tipo Interfaccia Expansion I/O


Questo parametro permette di selezionare la funzionalità dell'interfaccia Expansion I/O.

Questo parametro dipende dal tipo di apparecchiatura da collegare all'interfaccia I/O. Per maggiori dettagli riferitevi al manuale **External Equipment Interface Specification**.

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

<2>PARAMETER SET
EX.I/O TYPE1

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

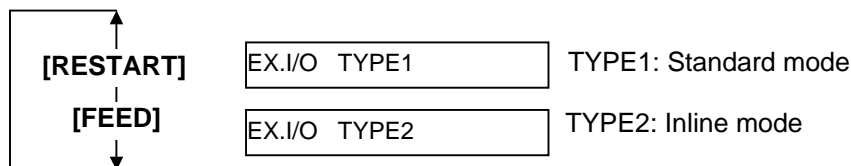

Dopo la selezione dell'opzione premete **[PAUSE]**.

2.8.1 Configurazione Parametri (Cont.)

NOTA:

Nel caso di connessione USB, plug & playsara automaticamente abilitato senza alcun riguardo per la selezione effettuata..

(24) Selezione Plug & Play

Questo parametro abilita o meno la funzione plug & play. Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

<2>PARAMETER SET
PLUG & PLAY OFF

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata



Dopo la scelta premere il tasto **[PAUSE]**.


(25) Selezione Label End/Ribbon End

Questo parametro seleziona il comportamento della stampante in caso di fine carta o fine nastro.

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

<2>PARAMETER SET
LBL/RBN END TYP1

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

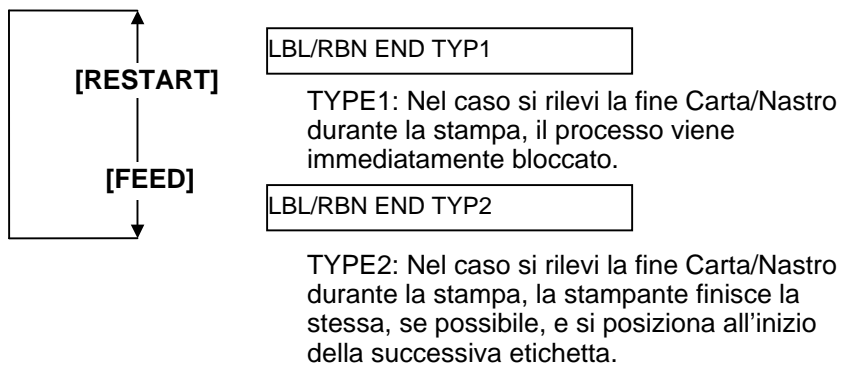

Dopo la selezione dell'opzione premete **[PAUSE]**.

2.8.1 Configurazione Parametri (Cont.)


(26) Selezione Pre-Strip

Il parametro seleziona l'opzione di attivazione della funzione Pre Strip. Se e' su On (Disponibile), l'estremità dell'etichetta e' separata dalla siliconata prima della stampa. Questa funzione permette di facilitare lo spellicolamento di etichette particolarmente difficili, a causa dell'adesivo o del materiale utilizzato.

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

<2>PARAMETER SET
 PRE PEEL OFF OFF

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

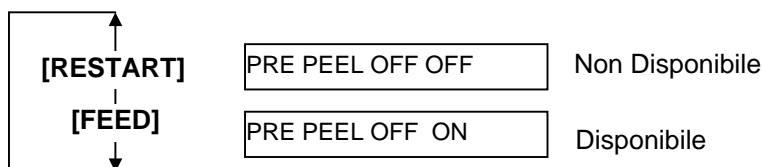

Dopo la selezione dell'opzione premete **[PAUSE]**.

(27) Selezione Reverse Feed Speed


Questo parametro seleziona la velocità di ritorno.

Nella modalità spellicolatrice la velocità di back feed di 3"/sec potrebbe causare un accorciamento del rientro del documento a causa della forza di torsione dello spellicolatore, tipo di superficie dell'etichetta ecc. In questo caso riducete a 2"/sec. la velocità di back feed.

Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione..

<2>PARAMETER SET
 BACK SPEED STD

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

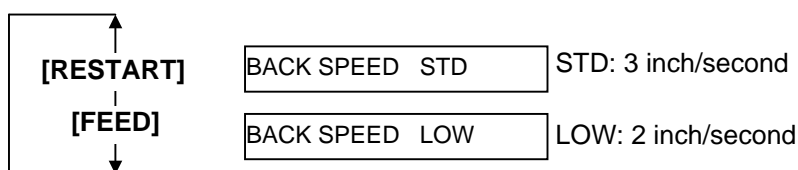

Dopo la selezione dell'opzione premete **[PAUSE]**.


2.8.1 Configurazione Parametri (Cont.)

(28) Selezione Specifiche Maxi Code

Questo parametro seleziona le specifiche del Maxi code.
Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

<2>PARAMETER SET
MAXI CODE TYPE1

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

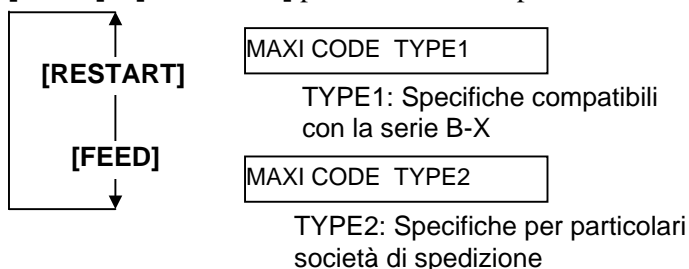


Dopo la selezione dell'opzione premete **[PAUSE]**.

(29) Selezione della Torsione dello Strip Motor

questo parametro seleziona la forza di torsione.
Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

<2>PARAMETER SET
PEEL OFF TRQ R0

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

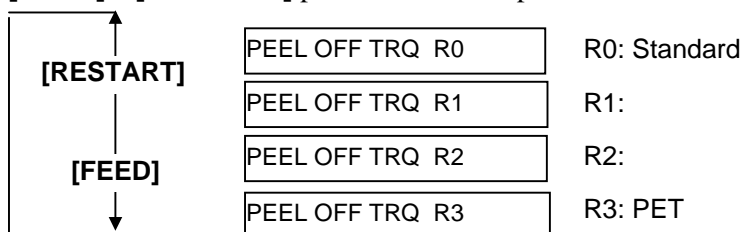

Dopo la selezione dell'opzione premete **[PAUSE]**.

NOTA:


La funzione di stabilizzazione e' attiva solo per stampa in termico diretto.

(30) Selezione Funzione Stabilizer

Questo parametro indica se usare o meno la stabilizer function.
Questa funzione riduce la rumorosità della stampa.
Quando appare "<2>PARAMETER SET", premere **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente informazione.

<2>PARAMETER SET
STABILIZER ON

Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

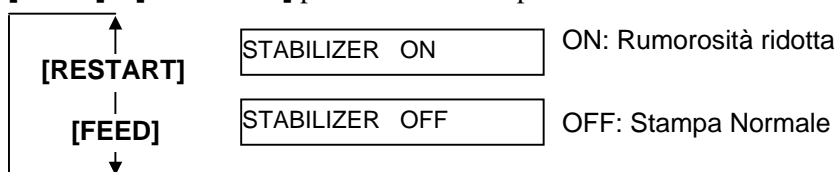

Dopo la selezione dell'opzione premete **[PAUSE]**.

2.8.2 Impostazione Dump Mode


Quando si visualizza “<4>DUMP MODE” sul LCD Message Display, premere **[PAUSE]** per selezionare questa funzione.

In Dump Mode, i dati nel buffer di ricezione vengono stampati i dati sono stampati in chiaro ed in esadecimale. Questa operazione permette di verificare i dati ricevuto dalla stampante.

Quando appare “<4>DUMP MODE” premere **[PAUSE]**.

<4>DUMP MODE
BUFFER RS-232C


Usate **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare il “receive buffer” da stampare.

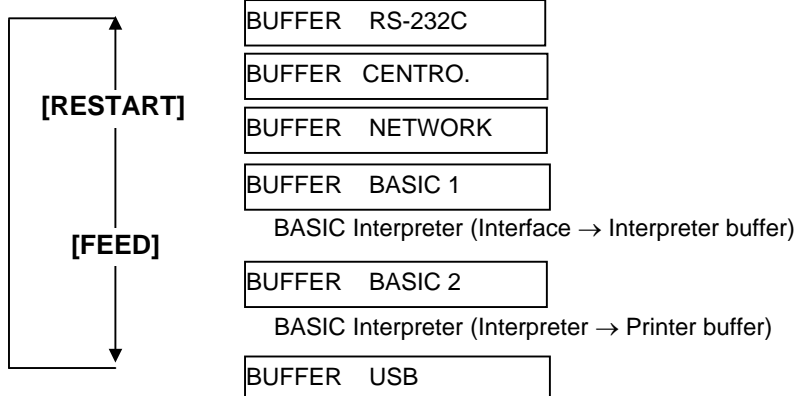

Dopo la selezione dell'opzione premere **[PAUSE]**.

<4>DUMP MODE
PRINT ON DEMAND

Usare **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare il metodo di stampa.

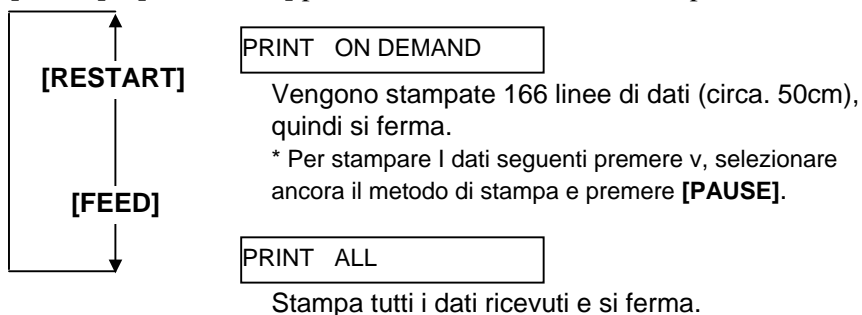

Dopo la selezione del metodo di stampa premere **[PAUSE]**.

<4>DUMP MODE
NOW PRINTING...

[PAUSE]

<4>DUMP MODE

Spegnere e riaccendere la stampante.

ON LINE
B-SX6T Vx.x

NOTA:

1. Quando si seleziona “ON DEMAND”, si deve selezionare il metodo di stampa e quindi premere **[PAUSE]** per stampare i dati.
2. Se avviene un errore durante la stampa, viene visualizzato l'errore e si blocca la stampa. L'errore viene cancellato premendo **[PAUSE]**, si torna quindi a “<4>DUMP MODE”. Dopo aver corretto l'errore la stampante non riprende automaticamente la stampa.

2.8.2 Impostazione Dump Mode (Cont.)

Condizioni di stampa

- Larghezza di stampa: 100 mm (3.9")
- Sensore: Nessuno
- Velocità di stampa: 4"/sec.
- Modalità di stampa: Dipende dalla selezione effettuata.
- 16 bytes/linea
- I dati sono ordinati dal più recente al più anziano.
- I dati nel buffer specificato sono stampati in bold.

Esempio di stampa in Dump Mode:

```

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7B 41 58 3B 2B 30 30 30 2C 2B 30 30 30 2C 2B 30 {AX;+000,+000,+0
30 7C 7D 7B 44 30 37 37 30 2C 31 31 30 30 2C 30 0}}{D0760,1100,0
37 34 30 7C 7D 7B 43 7C 7D 7B 4C 43 3B 30 30 33 740|}{C|}{LC;003
30 2C 30 30 32 30 2C 30 30 33 30 2C 30 36 36 30 0,0020,0030,0660
2C 30 2C 32 7C 7D 7B 4C 43 3B 30 30 37 30 2C 30 ,0,2|}{LC;0070,0
30 32 30 2C 30 30 37 30 2C 30 36 36 30 2C 30 2C 020,0070,0660,0,
39 7C 7D 7B 4C 43 3B 30 30 35 30 2C 30 30 32 30 9|}{LC;0050,0020
:
:
44 45 46 47 48 49 4A 7C 7D 7B 50 43 31 30 3B 30 DEFGHIJ|}{PC10;0
33 35 30 2C 30 34 30 30 2C 31 2C 31 2C 4B 2C 30 350,0400,1,1,K,0
30 2C 42 3D 41 42 43 44 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 0,B=ABCDefghijkl
6D 6E 6F 70 7C 7D 7B 50 56 30 32 3B 30 33 33 30 mnop|}{PV02;0330
2C 30 36 36 30 2C 30 32 37 30 2C 30 32 35 30 2C ,0660,0270,0250,
41 2C 30 30 2C 42 3D 42 7C 7D 7B 50 56 30 33 3B A,00,B=B|}{PV03;
:
:
3B 30 39 30 30 2C 30 31 3B 30 2C 54 2C 4B 2C 30 ;0900,0180,T,H,0
35 2C 41 2C 30 3D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 5,A,0=1234567890
41 42 43 44 45 7C 7D 00 00 00 00 00 00 00 00 ABCDE|}
:
:

```



Avanzamento

Dimensioni dei Receive Buffer

Interfaccia	Dimensione Buffer
RS-232C	1MB (65536 linee)
Centronics	1MB (65536 linee)
Network Interface	1MB (65536 linee)
BASIC 1	8KB (512 linee)
BASIC 2	8KB (512 linee)
USB	1MB (65536 linee)

Lunghezza etichetta richiesta

Interfaccia	Lunghezza*
RS-232C	198.2m
Centronics	198.2m
Network Interface	198.2m
BASIC 1	2m
BASIC 2	2m
USB	198.2m

*: Lunghezza richiesta per la stampa di tutti i dati nel buffer.

2.8.3 BASIC Expansion Mode

Quando appare “<5>EXPAND MODE” sul LCD Message Display, premere **[PAUSE]** per entrare nel BASIC Expansion Mode.

NOTA:
*Per abilitare la modalità Basic, riferitevi al manuale: **B-SX6T/SX8T Series Key Operation Specification.***

Con il BASIC Expansion Mode, e' possibile eseguire programmi Basic alle seguenti condizioni.

- Il programma per il BASIC expansion mode caricato in memoria.
- Il BASIC e' stato abilitato.

La modalità Basic si chiude quando il programma termina.

Quando appare “<5>EXPAND MODE”, premere **[PAUSE]**.

<5>EXPAND MODE

Quando si preme **[PAUSE]**, il programma BASIC viene eseguito.

2.8.4 Calibrazione Automatica Quando appare “<6>AUTO CALIB” sul LCD Message Display, premere **[PAUSE]** per accedere alla Modalità Automatic Calibration.

Si può selezionare se attivare o no la modalità di Autocalibrazione all’atto dell’accensione.
In questa modalità , se attivata,, la stampante emette circa 160mm di carta, ad ogni accensione,o all'apertura della testata per verificare la posizione di inizio della stampa.

Quando appare “<6>AUTO CALIB”, premere **[PAUSE]**.

<6>AUTO CALIB

OFF

Usare **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare le opzioni.

[RESTART]

[FEED]

OFF	Non attiva
ON TRANS.	Attiva (Sensore Feed gap)
ON REFLECT	Attiva (Sensore Black mark)

Dopo la selezione premere **[PAUSE]**.

NOTA:

1. Questa funzione e' valida solo per supporti con altezza tra 10.0 mm e 150.0 mm.

2. Se attivata questa funzione il sensore, lunghezza documento del comando di stampa sono ignorati.

3. Nel caso non riesca stabilire correttamente la posizione di start di stampa del documento, verranno emessi circa 500.0 mm. Se al termine dell'avanzamento non viene stabilito correttamente il punto di start, la stampante si blocca con "Paper Jam".

4. Durante la fase di autocalibrazione la stampante fa avanzare anche il nastro.

2.8.5 Configurazione LAN


Quando viene visualizzato “<7>LAN” sul LCD Message Display, premere **[PAUSE]** per entrare nella configurazione della LAN.

Nella modalità LAN Setting, e' possibile abilitare la porta LAN e le comunicazioni SNMP o disabilitarle.

Quando “<7>LAN” appare, premere **[PAUSE]**.

<7>LAN
 ON SNMP ON

Usare **[FEED]** o **[RESTART]** per selezionare l'opzione desiderata.

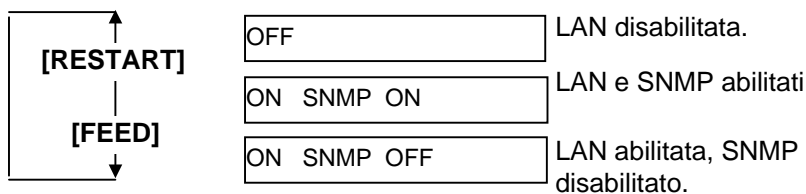

Premere **[PAUSE]** per confermare la selezione.

2.8.6 Configurazione Real Time Clock

NOTA:

Il Real Time Clock Setting funziona solo con l'opzione Real Time Clock, B-SA704-RTC-QM-R, installata.

Quando appare "<8>RTC SET" sul LCD Message Display, premere **[PAUSE]** per entrare nella modalità Real Time Clock Setting.

La modalità Real Time Clock Setting contiene I seguenti sottomenu, premere. ad ogni pressione di **[PAUSE]**, il successivo sottomenu vengono visualizzati in sequenza

- (1) Configurazione Data (Anno, Mese, Giorno)
- (2) Configurazione ora (Ora, Minuti, Secondi)
- (3) Configurazione Controllo Low battery
- (4) RTC Configurazione del tempo di aggiornamento

(1) Configurazione Data

Quando appare "<8>RTC SET" sul LCD Message Display, premere **[PAUSE]**.

<8>RTC SET
DATE 05/01/01

Premere **[PAUSE]** per confermare la data.

<8>RTC SET
DATE Y 06/01/01

Anno

[PAUSE]

<8>RTC SET
DATE M 06/03/01

Mese

[PAUSE]

<8>RTC SET
DATE D 06/03/01

Giorno

Dopo la impostazione della data premere **[PAUSE]**.

(2) Configurazione Ora

Questo parametro configura l'ora, minuti e secondi in questo ordine.

<8>RTC SET
TIME 00/00/00

Premere **[PAUSE]** per confermare l'ora.

<8>RTC SET
TIME H 10/01/01

Ora

[PAUSE]

<8>RTC SET
TIME M 10/30/01

Minuti

[PAUSE]

<8>RTC SET
TIME S 10/30/00

Secondi

Dopo la impostazione dell'ora premere **[PAUSE]**.

NOTA:
Usare **[FEED]** o **[RESTART]** per cambiare I valori

2.8.6 Configurazione Real Time Clock (Cont.)

NOTA:


1. Assicuratevi di inserire la batteria e impostare la funzione di controllo della stessa su ON se utilizzate questa funzione. Nel caso la batteria non sia inserita o sia scarica allo spegnimento della stampante il real time clock data si azzerà.
2. Nel caso la batteria sia scarica, voltaggio inferiore a 2.4V, e la funzione battery check e' ON, all'accensione la stampante segnala l'errore "LOW BATTERY". In questo caso premere **[RESTART]** per resettare da "<1>RESET".

(3) Configurazione controllo Low Battery

Questo parametro permette di attivare il controllo della batteria.

<8>RTC SET
LOW BATT. CHECK

Premere **[PAUSE]** per confermare.

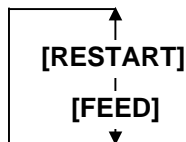

LOW BATT. ON

Low battery check
Attivo.

LOW BATT. OFF

Low battery check
Disabilitato


Dopo la configurazione del low battery check, premere **[PAUSE]**.

(4) RTC Configurazione del tempo di aggiornamento

questo parametro configura il tempo di aggiornamento del RTC.

<8>RTC SET
RENEWAL

Premere **[PAUSE]** per confermare.

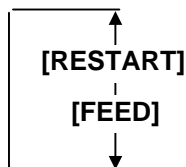

RENEWAL BATCH

Aggiornanto Batch. Comunque la stessa ora e data saranno stampati su tutti i documenti stampati con lo stesso comando, poiché la data e' letta all'inizio della stampa.

RENEWAL PAGE

Il tempo reale viene stampato su ogni documento, ma la stampa sarà fermata ad ogni documento per leggere la data ed ora aggiornati dal time clock data.

Dopo la selezione della modalità di aggiornamento RTC premere **[PAUSE]**.

la data aggiornata e' visualizzata.

<8>RTC SET
DATE 06/03/01

Premere **[FEED]** e **[RESTART]** per tornare a <8>RTC SET.

<8>RTC SET

2.9 Installazione del Driver

2.9.1 Introduzione

Questo manuale spiega come eseguire l'installazione dei driver di Windows TOSHIBA per la stampante a trasferimento termico TOSHIBA sul vostro PC; installazione e cancellazione del driver della stampante, la procedura per aggiungere una porta LAN, precauzioni e limitazioni.

L'esempio spiega le operazioni per l'installazione del driver di stampa versione V7.0 per la serie B-SA4T.

2.9.2 Descrizione generale

(1) Caratteristiche

Installando il driver di Windows TOSHIBA potrete utilizzare la vostra stampante per codici a barre TOSHIBA come una normale stampante.

Potete utilizzare la stampante collegata alla parallela, alla USB o alla rete LAN.

(2) Requisiti di sistema

Per installare il driver di Windows TOSHIBA sul vostro computer deve essere installata una delle seguenti piattaforme Windows:

- Sistema Operativo: Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP
- Hardware: Una macchina DOS-/V (IBM PC/AT compatibile) con uno dei sistemi operativi menzionati a bordo.
- Interfacce:
 - Parallela, conforme allo standard IEEE1284
 - USB
 - LAN

2.9.3 Installazione del Driver

l'installazione può differire a seconda della porta di comunicazione scelta del sistema operativo in uso. Accertatevi di installare il driver seguendo la procedura corretta.

Se una versione precedente di questo driver è già installata, disinstallarla prima di proseguire. (Riferitevi alla **Sezione 2.9.4 DISINSTALLARE IL DRIVER.**)

Per stampare con porta LAN installate il driver come se fosse una connessione parallela, quindi seguite questa procedura:

1. Durante l'installazione selezionate "LPT1" come porta.
2. Dopo l'installazione aggiungete la porta Lan facendo riferimento alla **Sezione 2.9.5 Aggiungere/Cancellare la porta LAN** e selezionate la porta LAN.

(1) Interfaccia Parallela

Per utilizzare la porta parallela sono necessarie le seguenti configurazioni dopo l'installazione:-

- | | |
|----------------------|--|
| Per Windows 98/Me: | Selezionare le proprietà della stampante, selezionare Dettagli, selezionare [Configura Porta] . disabilitare quindi il supporto bidirezionale per questa stampante. |
| Per Windows 2000/XP: | Selezionare le proprietà della stampante selezionare "Porte". disabilitare quindi il supporto bidirezionale. |

NOTA:

Nel caso si utilizzi la serie B-SX4T o B-SX5T, assicuratevi che l'interfaccia Centronics sia impostata come SPP (default).

Windows 98/Me

- (1) Selezionare Impostazioni-Stampanti- dal menu Avvio.
- (2) Doppio click su Aggiungi stampante. Parte il Wizard di installazione. Click su **[Continua]**.
- (3) Selezionare “Stampante Locale”, quindi click su **[Continua]**. La Selezione dalla lista dei produttori si apre.
- (4) Click su **[Disco Driver]**. Quindi “Installa da disco” viene visualizzato. Selezionare la cartella “\driver” sul CD-ROM, Quindi click su **[OK]**.

NOTA:

L'ultima release del driver e' disponibile sul sito, “**the Barcode Master**”.
(<http://www.toshibatec-ris.com/products/barcode/download/index.html>)

- (5) Selezionare la stampante da installare dalla lista delle stampanti e fare click **[Continua]**.

Nome Driver	Modello	Nome Driver	Modello	Nome Driver	Modello
TEC B-372	B-372-QP	TEC B-415	B-415-GH24-QM B-415-GH25-QM	TEC B-419	B-419-GS10-QQ B-419-GS12-QP B-419-GS12-CN
TEC B-431	B-431-GS10-QP B-431-GS10-CN	TEC B-452	B-452-TS10-QQ B-452-TS10-QQ-US B-452-TS11-QQ-PAC B-452-TS12-QP B-452-TS12-QP-PAC B-452-TS12-CN	TEC B-452H	B-452-HS12-QQ B-452-HS12-QQ-US B-452-HS12-QP B-452-HS12-CN
TEC B-472	B-472-QQ B-472-QQ-US B-472-GH12-QQ B-472-QP	TEC B-472-CN	B-472-GH12-CN B-472-GH14-CN	TEC B-482	B-482-TS10-QQ B-482-TS10-QQ-US B-482-TS10-QP
TEC B-492	B-492L-TH10-QQ B-492R-TH10-QQ B-492L-TH10-QP B-492R-TH10-QP	TEC B-572	B-572-QQ B-572-QQ-US B-572-QP	TEC B-672	B-672-QQ B-672-QQ-US B-672-QP
TEC B-682	B-682-TS10-QQ B-682-TS10-QQ-US B-682-TS10-QP	TEC B-852	B-852-TS12-QQ B-852-TS12-QQ-US B-852-TS12-QP	TEC B-852-R	B-852-TS22-QQ-R B-852-TS22-QP-R
TEC B-872	B-872-QQ B-872-QQ-US B-872-QP	TEC B-882	B-882-TS10-QQ B-882-TS10-QQ-US B-882-TS10-QP	TEC B-SA4G	B-SA4TM-GS12-QM-R B-SA4TP-GS12-QM-R
TEC B-SA4T	B-SA4TM-TS12-QM-R B-SA4TP-TS12-QM-R	TEC B-SA4T-CN	B-SA4TM-TS12-CN B-SA4TP-TS12-CN	TEC B-SP2D	B-SP2D-GH20-QM B-SP2D-GH30-QM B-SP2D-GH30-QM B-SP2D-GH20-QM-R B-SP2D-GH30-QM-R B-SP2D-GH30-QM-R
TEC B-SV4	B-SV4D-GS10-QM B-SV4D-GH10-QM B-SV4D-GS10-QM-R B-SV4D-GH10-QM-R	TEC B-SX4	B-SX4T-GS10-QQ B-SX4T-GS10-QQ-US B-SX4T-GS10-QP B-SX4T-GS20-QQ B-SX4T-GS20-QQ-US B-SX4T-GS20-QP B-SX4T-GS20-QM-R	TEC B-SX4-CN	B-SX4T-GS10-CN B-SX4T-GS20-CN
TEC B-SX5	B-SX5T-TS12-QQ B-SX5T-TS12-QQ-US B-SX5T-TS12-QP B-SX5T-TS22-QQ B-SX5T-TS22-QQ-US B-SX5T-TS22-QP B-SX5T-TS22-QM-R	TEC B-SX5-CN	B-SX5T-TS12-CN B-SX5T-TS22-CN	TEC B-SX6T-R	B-SX6T-TS12-QM-R
TEC B-SX8T-R	B-SX8T-TS12-QM-R	TEC CB-416-T3	CB-416-T3-QQ CB-416-T3-QQ-US CB-416-T3-QP	TEC CB-426-T3	CB-426-T3-QQ CB-426-T3-QQ-US CB-426-T3-QP

- (6) La schermata chiederà se utilizzare il driver esistente o sostituirlo. Selezionate sostituirlo., quindi click su **[Continua]**. Se installate la stampante per la prima volta questa schermata non appare.
- (7) Selezionare la porta prescelta dall lista dell Porte disponibili, fare click su **[Continua]**.
- (8) Modificare il nome della stampante se necessario e decidere se devo essere la stampante di default. Click su **[Fine]**.
- (9) Finita l'installazione sul pannello delle stampanti appare la nuova icona.

Windows 2000/XP

- (1) Accedere al sistema con I privilegi di Amministratore o con un utente con diritti di installazione per le stampanti.
- (2) Selezionare Impostazioni-Stampanti- dal menu Avvio.
- (3) Doppio click su Aggiungi stampante. Parte il Wizard di installazione. Click su **[Continua]**.
- (4) Selezionare “Stampante Locale”, quindi click su **[Continua]**. La Selezione dalla lista dei produttori si apre.
- (5) Selezionare la porta di collegamento quindi click **[Continua]**
- (6) Click su **[Disco Driver]**. Quindi “Installa da disco” viene visualizzato.
- (7) Selezionare la cartella “\driver” sul CD-ROM, Quindi click su **[OK]**.

NOTA:

L'ultima release del driver e' disponibile sul sito, “**the Barcode Master**”.
<http://www.toshibatec-ris.com/products/barcode/download/index.html>

- (8) Selezionare la stampante da installare dalla lista delle stampanti e fare click **[Continua]**.

Nome Driver	Modello	Nome Driver	Modello	Nome Driver	Modello
TEC B-372	B-372-QP	TEC B-415	B-415-GH24-QM B-415-GH25-QM	TEC B-419	B-419-GS10-QQ B-419-GS12-QP B-419-GS12-CN
TEC B-431	B-431-GS10-QP B-431-GS10-CN	TEC B-452	B-452-TS10-QQ B-452-TS10-QQ-US B-452-TS11-QQ-PAC B-452-TS12-QP B-452-TS12-QP-PAC B-452-TS12-CN	TEC B-452H	B-452-HS12-QQ B-452-HS12-QQ-US B-452-HS12-QP B-452-HS12-CN
TEC B-472	B-472-QQ B-472-QQ-US B-472-GH12-QQ B-472-QP	TEC B-472-CN	B-472-GH12-CN B-472-GH14-CN	TEC B-482	B-482-TS10-QQ B-482-TS10-QQ-US B-482-TS10-QP
TEC B-492	B-492L-TH10-QQ B-492R-TH10-QQ B-492L-TH10-QP B-492R-TH10-QP	TEC B-572	B-572-QQ B-572-QQ-US B-572-QP	TEC B-672	B-672-QQ B-672-QQ-US B-672-QP
TEC B-682	B-682-TS10-QQ B-682-TS10-QQ-US B-682-TS10-QP	TEC B-852	B-852-TS12-QQ B-852-TS12-QQ-US B-852-TS12-QP	TEC B-852-R	B-852-TS22-QQ-R B-852-TS22-QP-R
TEC B-872	B-872-QQ B-872-QQ-US B-872-QP	TEC B-882	B-882-TS10-QQ B-882-TS10-QQ-US B-882-TS10-QP	TEC B-SA4G	B-SA4TM-GS12-QM-R B-SA4TP-GS12-QM-R
TEC B-SA4T	B-SA4TM-TS12-QM-R B-SA4TP-TS12-QM-R	TEC B-SA4T-CN	B-SA4TM-TS12-CN B-SA4TP-TS12-CN	TEC B-SP2D	B-SP2D-GH20-QM B-SP2D-GH30-QM B-SP2D-GH30-QM-R B-SP2D-GH20-QM-R B-SP2D-GH30-QM-R B-SP2D-GH30-QM-R
TEC B-SV4	B-SV4D-GS10-QM B-SV4D-GH10-QM B-SV4D-GS10-QM-R B-SV4D-GH10-QM-R	TEC B-SX4	B-SX4T-GS10-QQ B-SX4T-GS10-QQ-US B-SX4T-GS10-QP B-SX4T-GS20-QQ B-SX4T-GS20-QQ-US B-SX4T-GS20-QP B-SX4T-GS20-QM-R	TEC B-SX4-CN	B-SX4T-GS10-CN B-SX4T-GS20-CN
TEC B-SX5	B-SX5T-TS12-QQ B-SX5T-TS12-QQ-US B-SX5T-TS12-QP B-SX5T-TS22-QQ B-SX5T-TS22-QQ-US B-SX5T-TS22-QP B-SX5T-TS22-QM-R	TEC B-SX5-CN	B-SX5T-TS12-CN B-SX5T-TS22-CN	TEC B-SX6T-R	B-SX6T-TS12-QM-R
TEC B-SX8T-R	B-SX8T-TS12-QM-R	TEC CB-416-T3	CB-416-T3-QQ CB-416-T3-QQ-US CB-416-T3-QP	TEC CB-426-T3	CB-426-T3-QQ CB-426-T3-QQ-US CB-426-T3-QP


- (9) La schermata chiederà se utilizzare il driver esistente o sostituirlo. Selezionate sostituirlo., quindi click su **[Continua]**. Se installate la stampante per la prima volta questa schermata non appare.
- (10) Modificare il nome della stampante se necessario e decidere se deve essere la stampante di default. Click su **[Fine]**.
- (11) Selezionare se si desidera sharare la stampante (“Shared” or “Not shared”). quindi click su **[Continua]**.
- (12) Se appare la finestra “Digital Signature Not Found” fare click su **[Yes]**.
- (13) Scegliere se si vuole stampare la pagina di prova Click su **[Fine]**.
- (14) Finita l’installazione sul pannello delle stampanti appare la nuova icona.

(2) Interfaccia USB

L'installazione parte sui sistemi con la funzione plug-and-play.

Windows 98/Me

- (1) Accendere la stampante e connetterla alla porta USB del PC.
Il Box "Nuovo Hardware Trovato" appare e la porta "USB" è rilevata.

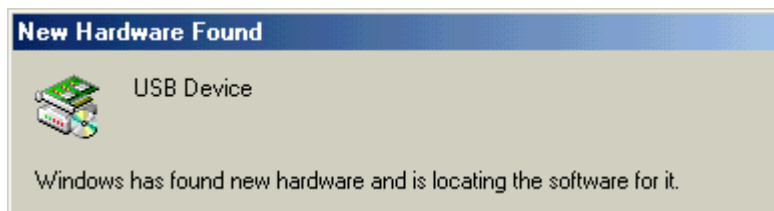

- (2) In seguito si apre la finestra "Aggiungi nuovo Hardware".
Selezionare "Specificare il percorso del driver" e fare click su **[Continua]**.



- (3) Selezionare “Cerca il migliori driver disponibile”.
Selezionare “Specifica la posizione”, click su **[Sfoggia]**.
Selezionare la cartella “\driver”, quindi click **[Continua]**




- (4) Controllare che il driver “USB Printing Support” sia rilevato, quindi click **[Continua]**.



- (5) Quando la finestra di fine installazione compare fare click on the **[Fine]**.



- (6) Dopo di che sarà rilevata la “**TEC B-SA4T**”.

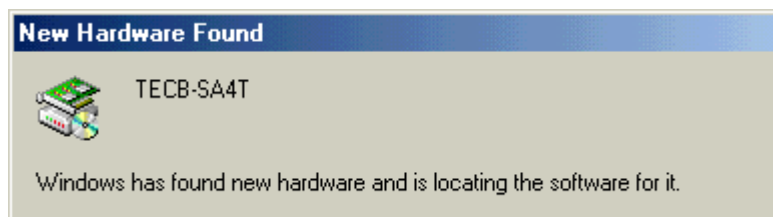

- (7) In seguito si apre la finestra “Aggiungi nuovo Hardware”.


Selezionare “Specificare il percorso del driver” e fare click su **[Continua]**.




- (8) Selezionare “Cerca il migliori driver disponibile”.
Selezionare “Specifica la posizione”, click su **[Sfoggia]**.
Selezionare la cartella “\driver”, quindi click **[Continua]**.



- (9) Controllare che il driver “**TEC B-SA4T**” sia rilevato, quindi click su **[Next]**.

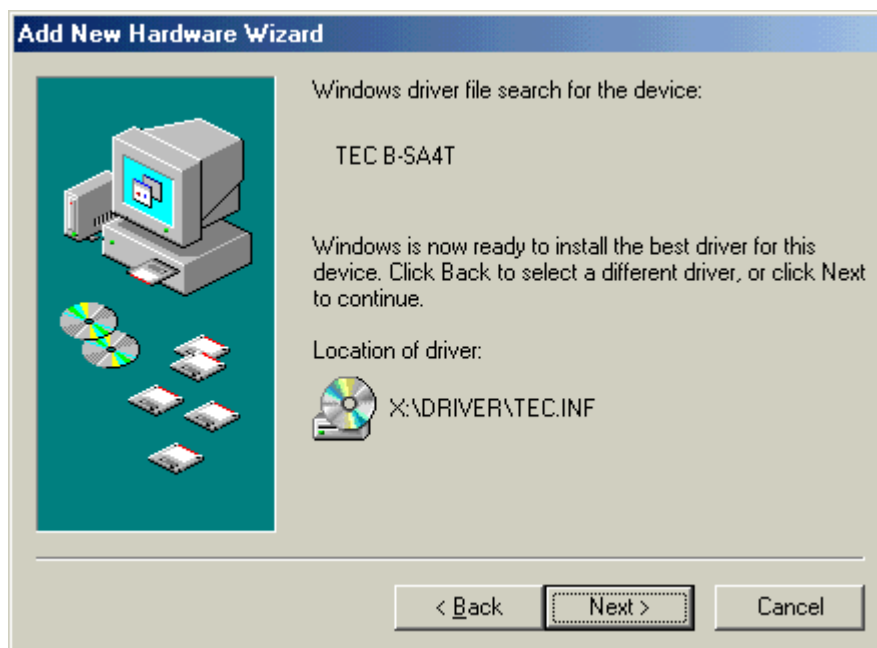

- (10) Se necessario variare il nome della stampante, selezionare se e' la stampante di default quindi fare click su **[Finish]**.

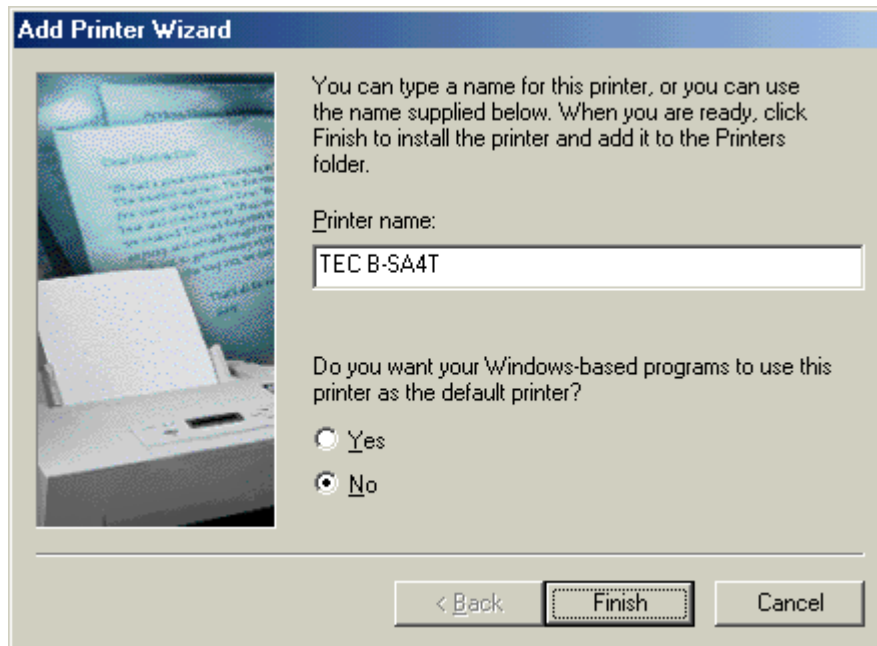

- (11) Quando appare la finestra qui sotto che indica l'avvenuta installazione della TEC B-SA4T fare click su **[Fine]**.



- (12) Finita l'installazione sul pannello delle stampanti appare la nuova icona.

Windows 2000/XP**NOTA:**


Nel caso venga interrotta l'installazione di un Hardware plug-and-play assicuratevi di cancellarlo dal pannello "Device Manager" delle "System Properties"

- (1) Accedere con diritti di controllo completo per la configurazione delle stampanti..
- (2) Accendere la stampante e collegarla alla USB del PC.
- (3) Viene automaticamente rilevato un "USB Device", ed il supporto stampa per USB e' installato automaticamente
- (4) Quindi viene rilevata da Windows XP la stampante, "**TEC B-SA4T**" come nuovo hardware.
Per Windows 2000, un hardware "Sconosciuto" viene rilevato come nuova periferica. In entrambe i casi fare riferimento alle procedure di Windows XP
- (5) In seguito si apre la finestra "Aggiungi nuovo Hardware".


Selezionare "No, not this time" e fare click su **[Continua]**.



- (6) Selezionare “Specificare il percorso del driver” e fare click su **[Continua]**.

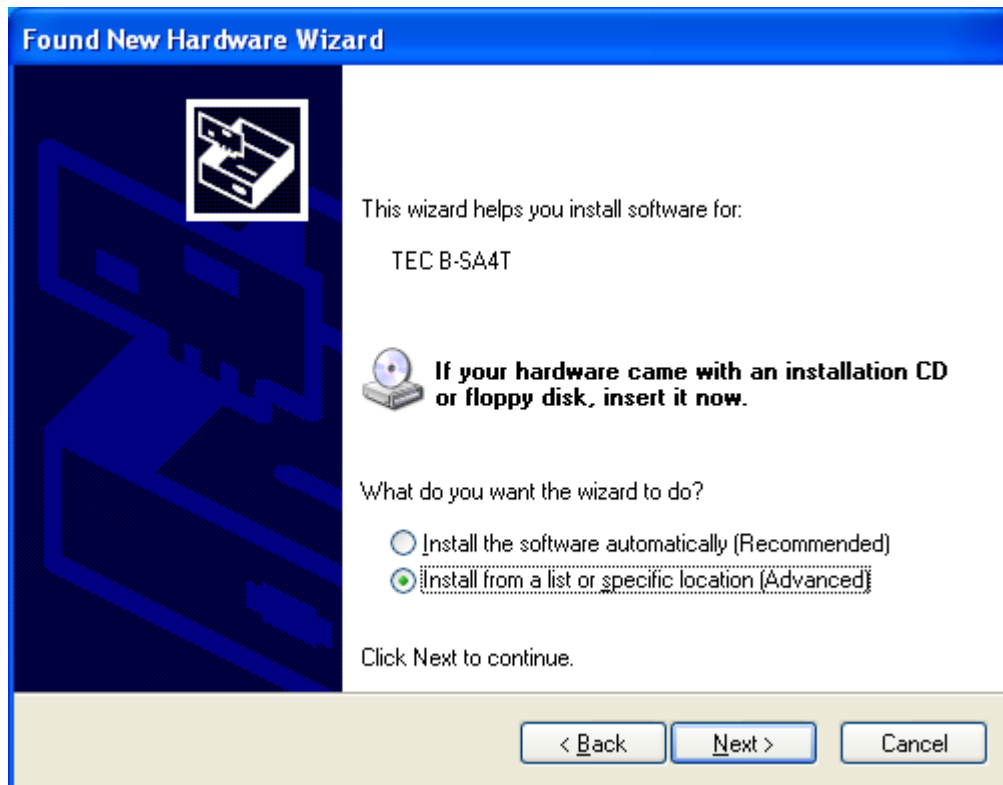


- (7) Selezionare “Cerca il migliori driver disponibile”.
Selezionare “Specifica la posizione”, click su **[Sfoggia]**.
Selezionare la cartella “\driver”, quindi click **[Continua]**.

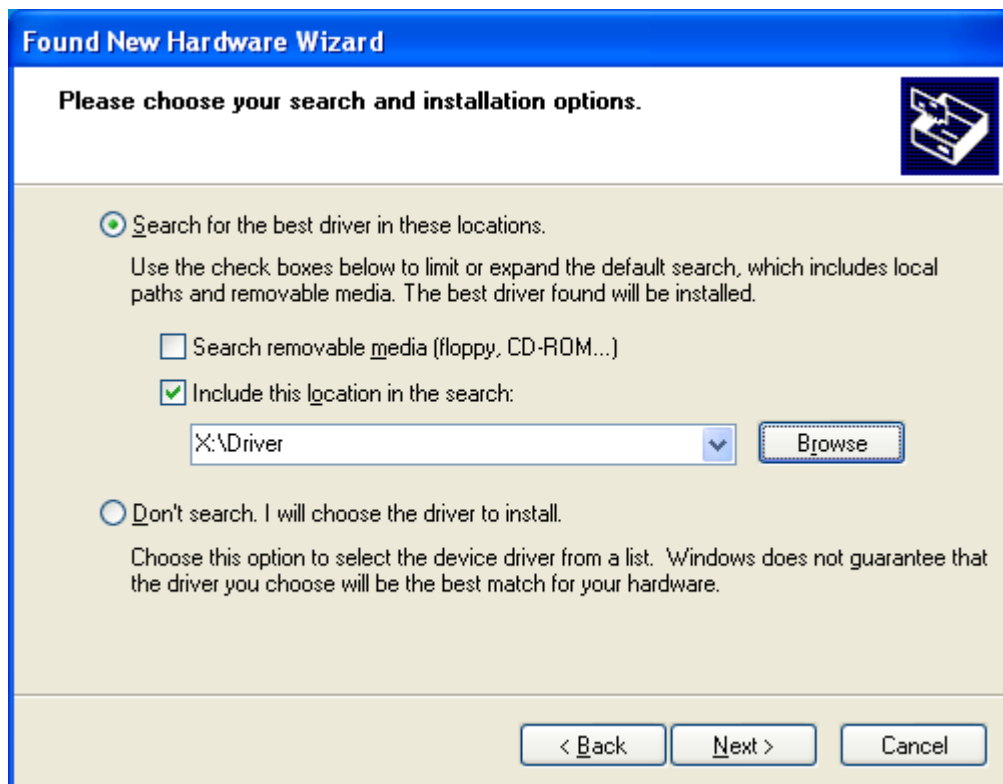

- (8) Quando appare questa richiesta selezionate “Continua comunque”.



- (9) Quando appare la finestra qui sotto che indica l'avvenuta installazione della TEC B-SA4T fare click su **[Fine]**.

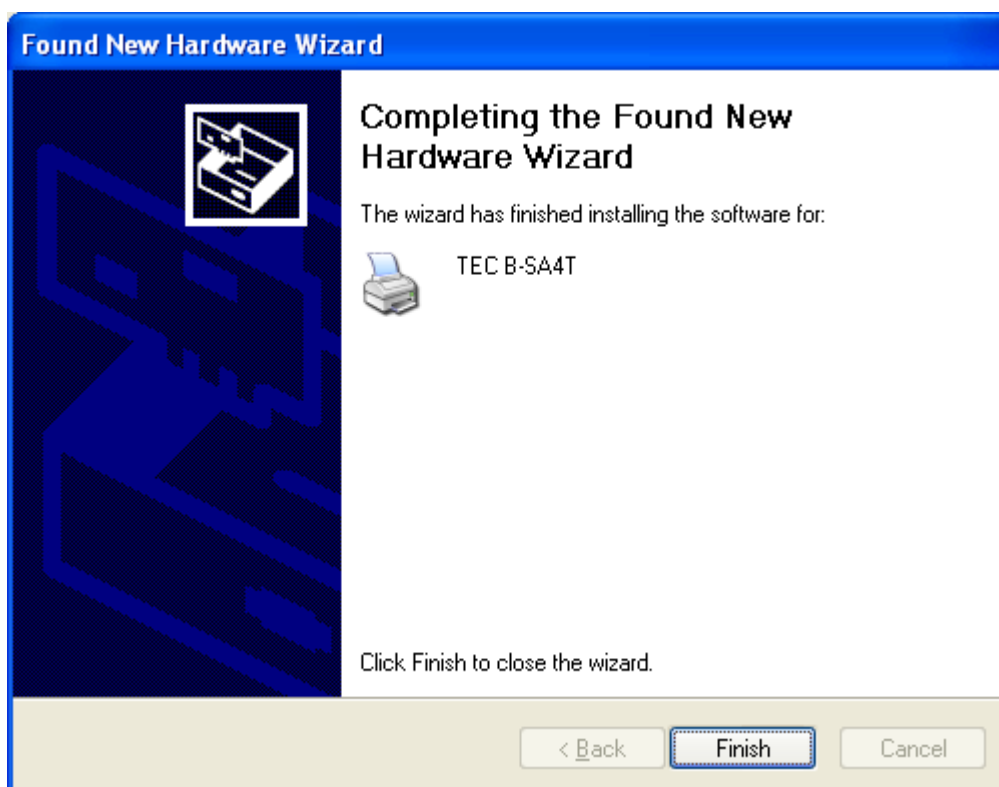

- (10) Finita l'installazione sul pannello delle stampanti appare la nuova icona.

2.9.4 Disinstallare il Driver

NOTA:

Prima di disinstallare il driver assicuratevi di aver terminato tutte le stampe.

Windows 98/ME

- (1) Selezionare “Impostazioni” – “Stampanti” dal menu Avvio.
- (2) Tasto destro sull'icona della stampante quindi scegliere Elimina. Appare un messaggio di conferma.
- (3) Fare Click su **[SI]** per cancellare.
- (4) Dopo la cancellazione riavviare il PC.

Windows 2000/XP

- (1) Accedere con diritti di controllo completo per la configurazione delle stampanti..
- (2) Selezionare “Impostazioni” – “Stampanti” dal menu Avvio.
- (3) Tasto destro sull'icona della stampante quindi scegliere Elimina. Appare un messaggio di conferma.
- (4) Click on the **[Yes]** button to delete.
- (5) Dopo la cancellazione dell'icona, Selezionare “Proprieta Server” da “File” nel pannello delle stampanti.
- (6) Selezionare il driver della stampante e rimuoverlo. Riavviare il PC.

2.9.5 Aggiungere/Cancellare la porta LAN

Prima di utilizzare la porta LAN dovete effettuare la configurazione del parametro “<7> IP ADDRESS” nel system mode della stampante. (Rivolgetevi al vostro Servizio di Assistenza Autorizzato TOSHIBA TEC.)


- Configurare l'indirizzo IP (“**PRINTER IP ADDRESS**”), l'indirizzo del gateway (“**GATEWAY IP ADDRESS**”), e quello della subnet mask (“**SUBNET MASK**”).
- Configurare la Socket Port (“**SOCKET PORT**”).

Fra queste impostazioni, l'IP ADDRESS della stampante ed il numero di Socket Port sono richiesti per aggiungere la porta LAN.

(1) Aggiungere la Porta LAN

Windows 98/ME

- (1) Click con il tasto destro sull'icona della stampante. Selezionare Proprietà, si apre la finestra di dialogo.
- (2) Selezionare “Dettagli”, e click su **[Aggiungi Porta]**. si apre la finestra di dialogo.
- (3) Selezionare “Altre”.
Selezionare “Seagull Scientific TCP/IP Port” dalla lista e click su **[OK]**.
- (4) Su “Aggiungi Seagull TCP/IP Port”, inserire l'indirizzo IP, La Socket Port, ed il nome della porta. Fate attenzione ad inserire i dati impostati sulla stampante nella sezione “<7> IP ADDRESS”. Quindi click su **[OK]**.

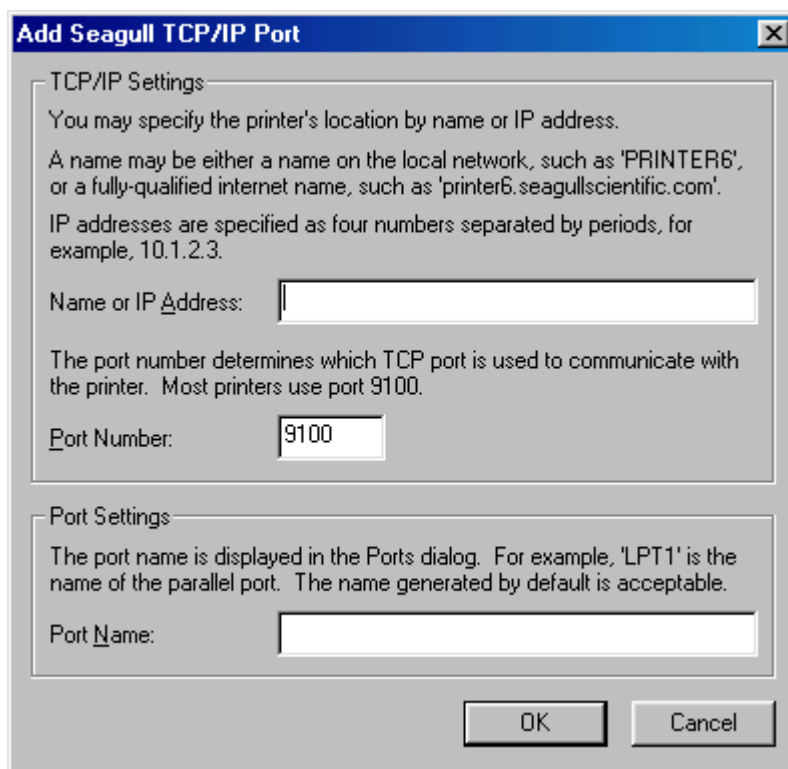

- (5) Dopo la creazione della porta fare click su “Utilizza questa porta”.

Windows 2000/XP

- (1) Click con il tasto destro sull'icona della stampante. Selezionare Proprieta, si apre la finestra di dialogo.
- (2) Selezionare "Dettagli", e click su **[Aggiungi Porta]**. si apre la finestra di dialogo.
- (3) Selezionare "Altre".
Selezionare "Seagull Scientific TCP/IP Port" o "Standard TCP/IP" dalla lista e click su **[OK]**.
- (4) Su "Aggiungi Seagull TCP/IP Port" o "Aggiungi Prota TCP/IP", inserire l'indirizzo IP, La Somet Port, ed il nome della porta. Fate attenzione ad inserire i dati impostati sulla stampante nella sezione "<7> IP ADDRESS". Quindi click su **[OK]**.
- (5) Dopo la creazione della porta fare click su "Utilizza questa porta".

(2) Cancellare una porta LAN**NOTA:**

Prima di cancellare la porta assicuratevi che non vi siano stampanti che la utilizzano. Se ce ne sono prima impostate un'altra porta per queste stampanti.

Windows 98/ME

- (1) Click con il tasto destro sull'icona della stampante. Selezionare Proprieta, si apre la finestra di dialogo.
- (2) Selezionare "Dettagli", e click su **[Delete Port...]**.
- (3) Selezionare la porta da cancellare e click **[OK]**.
- (4) Al termine della cancellazione la porta non appare piu nella lista delle porte selezionabili.

Windows 2000/XP

- (1) Click con il tasto destro sull'icona della stampante. Selezionare Proprieta, si apre la finestra di dialogo.
- (2) Selezionare "Dettagli", e click su **[Delete Port...]**.
- (3) Selezionare la porta da cancellare e click **[OK]**.
- (4) Al termine della cancellazione la porta non appare piu nella lista delle porte selezionabili.

2.9.6 Attenzioni

(1) Aggiornamenti del Driver

- Prima di aggiornare il driver a questa versione disinstallate il vecchio driver.
- Riavviare Windows dopo l'aggiornamento del Driver
- Se utilizzate Windows 98, o Windows Me, riavviate il computer dopo la disinstallazione del driver, altrimenti non verrà installato correttamente l'aggiornamento

(2) Altre


- Se utilizzate Windows 2000 o Windows XP, e bloccate l'installazione di un'unità con plug-and-play, assicuratevi di cancellare la stampante rilevata da "Device Manager" nelle "System Properties".
- Prima di disinstallare una stampante assicuratevi che non vi siano stampe in sospeso.
- Prima di cancellare una porta assicuratevi che non sia utilizzata.. Se così fosse spostate la stampante su una porta diversa.

2.9.7 Utilizzare il Driver


Per l'utilizzo del Driver di stampa potete far riferimento all'Help in linea del driver.

- 1) Entrare nelle proprietà del driver.
- 2) Click su **About** per far apparire la finestra al piede.

Click su **[Help]**.

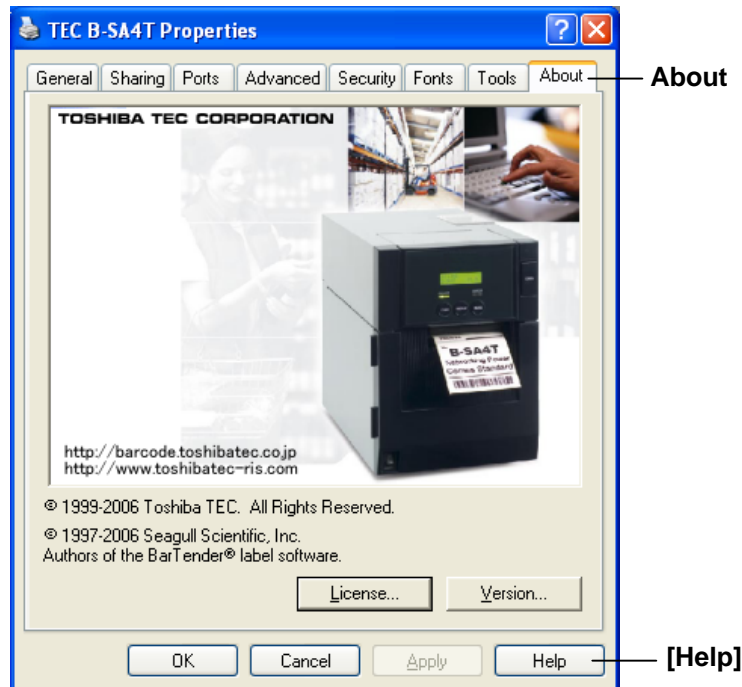

- 3) Si apre la seguente finestra. Questa finestra fornisce informazioni sull'utilizzo del Driver.

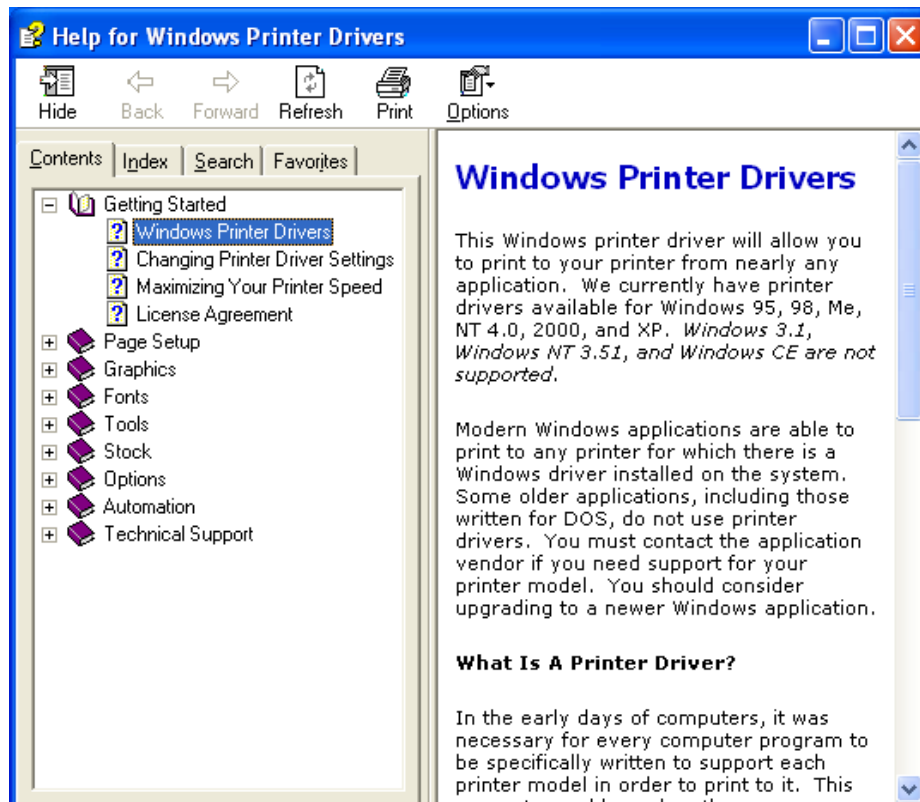


2.10 Stampe di Test

Dopo aver configurato l'ambiente effettuate un Test print.

1. Effettuare il test di stampa utilizzando il driver o inviando un comando di stampa.

La finestra delle proprietà consente di configurare I parametri di comunicazione, le condizioni di funzionamento, le dimensioni del documento e altre condizioni per la stampa in accordo con le vostre necessita. Per maggiori dettagli fate riferimento all' **Help per il Printer Drivers Windows**.

Esempio: Finestra "Pacchetto" del Printer Driver'

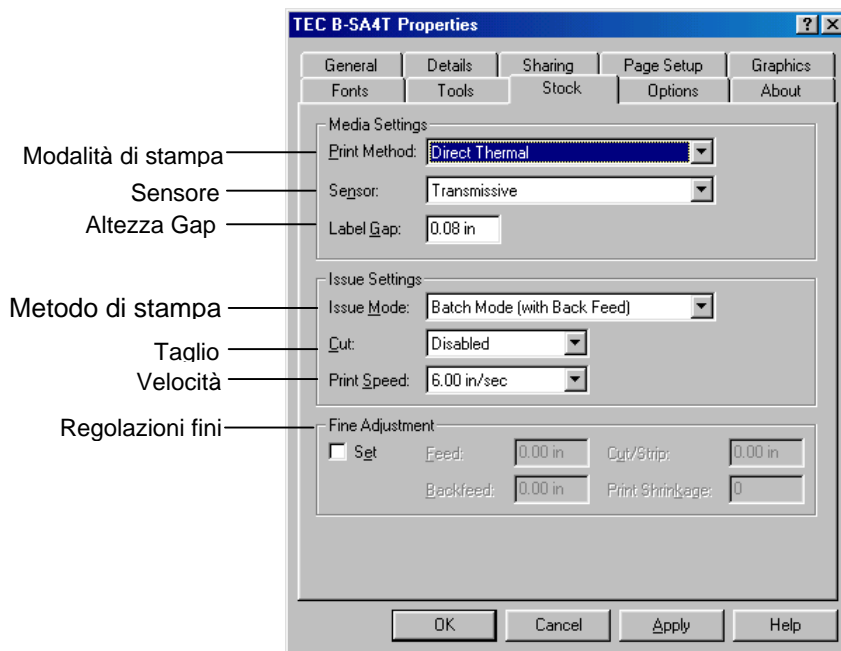

Modalità di stampa:	Termico Diretto/ Trasferimento Termico
Sensore:	Tipi di sensori selezionabili.
metodo di stampa:	Normale o spellicolatrice.
Taglio:	Utilizzo o meno della taglierina
Regolazioni fini:	Regolazioni fini di: avanzamento, posizione taglio e spellicolamento ecc..

2. Confermare I risultati del test di stampa.

- Per regolare le posizioni di taglio spellicolamento o la temperatura fate riferimento alla: ⇒ **Sezione 2.11 Regolazione fine di Stampa e temperatura di stampa**
- Nel caso si utilizzino documenti particolari e non venga rilevata correttamente la posizione di inizio fate riferimento alla: ⇒ **Sezione 2.12 Configurazione Soglie**

2.10 Stampe di Test (Cont.)

Utilizzo della Taglierina o spellicolatore (Opzionali)

E' necessario configurare la corretta modalita di stampa, posizione di taglio/spellicolamento, ecc. per il Printer Driver od il linguaggio TPCL (TEC Printer Command Language) in accordo con le necessita di stampa.

Per I dettagli sul TPCL, fate riferimento **B-SX6T/SX8T Series External Equipment Interface Specification** sul CD-ROM.


Per l'utilizzo del Printer Driver fate riferimento all'**Help per il Printer Drivers Windows**.

Per ottenere I migliori risultati ed allungare la vita della taglierina o del modulo spellicolatore, pulirli periodicamente.

Prima di pulire si deve spegnere la stampante per evitare di ferirsi..

Per dettagli sulla pulizia fate riferimento alla **Sezione 4.1.5 Taglierina o Sezione 4.1.6 Spellicolatore Opzionale**.

2.11 Regolazione fine di Stampa e temperatura di stampa

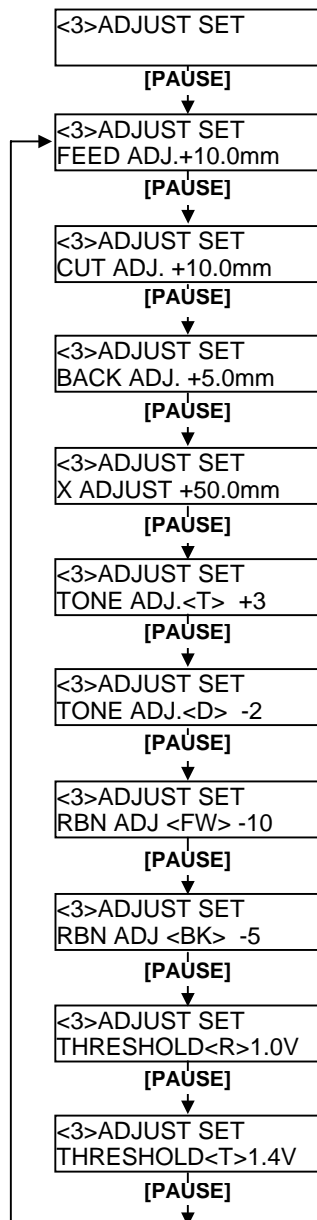

Questa sezione descrive come effettuare le regolazioni fini per la posizione di stampa, del taglio o spellicolamento, valore di reverse feed, temperatura di stampa, e tensione dei motori del nastro.

Se e' necessaria una regolazione fini dei parametri seguire le procedure al piede.

1. Accendere la stampante e verificare che sia "ONLINE".
2. Premere **[PAUSE]**.
3. Tenere premuto il tasto **[RESTART]** per circa tre secondi fino a che non appare "<1>RESET".
4. Premere **[FEED]** o **[RESTART]** fino a che non appare "<3>ADJUST SET"
5. Quando Appare "<3>ADJUST SET." premere **[PAUSE]** per entrare nel parametro per le regolazioni fini.

Il parametro Fine Adjustment Mode contiene I seguenti sotto menu. Ad ogni pressione di **[PAUSE]**, I sotto menu vengono visualizzati sequenzialmente.

- (1) **Regolazione fine avanzamento:**
Regolazione fini poszone inizio stampa.
- (2) **Regolazione fine Taglio/Spellicolamento:**
Regolazione della posizione di taglio o di spellicolamento.
- (3) **Regolazione fine ritorno documento**
Regolazione della posizione di rientro del documento.
- (4) **Regolazione fine delle coordinate X:**
Regolazione posizione iniziale dell'asse X.
- (5) **Regolazione fine Temperatura (Trasferimento Termico):**
Regolazione della temperatura di stampa in Trasferimento Termico.
- (6) **Regolazione fine Temperatura (Termico Diretto):**
Regolazione della temperatura di stampa in Termico Diretto.
- (7) **Regolazione fine motore nastro (riavvolgimento):**
Regolazione della tensione del motore di riavvolgimento nastro.
- (8) **Regolazione fine motore nastro (nuovo):**
Regolazione della tensione del motore di svolgimento nastro
- (9) **Regolazione soglia (Sensore tacca nera):**
Regolazione della tensione di soglia del sensore di Tacca Nera Vedi Sezione 2.12.
- (10) **Regolazione soglia (Sensore gap):**
Regolazione della tensione di soglia del sensore di gap Vedi Sezione 2.12.


NOTA:

Anche il driver di Window ha queste regolazioni disponibili

2.11 Regolazione fine di Stampa e temperatura di stampa (Cont.)

Regolazione fine posizione inizio stampa

<3>ADJUST SET
FEED ADJ.+10.0mm

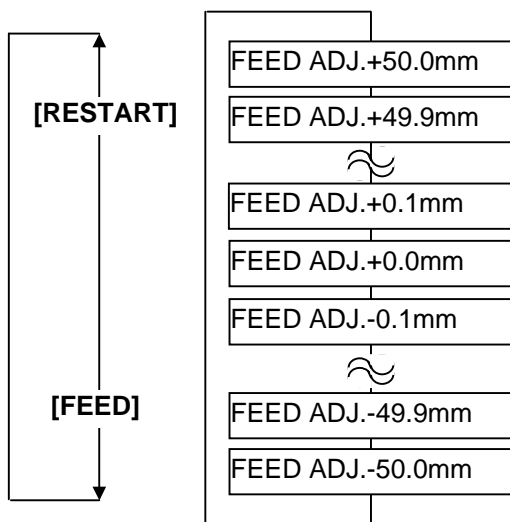

NOTA:

Scegliere il valore desiderato con I tasti **[RESTART]** o **[FEED]**.

Premendo **[FEED]** si decrementa il valore di -0.1mm fino a -50.0 mm.

Premendo **[RESTART]** si incrementa il valore di +0.1mm fino a +50.0 mm.

Effettuata la regolazione premere **[PAUSE]**.

• Esempio di regolazione fini della posizione di inizio stampa


Con +3.0 mm

Comparato con “+0.0mm” la posizione di inizio stampa e’ spostata avanti.

Con +0.0 mm

Con -3.0 mm


Comparato con “+0.0mm” la posizione di inizio stampa e’ spostata indietro.

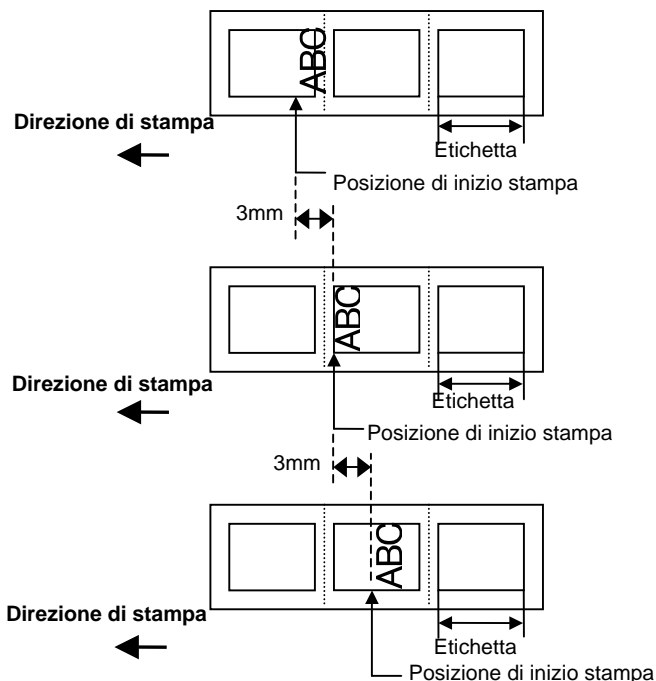

2.11 Regolazione fine di Stampa e temperatura di stampa (Cont.)

Regolazione posizione di taglio/spellicolamento

NOTA:
Scegliere il valore desiderato con I tasti **[RESTART]** o **[FEED]**.
Premendo **[FEED]** si decrementa il valore di -0.1mm fino a -50.0mm .
Premendo **[RESTART]** si incrementa il valore di $+0.1\text{mm}$ fino a $+50.0\text{mm}$.

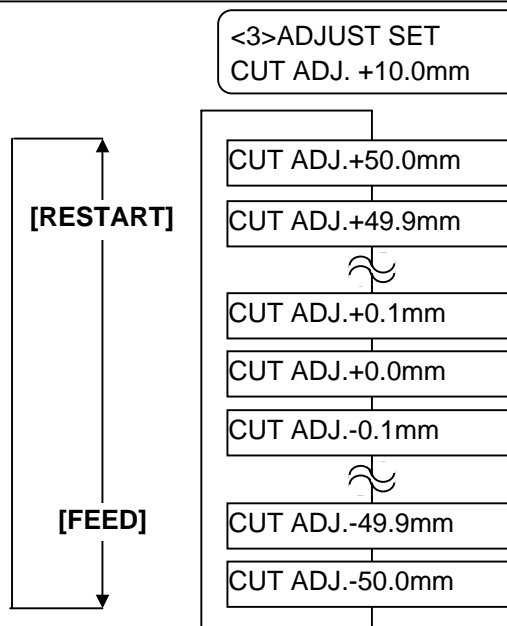

Effettuata la regolazione premere **[PAUSE]**.

• Esempio regolazione fine di Taglio


Con +3.0 mm

Comparato con “+0.0mm” la posizione di inizio stampa e’ spostata avanti.

Con +0.0 mm

Con -3.0 mm

Comparato con “+0.0mm” la posizione di inizio stampa e’ spostata indietro.

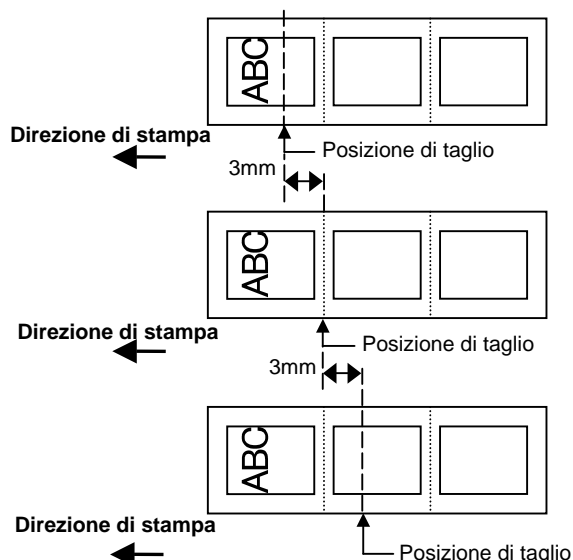


• Esempio regolazione fine di SpellicolamentoCon +3.0 mm

Comparato con “+0.0mm” la posizione di inizio stampa e’ spostata avanti.

Con +0.0 mmCon -3.0 mm


Comparato con “+0.0mm” la posizione di inizio stampa e’ spostata indietro.

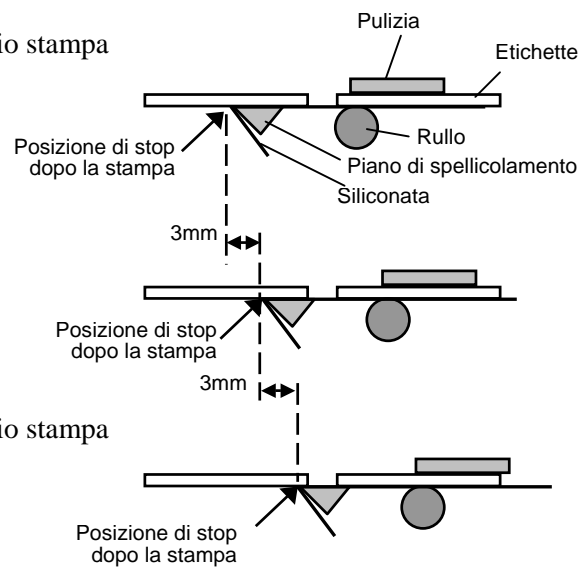

2.11 Regolazione fine di Stampa e temperatura di stampa (Cont.)

Regolazione rientro documento

NOTA:
Scegliere il valore desiderato con I tasti **[RESTART]** o **[FEED]**.
Premendo **[FEED]** si decrementa il valore di -0.1mm fino a -9.9 mm.
Premendo **[RESTART]** si incrementa il valore di +0.1mm fino a +9.9 mm.

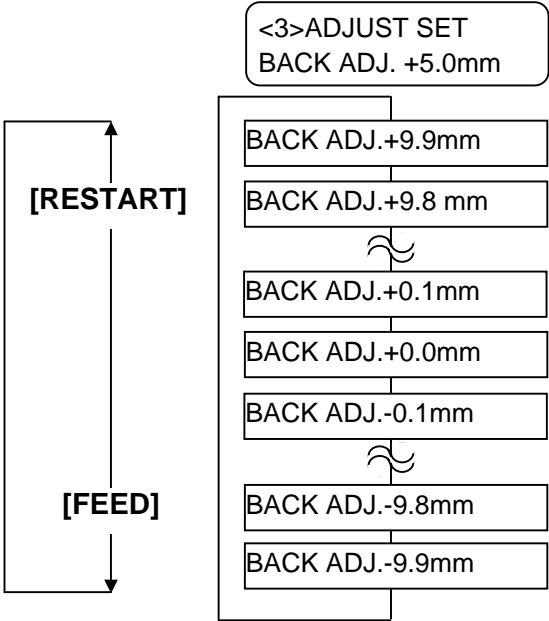


Effettuata la regolazione premere **[PAUSE]**.

• Esempio di regolazione del rientro del documento

Con +3.0 mm
Comparato con “+0.0mm” la posizione di inizio stampa e’ spostata avanti.

Con +0.0 mm


Con -3.0 mm
Comparato con “+0.0mm” la posizione di inizio stampa e’ spostata indietro.

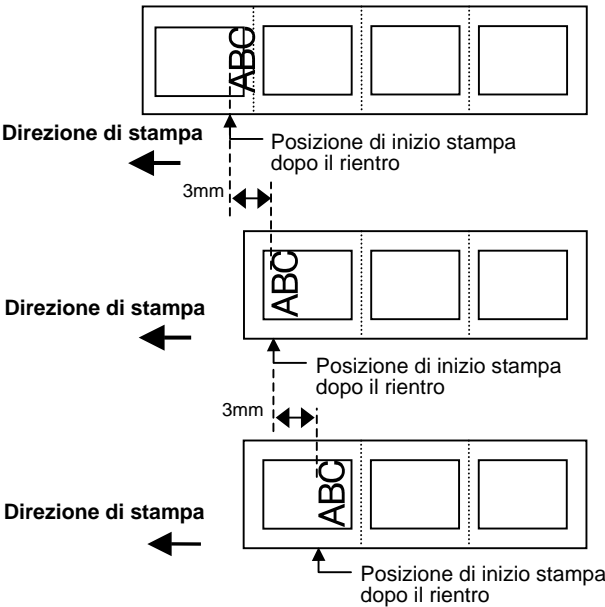

2.11 Regolazione fine di Stampa e temperatura di stampa (Cont.)

Regolazione Coordinata X

NOTA:
Scegliere il valore desiderato con I tasti **[RESTART]** o **[FEED]**.
Premendo **[FEED]** si decrementa il valore di -0.1mm fino a -99.9mm .
Premendo **[RESTART]** si incrementa il valore di $+0.1\text{mm}$ fino a $+99.9\text{mm}$.

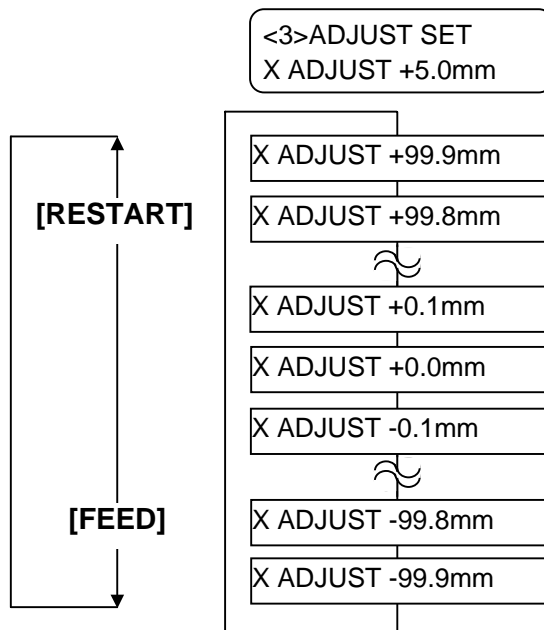

Effettuata la regolazione premere **[PAUSE]**.

• Example of X Coordinate Fine Adjustment


Con +50.0 mm

Comparato con “+0.0mm” la posizione di inizio stampa e’ spostata a sinistra.

Con +0.0 mm

Con -50.0 mm

Comparato con “+0.0mm” la posizione di inizio stampa e’ spostata a destra.

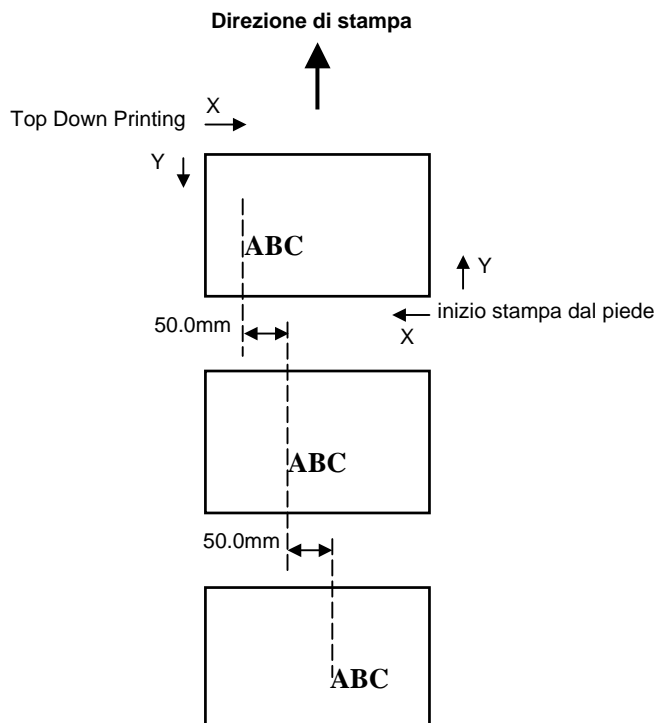


2.11 Regolazione fine di Stampa e temperatura di stampa (Cont.)

regolazione della temperatura


Trasferimento Termico

NOTA:
Scegliere il valore desiderato con I tasti **[RESTART]** o **[FEED]**.
Premendo **[FEED]** si decrementa il valore di 1 punto fino a -10.
Premendo **[RESTART]** si incrementa il valore di +1 punto fino a +10.

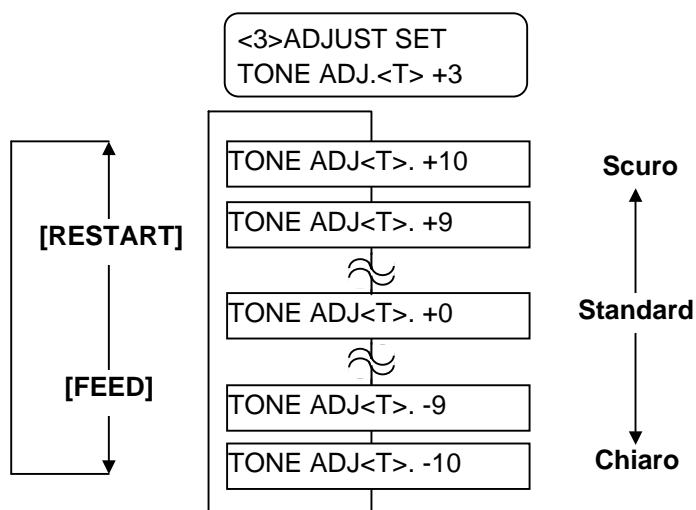

Effettuata la regolazione premere **[PAUSE]**.

Termico Diretto

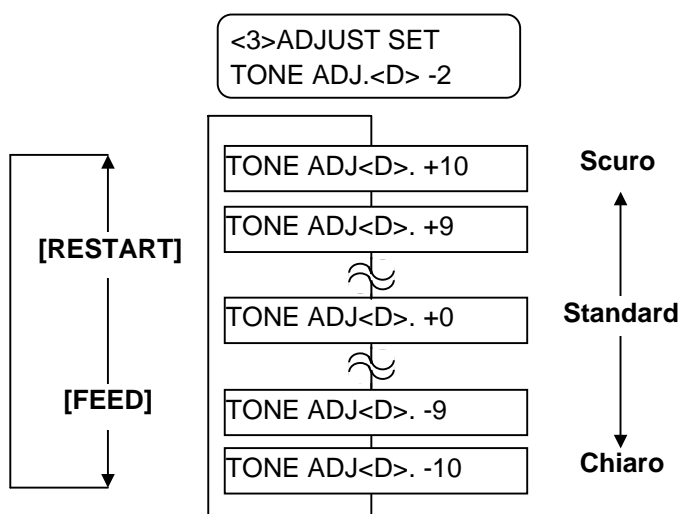

Effettuata la regolazione premere **[PAUSE]**.


2.11 Regolazione fine di Stampa e temperatura di stampa (Cont.)

Regolazione tensione dei motori

Qualora si formino pieghe sul nastro si possono effettuare regolazioni del voltaggio dei motori del nastro per ottimizzare la tensione del nastro

Motore riavvolgimento (RBN ADJ <FW>)


NOTA:
Scegliere il valore desiderato con I tasti **[RESTART]** o **[FEED]**.
Premendo **[FEED]** si decrementa di -1 punto fino ad un massimo di -15 punti.
Premendo **[RESTART]** si incrementa di +1 punto fino a 0.

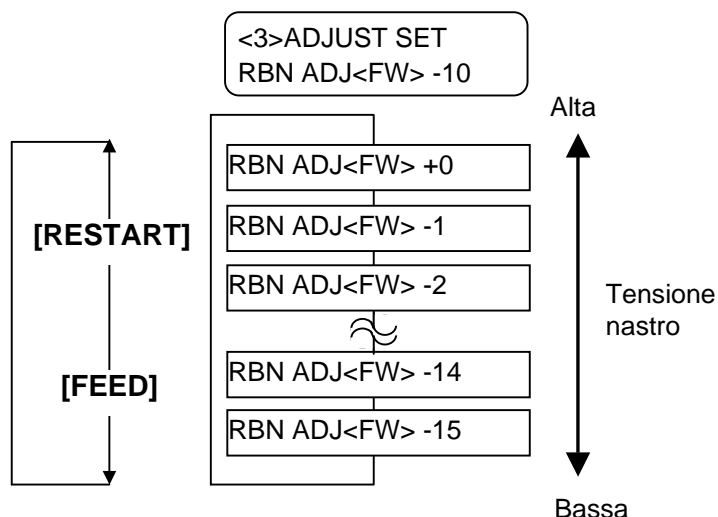

Effettuata la regolazione premere **[PAUSE]**.

Motore del nuovo (RBN ADJ <BK>)

NOTA:
Scegliere il valore desiderato con I tasti **[RESTART]** o **[FEED]**.
Premendo **[FEED]** si decrementa di -1 punto fino ad un massimo di -15 punti.
Premendo **[RESTART]** si incrementa di +1 punto fino a 10.

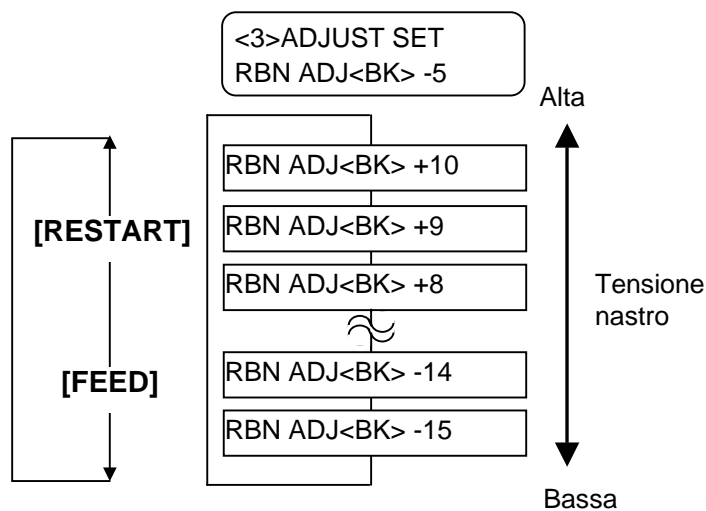

Effettuata la regolazione premere **[PAUSE]**.

2.12 Regolazione soglie

Per mantenere costante la posizione di stampa la stampante utilizza il sensore per verificare le differenze di tensione tra l'area di stampa ed il gap o la tacca nera. Alcune prestampe rendono più scure, o dense, alcune zone interferendo con il normale funzionamento e causando Errori carta..

Per eliminare il problema provare prima con la regolazione di soglia automatica.

Se il problema persiste utilizzare la regolazione della soglia.

Procedura automatica di regolazione sensori

1. Accendere la stampante e verificare che sia in online mode.
2. Inserire il supporto con la prestampa.
Se utilizzate etichette muovere il sensore del gap in modo che sia al centro.
Se utilizzate cartellini mettete il sensore della tacca nera al centro della tacca.
3. Premere **[PAUSE]**.
4. La stampante va in pausa.
5. Premere e tenere premuto **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente scritta.
6. Viene visualizzato il sensore .

TRANSMISSIVE
B-SX6T V1.0A

7. Selezionare il sensore utilizzando **[FEED]**

REFLECTIVE
B-SX6T V1.0A

sensore tacca nera

← **[FEED]** →

TRANSMISSIVE
B-SX6T V1.0A

sensore Gap

8. Premere pause e tenerlo premuto **[PAUSE]** per circa 5 secondi fino a che sia avanzata almeno 1,5 etichette/cartellino.
Il supporto avanza fino a che e' tenuto premuto il tasto **[PAUSE]**.
(La taratura automatica della soglia e' fatta)

PAUSE
B-SX6T V1.0A

9. Premere **[RESTART]**.

ON LINE
B-SX6T V1.0A

10. La stampante torna in online.
Lanciare un comando di stampa dal sistema.

NOTA:

1. Se non si avanzare almeno 1,5 etichette la taratura sara errata.
2. Se la testata e' alzata la taratura non potrà essere effettuata.
3. L'errore carta non può essere rilevato in questa fase.

2.12 Regolazione soglie (Cont.)

Regolazione manuale delle soglie

Nel caso il settaggio automatico non sia sufficiente procedere al settaggio manuale.

Per rendere effettiva la regolazione della soglia manuale, selezionare da software o da driver il sensore, gap o tacca nera, relativo al documento in stampa.

1. Tenendo premuti **[FEED]** e **[PAUSE]** accendere la stampante.
2. Quando appare "<1>DIAG.", lasciare i tasti **[FEED]** e **[PAUSE]**.

<1>DIAG.


Ora la stampante è nella modalità System Mode per l'amministrazione.

3. Premere **[FEED]** o **[RESTART]** fino a che non appare "<5>SENSOR ADJ."

<5>SENSOR ADJ.

4. Premere **[PAUSE]** per entrare nella funzione di regolazione dei sensori.





<5>SENSOR ADJ.
[H]28°C [A]28°C

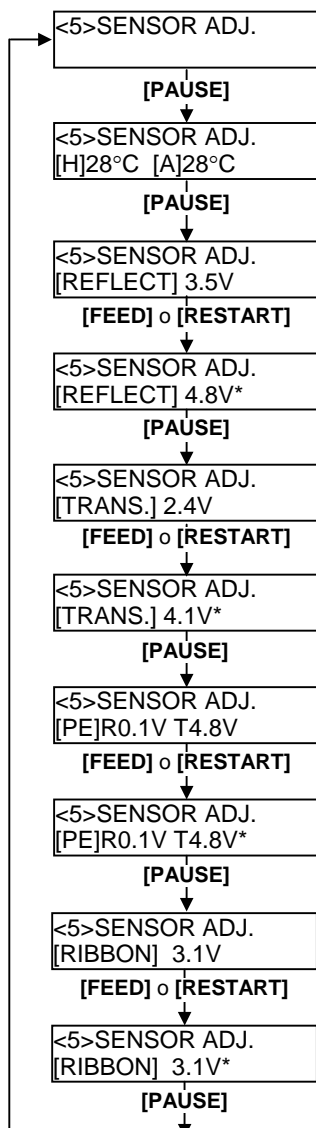

Il menu di regolazione dei sensori contiene alcuni sotto menu per la visualizzazione dell'attuale stato dei vari sensori e per la memorizzazione della tensione di rilevazione del supporto e della fine carta. Ad ogni pressione di **[PAUSE]**, i sotto menu sono visualizzati sequenzialmente.

- (1) **Sensori ambientali:**
La temperatura rilevata dal termistore della testina e da quello ambientale (visualizzazione).
- (2) **Sensore della tacca nera:**
Tensione rilevata dal sensore della tacca nera
- (3) **Regolazione del sensore della tacca nera:**
Utilizzando il supporto in uso viene memorizzato il valore attuale.
- (4) **Sensore del Gap:**
Tensione rilevata dal sensore del Gap
- (5) **Regolazione del sensore del Gap**
Utilizzando il supporto in uso viene memorizzato il valore attuale.
- (6) **Fine carta per sensore Tacca Nera/Gap:**
Il livello di rilevazione della fine carta per i sensori della Tacca Nera/Gap sono visualizzati.
- (7) **Regolazione Fine carta per sensore Tacca Nera/Gap:**
Il valore di fine carta è memorizzato
- (8) **Visualizzazione Stato Sensore Nastro:**
Viene visualizzata la tensione rilevata dal sensore di fine nastro
- (9) **Regolazione Sensore Fine Nastro:**
Utilizzando il nastro installato viene memorizzato la tensione di rilevazione del nastro.

2.12 Regolazione soglie (Cont.)

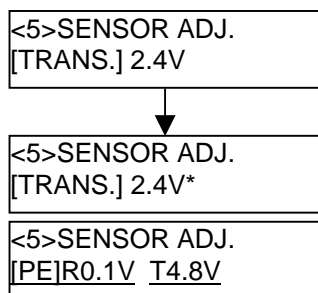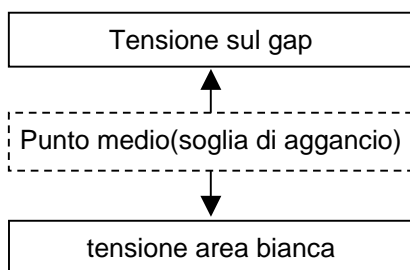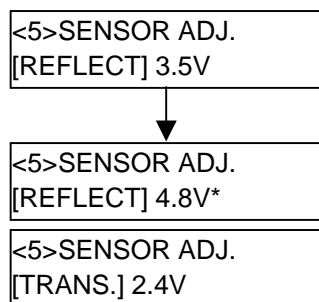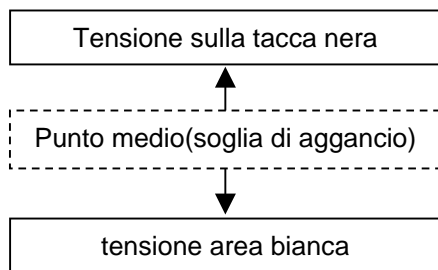

■ Utilizzando il sensore della Tacca Nera

- (1) Quando e' visualizzato "<5>SENSOR ADJ." premere **[PAUSE]** fino a che appare il messaggio. La tensione evidenziata e' quella rilevata dal sensore in quel momento.

<5>SENSOR ADJ.
[REFLECT] 3.5V

- (2) Misurare la tensione della parte bianca e la tacca nera rispettivamente. Scrivetevi il valore medio delle due tensioni rilevate, servirà più avanti.

(Esempio)

Area bianca = 4.8V, Tacca Nera = 2.4V → valore medio = 3.6V

NOTA:

1. Nel misurare la tacca nera fate attenzione a non allineare il sensore con le prestatampe.
2. Verifica che vi siano almeno 0,7 V di differenza fra le sue rilevazioni. Un valore inferiore a 0,7 V non permette la rilevazione del punto di inizio stampa.. Se così fosse dovrete sostituire il supporto.
3. Assicuratevi di aver chiuso la testata durante le misurazioni.

- (3) Posizionare sotto il sensore della tacca nera una parte bianca del documento. Premere e tenere premuto **[RESTART]** o **[FEED]** per 3 secondi.

- (4) L'asterisco alla destra indica l'avvenuta memorizzazione "*" della tensione. premere **[PAUSE]**.

- (5) La tensione evidenziata e' quella rilevata dal sensore Gap in quel momento

■ Utilizzando il sensore del Gap

- (1) Misurare la tensione della parte bianca e la tacca nera rispettivamente. Scrivetevi il valore medio delle due tensioni rilevate, servirà più avanti.

(Esempio)

Area bianca = 2.4V, Gap = 4.0V → valore medio = 3.2V

NOTE:

1. Nel misurare la tacca nera fate attenzione a non allineare il sensore con le prestatampe.
2. Verifica che vi siano almeno 0,7 V di differenza fra le sue rilevazioni. Un valore inferiore a 0,7 V non permette la rilevazione del punto di inizio stampa.. Se così fosse dovrete sostituire il supporto.
3. Assicuratevi di aver chiuso la testata durante le misurazioni.

- (2) Posizionare sotto il sensore del Gap una parte bianca del documento. Premere e tenere premuto **[RESTART]** o **[FEED]** per 3 secondi..

- (3) L'asterisco alla destra indica l'avvenuta memorizzazione "*" della tensione. premere **[PAUSE]**.

- (4) Verrà visualizzato il messaggio alla sinistra.

2.12 Regolazione soglie (Cont.)


■ Memorizzazione livello assenza carta

La seguente procedura serve a regolare il valore di tensione per l'assenza carta..

Questa regolazione e' da effettuare se avvengono falsi Fine carta.

(1) Togliere tutti i supporti da sotto i sensori.

(2) Viene visualizzata la tensione rilevata dai sensori Tacca Nera/Gap

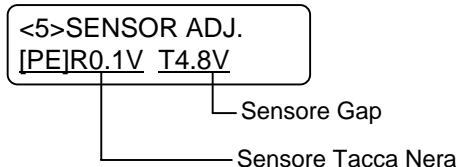

(3) Premere e tenere premuto **[RESTART]** o **[FEED]** per 3 secondi.

<5>SENSOR ADJ.
[PE]R0.1VT4.8V*

(4) L'asterisco alla destra indica l'avvenuta memorizzazione "*" della tensione. premere **[PAUSE]**.

(5) Viene visualizzato "<5>SENSOR ADJ.".

<5>SENSOR ADJ.

■ Taratura manuale delle soglie

Ora registriamo nelle regolazioni fini le soglie registrate precedentemente.

(1) Quando viene visualizzato "<5>SENSOR ADJ." premere **[FEED]** o **[RESTART]** fino a che non appare "<3>ADJUST SET".


<3>ADJUST SET

(2) Premere **[PAUSE]** per entrare nel menu.

<3> ADJUST SET
FEED ADJ.+10.0mm


2.12 Regolazione soglie
(Cont.)

(3) Premere **[PAUSE]** fino a che il sensore desiderato viene visualizzato.

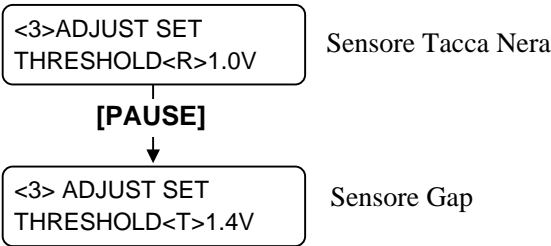

(4) Configurare la tensione di soglia (calcolata nel menu regolazioni sensori) con **[FEED]** o **[RESTART]** come mostrato qui sotto.

Tensione di soglia = Valore medio tra la tensione dell'area bianca e la tacca nera/gap

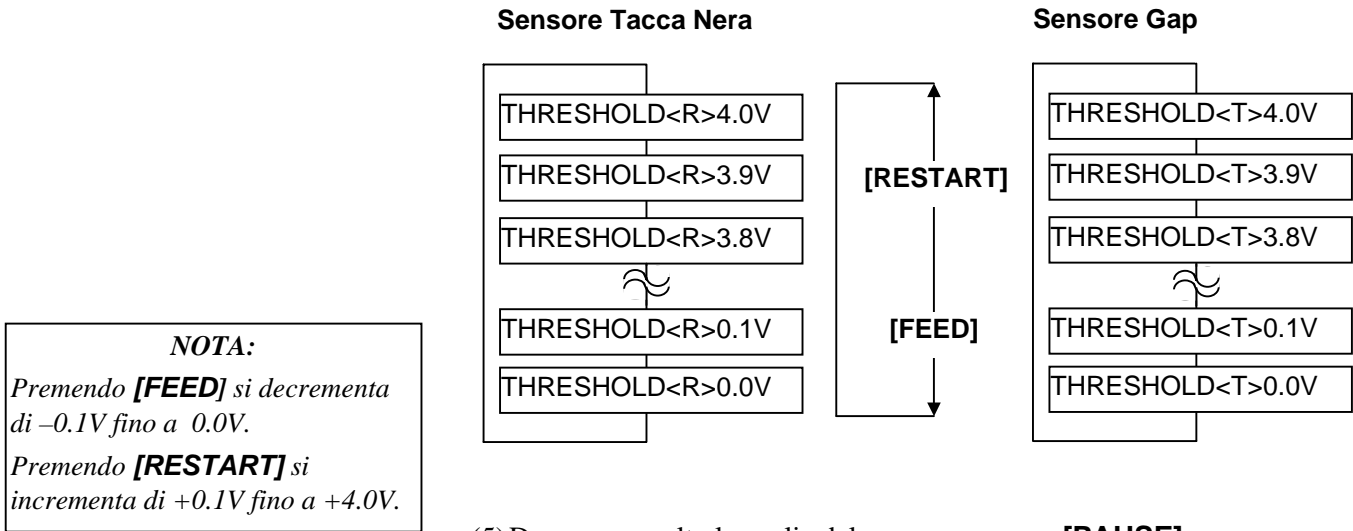

(5) Dopo aver scelto la soglia del sensore premere **[PAUSE]**.

(6) Per verificare la correttezza delle operazioni fate una stampa con il modulo prestampato
Se avvenisse un' errore cambiate ancora un poco manualmente la soglia del sensore e riprovate.


3. OPERAZIONI ON LINE

In questo capitolo si descrivono le funzionalità dei tasti sul pannello operatore durante la modalità ON LINE.

Quando la stampante è collegata al vostro sistema ed è in ON LINE si possono effettuare le normali operazioni di stampa.

3.1 Pannello Operatore

La figura sottostante mostra i tasti ed il pannello operatore.

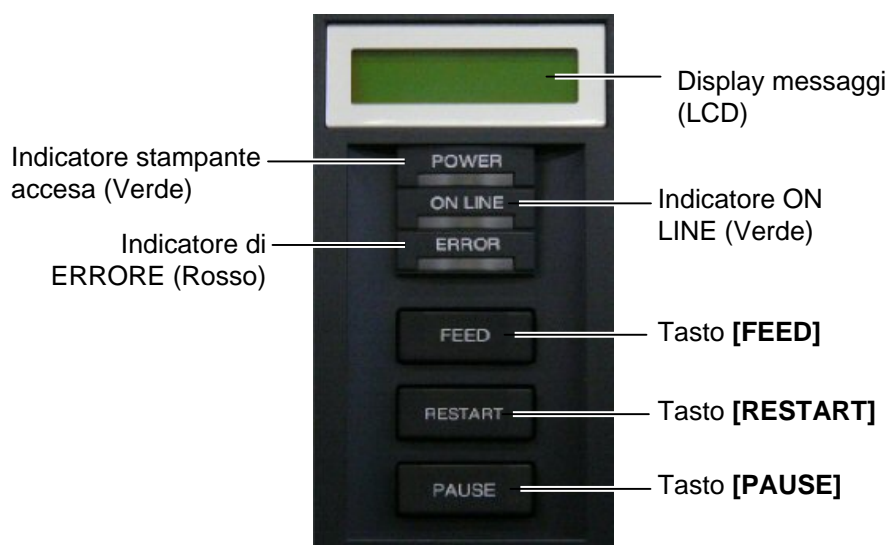

Il display LCD permette la visualizzazione dei messaggi con caratteri alfanumerici e simboli. Possono essere visualizzati fino a 32 caratteri.

Ci sono tre LED sul pannello operatore.

LED	Acceso quando...	Lampeggia quando...
POWER	La stampante è accesa.	-----
ON LINE	La stampante è pronta per la stampa.	La stampante riceve dati dal sistema.
ERROR	Si è verificato un errore durante la stampa.	Il nastro e' quasi finito. (Vedi NOTA 1.)

NOTA:

1. Lampeggia solo se selezionata la modalità Ribbon Near End Detection.
2. Utilizzare il tasto **[RESTART]** per far ripartire la stampante dopo un errore.

Vi sono tre tasti sul pannello operatore.

PAUSE	Utilizzato per fermare momentaneamente la stampa.
RESTART	Utilizzato per riavviare la stampa.
FEED	Utilizzato per far avanzare un'etichetta.

3.2 Operazioni

Quando viene accesa la stampante presenta il messaggio "ON LINE" sul Display LCD. Questo messaggio è mostrato durante le fasi di stampe e di stand by.

1. Fase di stampa e di stand by.

ON LINE
B-SX6T V1.0A

2. Nel caso avvenga un errore qualsiasi durante la fase di stampa appare il messaggio relativo e la stampante si blocca automaticamente. (Il numero sulla destra indica le etichette ancora da stampare.)

NO PAPER 125
B-SX6T V1.0A

3. Per eliminare l'errore premere **[RESTART]**. La stampante riparte.

ON LINE
B-SX6T V1.0A

4. Se viene premuto **[PAUSE]** durante la stampa, questa viene temporaneamente sospesa. (Il numero sulla destra indica le etichette ancora da stampare.)

PAUSE 52
B-SX6T V1.0A

5. Premendo **[RESTART]** la stampa viene ripresa.

ON LINE
B-SX6T V1.0A

NOTA:

Per il significato dei messaggi e le contromisure fate riferimento alla Sezione 5 **RISOLUZIONE ERRORI** e **APPENDICE 1**.

3.3 Reset

Il reset cancella tutti i dati inviati dal sistema e pone la stampante in condizioni di stand by.

1. Stampante accesa, in stand by o in fase di stampa.

ON LINE
B-SX6T V1.0A

2. Per cancellare le stampe inviate dal sistema premere **[PAUSE]**. La stampante si ferma.

PAUSE 52
B-SX6T V1.0A

3. Premere **[RESTART]** per più di tre secondi.

<1>RESET

4. Premere **[PAUSE]**. I dati inviati dal sistema saranno cancellati, la stampante ritorna allo stato di stand by.

ON LINE
B-SX6T V1.0A

NOTA:

Nel caso si prema **[RESTART]** per meno di tre secondi con la stampante in errore o in pausa, la stampante riparte. Nel caso sia avvenuto un errore di comunicazione o vi sia un errore nei comandi, la stampante ritorna in stand by.

4. MANUTENZIONE

ATTENZIONE!

1. Accertarsi di aver spento la macchina, prima di procedere alla manutenzione. Il non eseguire questa operazione, può causarvi scariche elettriche.
2. Al fine di evitare lesioni, fate attenzione a non pizzicarvi le dita durante l'apertura e la chiusura del coperchio o del blocco testina.
3. Fate attenzione quando maneggiate la testina, poiché è in grado di raggiungere elevate temperature. Lasciatela quindi raffreddare prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione.
4. Non gettare acqua direttamente nella stampante.

Di seguito la descrizione della manutenzione di routine.

Per mantenere la qualità delle stampe al massimo delle prestazioni fate riferimento alle tabelle seguenti per la manutenzione di routine.

Modalità di utilizzo	Frequenza
Alta frequenza di utilizzo	Giornaliera
Ogni nastro o rotolo di supporto	Ciascuno

4.1 Pulizia

Al fine di mantenere le caratteristiche della stampante anche in termini di qualità, si raccomanda di pulirla regolarmente durante la sostituzione del nastro o del supporto cartaceo.

4.1.1 Testina/Pianale

ATTENZIONE!

1. Non utilizzare solventi volatili inclusi diluenti o benzina poiché possono scolorire il coperchio o causare danni alla stampante.
2. Non toccare la testina con le mani nude poiché le correnti statiche la danneggiano.
3. Assicuratevi di utilizzare il pulisci testine fornito con la stampante. Il non farlo può accorciare la vita della testina.


NOTA:

1. La matita per la pulizia (P/No. 24089500013) e' disponibile presso il vostro rivenditore TOSHIBA TEC.
2. Nel caso sia installata la taglierina utilizzare l'apposito per la pulizia della testina come mostrato nella figura.



1. Spegner la stampante e accertarsi di aver spento la macchina.
2. Posizionare la leva della testina su "Aperto".
3. Aprire gli sportelli superiore e destro.
4. Aprire lo sportello di blocco della testina.
5. Togliere il nastro ed il supporto.
6. Pulire gli elementi della testina con l'apposita matita per la pulizia, in mancanza della matita utilizzare un panno di cotone morbido ed inumidito con alcool etilico.


Matita per pulizia

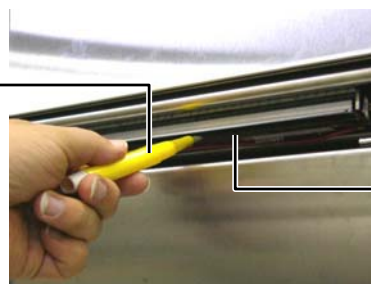

Elementi della testina

Se e' installata la taglierina

Matita per pulizia
(Fornito con la taglierina opzionale)

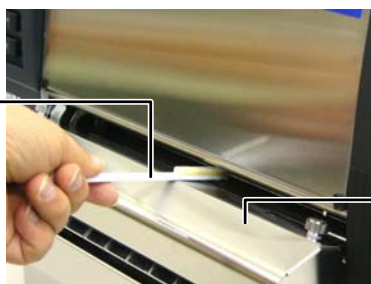


Taglierina

4.1.1 Testina/Pianale (Cont.)


7. Pulire il rullo di stampa con un panno morbido imbevuto di alcool.

Rouleau de Tête

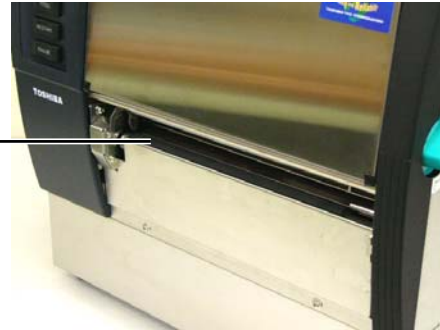
**4.1.2 Pinch Roller**

1. Spegner la stampante e accertarsi di aver spento la macchina.
2. Posizionare la leva della tesina su "OPEN".
3. Aprire gli sportelli superiore e destro.
4. Aprire lo sportello di blocco della testina.
5. Ruotare la leva del Pinch Roller in senso antiorario per sollevare il Pinch Roller.

Leva del Pinch Roller

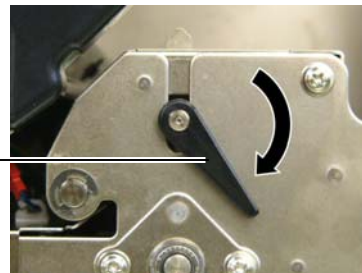
**NOTA:**

Assicuratevi di mettere la leva della tesina sulla posizione 2, altrimenti non potrete spostare la piastra del Pinch Roller.

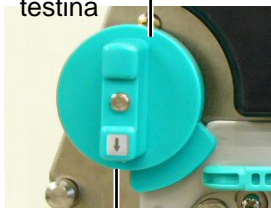
Leva della
testina

Posizione 2

6. Togliere il nastro ed il supporto.
7. Posizionare la leva della testina su 2.
8. Rimuovere la vite bianca e scollegare la piastra dei sensori del nastro nella direzione della freccia.

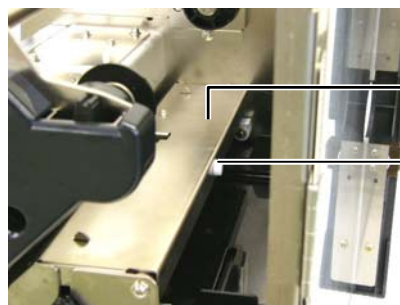Piastra dei sensori
del nastro

Vite Bianca

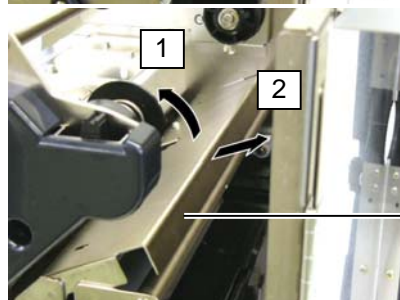Piastra dei sensori
del nastro**ATTENZIONE!**


Tirate delicatamente la piastra dei sensori del nastro. Una trazione troppo elevata potrebbe danneggiare i cavi dei sensori.

4.1.2 Pinch Roller (Cont.)

ATTENZIONE!


Quando riposizionate l'asse del Pinch Roller, fate attenzione a rimuovere tutte le pieghe dei cavi dei sensori spingendolo nella fessura indicata dalla freccia.

Il non farlo potrebbe causare danni al cavo dei sensori e provocare malfunzionamenti.

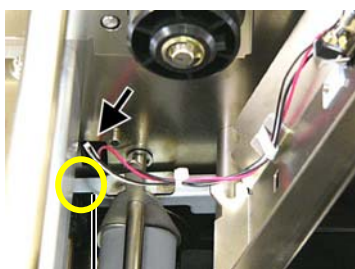

Cavi del sensore
nastro

9. Togliere il l'asse del Pinch Roller dalla stampante.

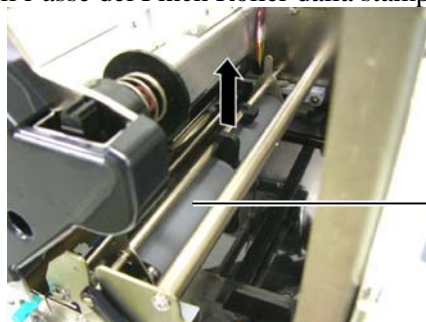


Asse del
Pinch Roller

10. Pulire l'asse del Pinch Roller con un panno morbido imbevuto di alcool.



Asse del Pinch Roller

11. Dopo la pulizia riposizionatelo e sollevate i perni di aggancio della piastra del Pinch Roller.


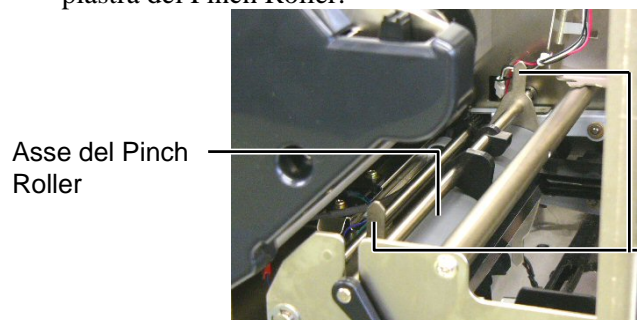


Asse del Pinch
Roller


Perni della piastra
del Pinch Roller

4.1.2 Pinch Roller (Cont.)**12.** Collegare la piastra del Ribbon End Sensori alla stampante.

- (1) Agganciare gli inviti in entrambe i lati della piastra del Ribbon End Sensor sui perni di posizionamento della stampante.

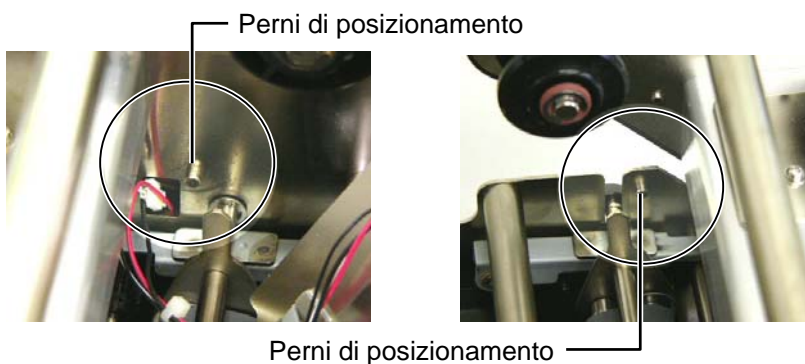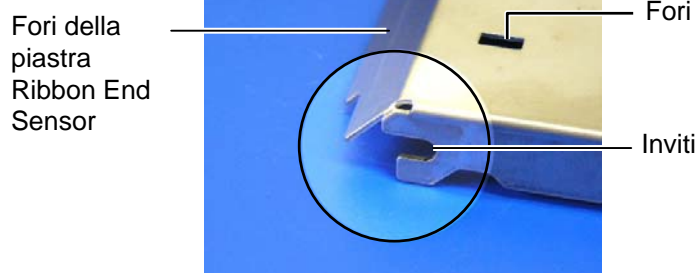

- (2) Inserire i riferimenti sulla piastra del Pinch Roller nei fori della piastra del Ribbon End Sensor.

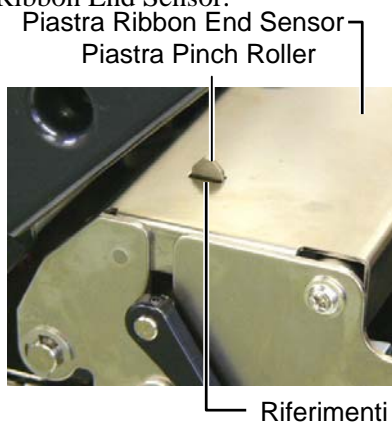


4.1.3 Sotto le Guide Carta


NOTA:

Attenzione a non perdere le viti rimosse.


1. Spegner la stampante e accertarsi di aver spento la macchina.
2. Posizionare la leva della testina su "OPEN".
3. Aprire gli sportelli superiore e destro.
4. Aprire lo sportello di blocco della testina.
5. Ruotare la leva del Pinch Roller in senso orario per aprire il Pinch Roller.
6. Togliere il nastro ed il supporto.
7. Rimuovere le viti per scollegare le guide carta.

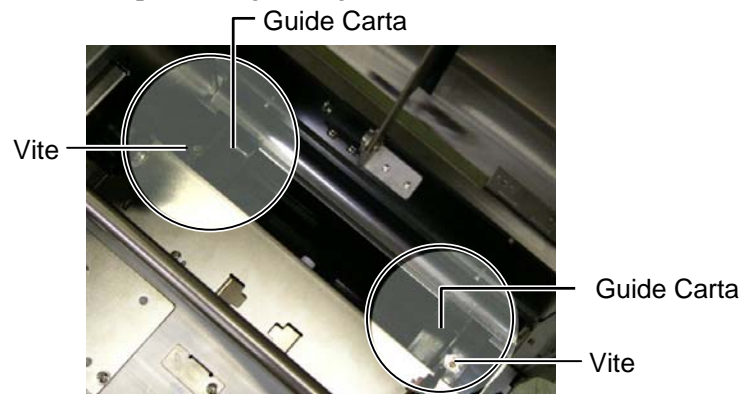

8. Rimuovere la carta inceppata, se necessario.
9. Pulire eventuali residui di sporcizia dal passaggio carta.

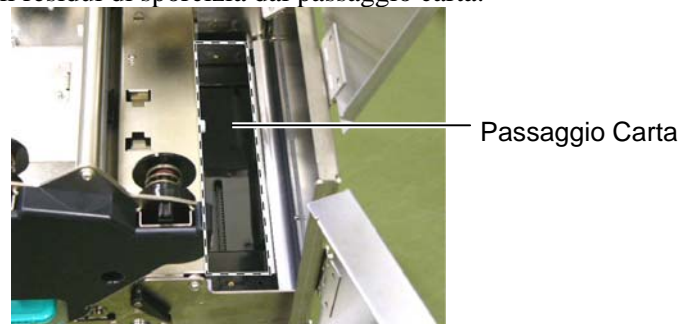

10. Rimuovere eventuale sporcizia dalle guide carta con un panno imbevuto di alcool.

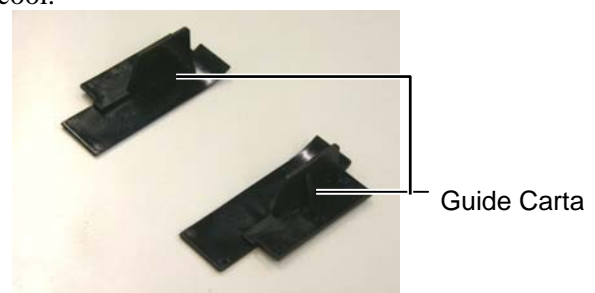

11. Reinstallare le guide carta e fissare le viti.

4.1.4 Coperchio e pannelli**ATTENZIONE!**

1. *NON utilizzare acqua sulla stampante.*
2. *NON utilizzare detergenti aggressivi sulla scocca o sui pannelli.*
3. *NON utilizzare solventi di alcun genere sui pannelli plastici.*
4. *NON utilizzare alcool sui pannelli o sulle superfici plastiche, potrebbe compromettere la visibilità o decolorare le parti.*

Pulire il coperchio ed il pannello frontale con un panno morbido ed asciutto od inumidito con un detergente delicato.




4.1.5 Taglierina

ATTENZIONE!


1. Assicuratevi di spegnere la stampante prima di pulire la taglierina.
2. La taglierina è affilata, quindi fate attenzione a non tagliarvi.

1. Allentare le viti e rimuovere il coperchio della taglierina.


Poiché la parte inferiore del coperchio e' inserita nelle viti di riferimento, sollevate e piegate delicatamente il coperchio per rimuoverlo.

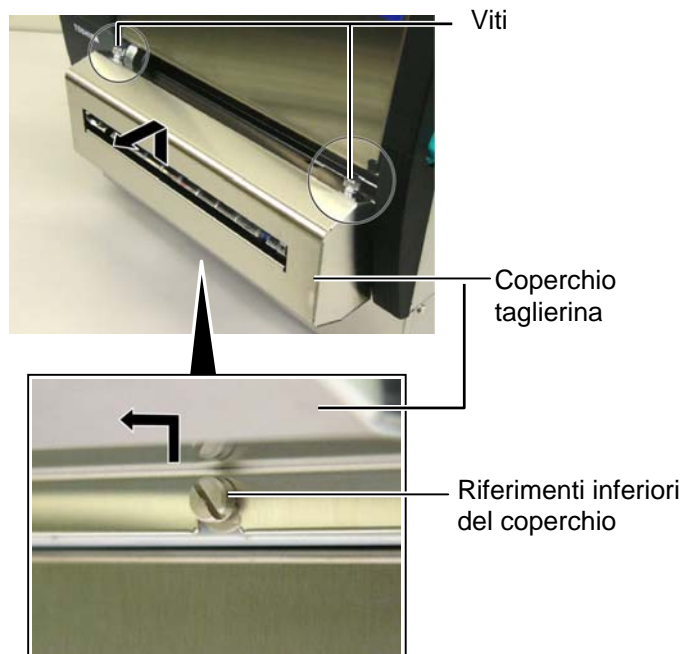

2. Rimuovere le viti bianche e staccate le guide carta.


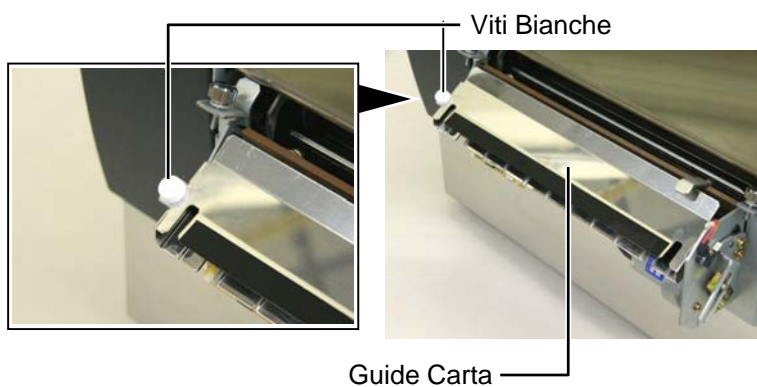


3. Rimuovere eventuali documenti inceppati.

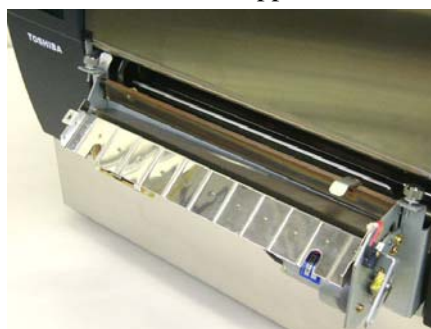

4.1.5 Taglierina (Cont.)



4. Pulite le lame con un panno morbido di cotone imbevuto di alcool.

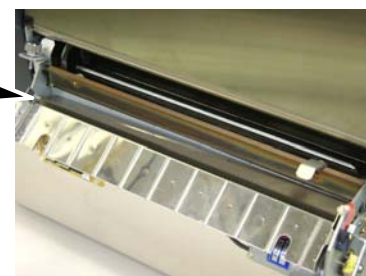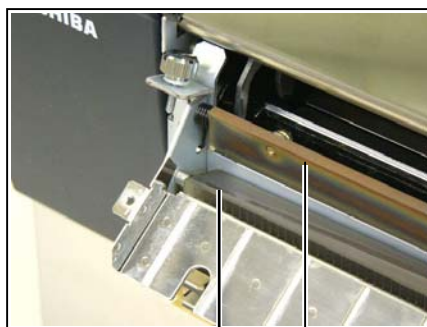

Lame

5. Riassemblete tutto in ordine inverso. Inserite le guide carta nel gancio di tenuta.

Gancio

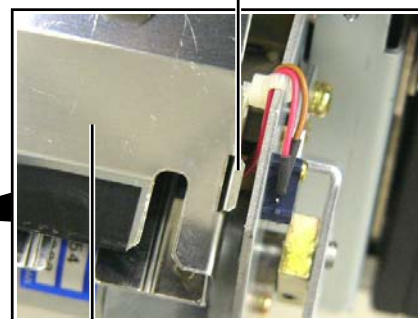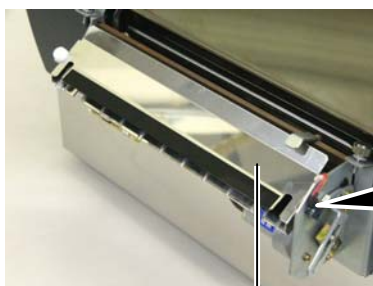

Guide Carta

4.1.6 Spellicolatore Opzionale 1. Premere la leva di sgancio per aprire lo spellicolatore.**ATTENZIONE!**


Fate attenzione a non pizzicarvi le dita.



Leva di sgancio

2. Rimuovere eventuali residui di carta o siliconata.
3. Pulite i rulli di spellicolamento e di pressione della siliconata con un panno imbevuto di alcool.

Rulli di spellicolamento

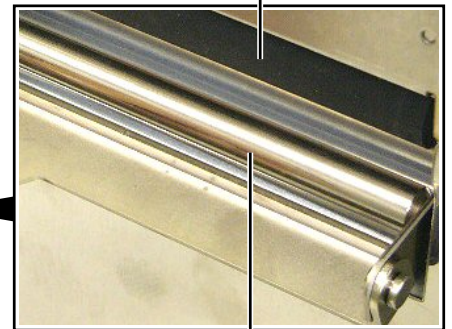

Rulli di pressione della siliconata

5. RISOLUZIONE ERRORI

Questo paragrafo elenca i messaggi di errore, le possibili cause e soluzioni.

ATTENZIONE!

Nel caso non possiate risolvere il problema con le procedure sotto elencate non tentate di riparare la stampante. Spegnetela e scollegatela. Quindi contattate il vostro rivenditore TOSHIBA TEC per l'assistenza necessaria.

5.1 Messaggi di errore

NOTA:

- Nel caso l'errore non si cancelli premendo **[RESTART]** spegnere e riaccendere la stampante.
- Allo spegnimento la stampante cancella tutte le informazioni.
- “****” indica il numero di etichette non stampate. Fino a 9999 (come pezzi).

Messaggi di errore	Problemi/cause	Soluzioni
TESTA APERTA	La testata e' aperta nella modalit� Online.	Chiudere la testata.
TESTA APERTA ****	Si e' tentato dio stampare con la testata aperta.	Chiudere la testata. Premere [RESTART] .
COVER OPEN ****	Si e' tentato dio stampare con lo sportello aperto..	Chiudere lo sportello. Premere [RESTART] .
ERR. COMUNICAZ.	� avvenuto un errore di comunicazione	Assicurarsi che il cavo di collegamento sia ben inserito ed il sistema sia acceso.
CARTA INCEP. ****	1. Il supporto � inceppato. Il supporto non � avanzato correttamente.	1. Rimuovere il supporto inceppato e pulire il pianale. Reinserire correttamente il supporto. Ora premere [RESTART] . ⇒ Sezione 5.3.
	2. � stato selezionato il tipo di sensore errato.	2. Spegnere la stampante e riaccenderla. Selezionare il sensore corretto. Ora inviare i dati alla stampante.
	3. Il sensore della tacca nera non � allineato con la tacca del supporto.	3. Regolare la posizione del sensore. Ora premere [RESTART] . ⇒ Sezione 2.4.
	4. La dimensione del supporto � differente da quella dichiarata nel programma.	4. Spegnere e riaccendere la stampante. Sostituire il supporto con quello corrispondente al programma utilizzato. Ora inviare i dati alla stampante.
	5. Il sensore del gap non � in grado distinguere la differenza tra etichetta e siliconata.	5. fate riferimento alla Sezione 2.12 per configurare la soglia dei sensori Se il problema non si risolve, spegnete la stampante e contattate il vostro distributore TOSHIBA TEC.

5.1 Messaggi di errore (Cont.)

Messaggi di errore	Problemi/cause	Soluzioni
ERR. TAGL. **** (Solo se si utilizza la taglierina opzionale.)	Il supporto è inceppato sotto la taglierina.	Rimuovere il supporto inceppato. Premere [RESTART] . Nel caso il problema persista, spegnere la stampante e contattare il centro di assistenza autorizzato. ⇒ Sezione 4.1.5.
NO CARTA ****	1. Il supporto è finito.	1. Inserire il nuovo supporto e premere [RESTART] . ⇒ Sezione 2.4.
	2. Il supporto non è caricato correttamente.	2. Inserire correttamente il supporto e premere [RESTART] . ⇒ Sezione 2.4.
	3. Il supporto non è teso correttamente.	3. Rimuovere le pieghe dal supporto.
NO NASTRO ****	Il nastro è finito.	Inserire il nastro nuovo. Premere [RESTART] . ⇒ Sezione 2.5.
ERR. NASTRO ****	Il nastro non avanza correttamente.	Rimuovere il nastro e controllarne lo stato. Rimpiazzarlo se necessario. Nel caso il problema persista, spegnere la stampante e contattare il centro di assistenza autorizzato.
TEMP. TESTA ALTA	La testina è surriscaldata.	Spegnere la stampante e lasciare raffreddare la testina (circa tre minuti). Nel caso il problema persista, spegnere la stampante e contattare il centro di assistenza autorizzato.
ERROR TESTA	Problema generico sulla testina.	Testina da sostituire. Contattate il vostro distributore TOSHIBA TEC.
SYSTEM ERROR	1. La stampante e' in un punto soggetto a disturbi, o e' in prossimità di altre apparecchiature che causano interferenze	1. Mantenere stampante e cavi di collegamento lontani dalle interferenze.
	2. Il cavo di connessione non e' messo a terra.	2. Collegatelo a terra.
	3. La stampante condivide la stessa presa con altre apparecchiature	3. Collegate la stampante ad una presa senza altre apparecchiature.
	4. Il vostro applicativo e' in errore.	4. Correggete l'errore.
FLASH WRITE ERR.	Avviene un errore scrivendo la flash ROM.	Spegnere la stampante e riprovare.
FORMAT ERROR	Avviene un errore formattando la flash ROM.	Spegnere la stampante e riprovare.
FLASH CARD FULL	Il salvataggio non e' riuscito a causa della mancanza di spazio sulla flash ROM.	Spegnere la stampante e riprovare.
EEPROM ERROR	I dati non sono letti/scritti o sulle EEPROM di backup.	Spegnere la stampante e riprovare.
RFID WRITE ERROR	La stampante non riesce a scrivere sul tag RFID dopo i tentativi stabiliti.	Premere [RESTART] .

5.1 Messaggi di errore (Cont.)

Messaggi di errore	Problemi/cause	Soluzioni
RFID ERROR	La stampante non comunica con il modulo RFID.	Spegnere la stampante e riprovare.
SYNTAX ERROR	Un comando improprio e' inviato durante l'aggiornamento del Firmware. (Es: arriva un comando di stampa)	Spegnere la stampante e riprovare.
POWER FAILURE	E' avvenuto un temporaneo errore di alimentazione.	Assicuratevi che l'alimentazione arrivi alla stampante. Se la tensione non e' corretta, o nel caso la stampante condivida la presa con un altro apparecchi, provate a cambiare presa.
LOW BATTERY	La batteria del the Real Time Clock e' inferiore a 2.4V.	Premere [RESTART] fino a che appare "<1>RESET". Se volete utilizzare la batteria anche dopo l'errore "LOW BATTERY", Portate la funzione Low battery check a OFF, e controllate la data e d ora. Il Real Time Clock funzionerà fino a che la stampante e' accesa. ⇒ Sezione 2.8.6 Data e ora saranno persi allo spegnimento. Chiamate il vostro centro di assistenza tecnica autorizzato TOSHIBA TEC per rimpiazzare la batteria.
Altri messaggi di errore	Possono essere intervenuti problemi Hardware o Software.	Spegnere e riaccendere la stampante. Nel caso il problema persista, spegnere la stampante e contattare il centro di TOSHIBA TEC autorizzato.

5.2 Possibili Problemi

La seguente sezione descrivi i problemi riscontrabili nell'utilizzo della stampante, le cause e le possibili soluzioni.

Problema	Causa	Soluzione
La stampante non si accende.	1. Il cavo di alimentazione è scollegato.	1. Collegare il cavo.
	2. La presa di alimentazione non funziona.	2. Assicurarvi che vi sia tensione con un'altra apparecchiatura.
	3. Il fusibile è guasto o l'interruttore di protezione è scattato.	3. Controllare il fusibile o l'interruttore.
Il supporto non avanza.	1. Il supporto non è inserito correttamente.	1. Caricare correttamente il supporto. ⇒ Sezione 2.4.
	2. La stampante è in errore.	2. Risolvere il messaggio di errore. (Vedi Sezione 5.1 per ulteriori dettagli.)
Premendo [FEED] allo stato iniziale avviene un errore.	Il tentativo di avanzamento non e' stato fatto nelle seguenti condizioni: Sensore gap Stampa a Trasferimento termico Altezza supporto: 76.2 mm	Impostare i dati del vostro documento con il driver di windows o con i comandi di stampa. Per cancellare l'errore premere [RESTART] .

5.2 Possibili Problemi (Cont.)

Problema	Causa	Soluzione
Non viene stampato niente sul supporto.	1. Il supporto non è inserito correttamente.	1. Caricare correttamente il supporto. ⇒ Sezione 2.4.
	2. In nastro non è inserito correttamente.	2. Caricare correttamente il nastro. ⇒ Sezione 2.5.
	3. Il tipo di nastro è errato per il tipo di supporto.	3. Utilizzare un nastro corretto.
L'immagine stampata non è nitida.	1. Il tipo di nastro è errato per il tipo di supporto.	1. Utilizzare un nastro corretto.
	2. La testina non è pulita.	2. Pulire la Testina di stampa usando l'apposito pulisci-testina oppure un bastoncino di cotone inumidito di alcool etilico..
La taglierina non funziona.	1. La taglierina non e' chiusa bene.	1. Chiudere bene la taglierina.
	2. LA carta è inceppata sotto la testina.	2. Rimuovere la carta inceppata. ⇒ Sezione 4.1.5.
	3. La lama è sporca.	3. Pulire la lama. ⇒ Sezione 4.1.5.
Il modulo spellicolatore non rimuove le etichette dalla siliconata.	Le etichette sono troppo sottili o la colla troppo forte.	fate riferimento alla Sezione 7.1 Supporti e cambiate le etichette

5.3 Rimozione carta inceppata

ATTENZIONE!

Non grattare la testina di stampa od il pianale con oggetti appuntiti, poiché potreste danneggiarli.


NOTA:

Nel caso si verificano continui problemi di inceppamenti nella taglierina, contattate il vostro rivenditore autorizzato TOSHIBA TEC.


Questa sezione spiega come rimuovere il supporto inceppato dalla stampante.

1. Spegner e scollegare la stampante.
2. Posizionare la leva della tesina su "OPEN".
3. Aprite gli sportelli superiore e destro.
4. Aprite lo sportello di blocco della testina.
5. Rimuovete la vite bianca e tirate delicatamente la piastra delle guide carta..


Poiché il cavo dei sensori e' connesso alla piastra delle guide carta, rimuovete I cavi nell'ordine seguente.

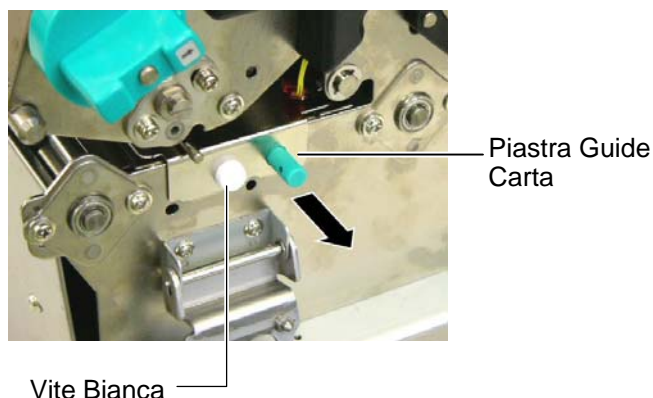

6. Quando tirate delicatamente la piastra delle guide carta, il primo connettore si rende visibile. Sganciare il connettore e rimuovere la piastra delle guide carta fino a metà.

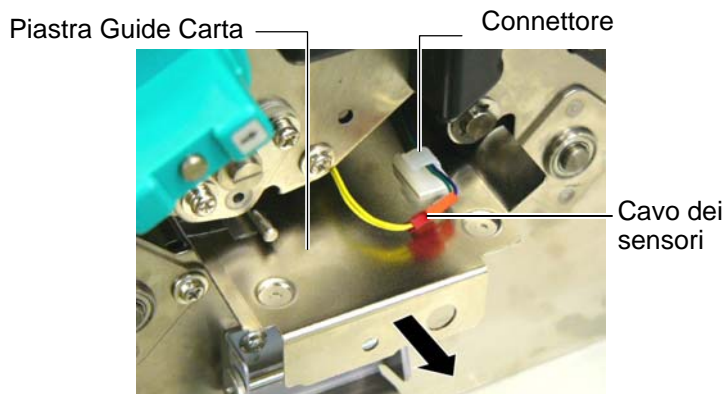


7. Il secondo connettore e' connesso al centro della piastra. Sganciate anche questo connettore e tirate delicatamente la piastra delle guide carta.

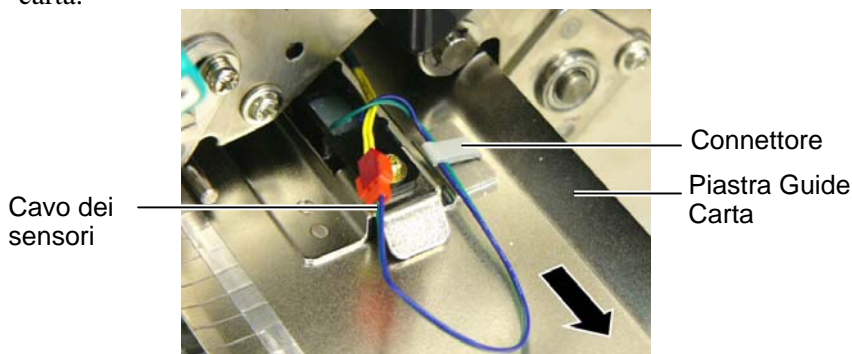


5.3 Rimozione carta inceppata (Cont.)

8. Rimuovete l'ultimo connettore al termine della piastra delle guide carta. Rimuovete del tutto la piastra.

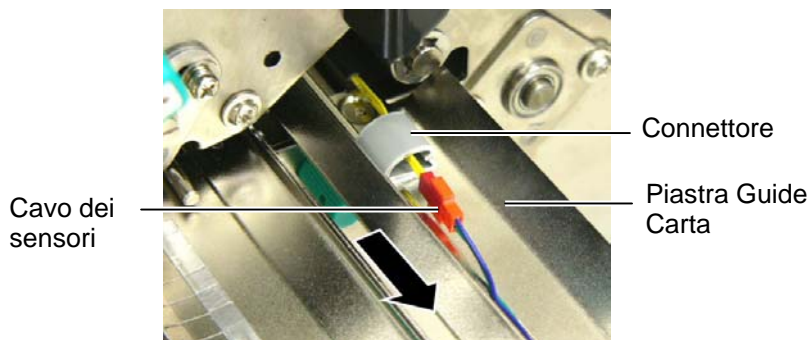



9. Rimuovere eventuale sporcizia. NON utilizzare oggetti metallici o taglienti per non danneggiare la stampante.

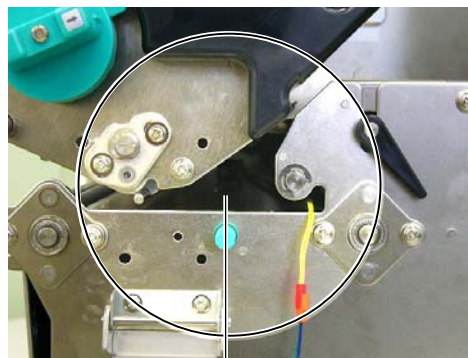

Passaggio Carta


NOTA:

Quando inserite la piastra delle guide carta, inserite il sensore mobile nel settore A della piastra delle guide carta.

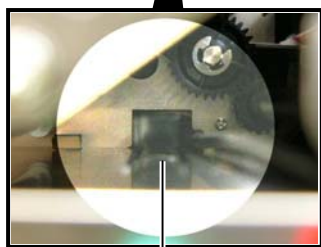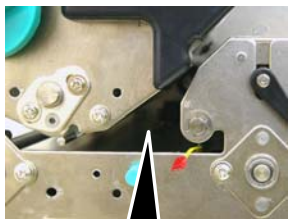

Sensori mobili


Settore A

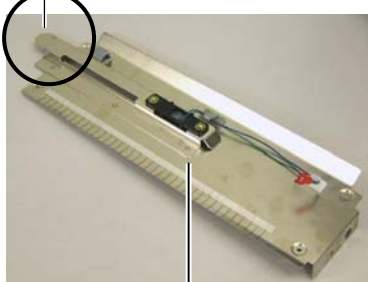

Piastra Guide Carta

10. Pulire il rullo della testina, quindi rimuovere eventuale sporcizia od oggetti estranei.
11. Pulire le guide carta (Riferitevi alla **Sezione 4.1.3.**)
12. L'inceppamento carta nell'unità di taglio potrebbe essere causata da residui di colla rilasciati dalle etichette sulla lama. Non utilizzate materiali non in specifica con la taglierina.
13. Installare la piastra delle guide carta in ordine inverso. Non dimenticatevi di connettere i cavi dei sensori ed inserirli negli appositi blocchi.

Quando inserite i cavi al centro della piastra nel blocco dei cavi, ponete i cavi blu e verde sopra quelli gialli, e tendeteli come mostrato nella figura sottostante.

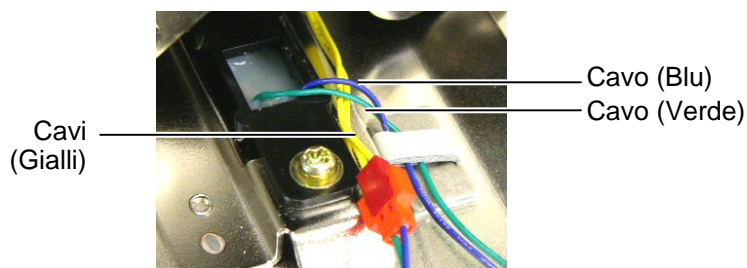

6. CARATERISTICHE DELLA STAMPANTE

Qui sono riportate le caratteristiche della stampante.

Modello		B-SX6T-TS12-QM-R
Riferimenti		
Dimensioni (W × D × H)		416 mm × 289 mm × 395 mm (16.4" × 11.4" × 15.6")
Peso		55 lb (25 kg) (Supporti e nastro non inseriti.)
Temperature operative		Da 5°C a 40°C (da 41°F a 104°F)
Umidità relativa		Dal 25% al 85% RH (non condensante)
Alimentazione		Alimentatore universale da AC100V a 240V, 50/60Hz±10%
Tensione di ingresso		AC100 a 240V, 50/60Hz ±10%
Consumi	Durante la stampa	3.5A (100V) a 1.4A (240V), 170W stimato
	In standby	0.45A (100V) a 0.31A (240V), 20W (100V) a 10W (240V)
Risoluzione di stampa		12 dots/mm (305 dpi)
Metodo di stampa		Trasferimento Termico o Termico Diretto
Velocità di stampa		76.2 mm/sec. (3 pollici /sec.) 101.6 mm/sec (4 pollici /sec.) 203.2 mm/sec (8 pollici /sec.)
Larghezze carta utilizzabili (inclusa la siliconata)		Da 84 mm a 175.0 mm (da 3.3 pollici – 6.9 pollici) Da 101.6 mm a 160.0 mm (Velocità di stampa: 8 pollici /sec.) Da 101.6 mm a 175.0 mm (Modalità di stampa: Spellicolatore, Con taglierina)
Larghezza di stampa effettiva (max)		170.6 mm (6 pollici)
Modalità di stampa		Batch, Spellicolatore (opzionale), Con taglierina (opzionale)
LCD display dei messaggi		16 caratteri × 2 linee

Riferimenti	Model	B-SX6T-TS12-QM-R
Bar code disponibili		JAN8, JAN13, EAN8, EAN8+2 digits, EAN8+5 digits, EAN13, EAN13+2 digits, EAN13+5 digits, UPC-E, UPC-E+2 digits, UPC-E+5 digits, UPC-A, UPC-A+2 digits, UPC-A+5 digits, MSI, ITF, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, Customer Bar Code, POSTNET, KIX CODE, RM4SCC (ROYAL MAIL 4STATE CUSTOMER CODE), RSS
Codici bidimensionali disponibili		Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code
Font disponibile		Times Roman (6 dimen), Helvetica (6 dimen), Presentation (1 dimen), Letter Gothic (1 dimen), Prestige Elite (2 dimen), Courier (2 dimen), OCR (2 tipi), Gothic (1 dimen), Outline font (4 tipi), Price font (3 tipi)
Rotazioni		0°, 90°, 180°, 270°
Interfacce standard		Interfaccia Parallela (Centronics, Bidirezionale 1284 Nibble mode) Interfaccia USB (V2.0 massima velocità) Interfaccia LAN (10/100BASE)
Moduli opzionali		Interfaccia seriale(RS-232C) (B-SA704-RS-QM-R) Interfaccia Wireless LAN (B-SA704-WLAN-QM-R) Taglierina (B-SX208-QM-R) Spellicolatore (B-SX908-H-QM-R) Interfaccia I/O (B-SA704-IO-QM-R) Modulo Ribbon saving (B-SX908-R-QM-R) Real Time Clock (B-SA704-RTC-QM-R) Modulo RFID (B-SX708-RFID-U1-US-R, B-SX708-RFID-U1-EU-R, B-SX708-RFID-H1-QM-R, opzione futura) Protezione supporto metallo (B-SX908-MC-QM-R, opzione futura)

NOTA:

- *Data Matrix™ è un marchio della International Data Matrix Inc., U.S.*
- *PDF417™ è un marchio della Symbol Technologies Inc., US.*
- *QR Code è un marchio della DENSO CORPORATION.*
- *Maxi Code è un marchio registrato della United Parcel Service of America, Inc., U.S.*

7. CARATTERISTICHE SUPPORTI


7.1 Supporti

Assicuratevi che il supporto che userete sia approvato dalla TOSHIBA TEC. La garanzia non è valida nel caso il problema sia causato dall'utilizzo di supporti non approvati dalla TOSHIBA TEC.

Per informazioni sui materiali approvati dalla TOSHIBA TEC-, contattate un centro autorizzato TOSHIBA TEC.

7.1.1 Tipi di supporto

Possono essere utilizzati due tipi di supporti per la stampa a trasferimento termico o termico diretto etichette o cartellini. La tabella sottostante mostra le dimensioni e le forme utilizzabili con questa stampante.

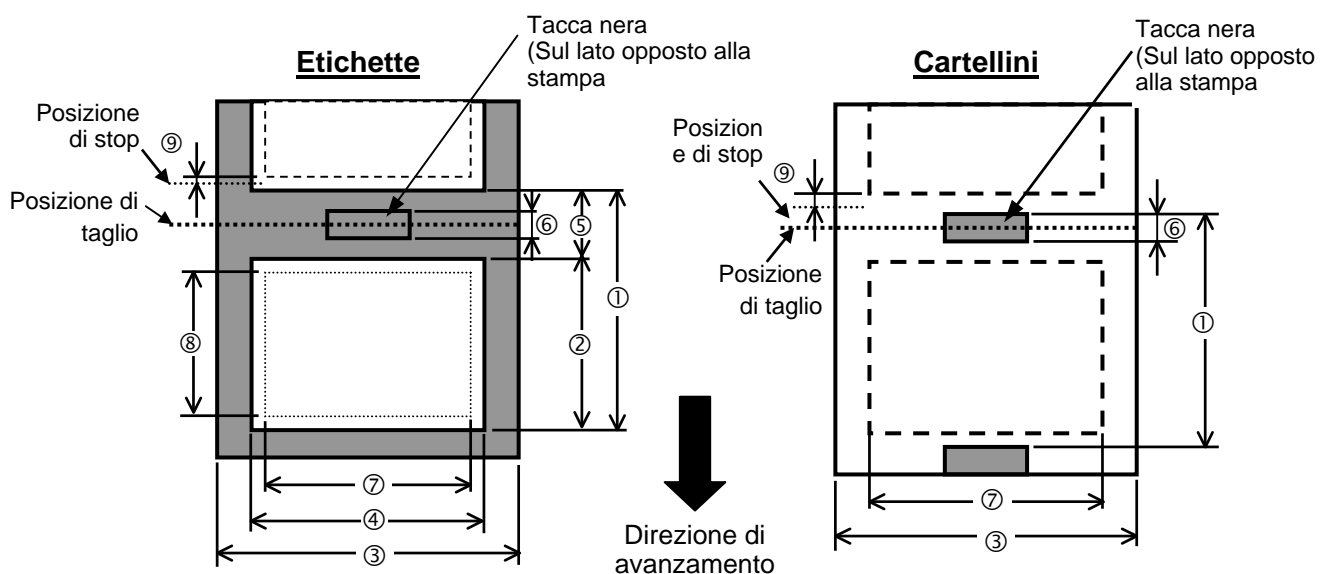

[Unità: mm]

Modalità di stampa		Modalità Batch	Modalità Spellicolatrice	Modalità con taglierina
Riferimenti				
① Altezza globale etic./Cart	Etichette	10.0 – 1709.0	25.4 – 1709.0	38.0 - 1709.0
	Cartellini	10.0 – 1709.0	-----	25.4 – 1709.0
② lunghezza del etichette		7.5 – 1707.0	22.9 – 1707.0	25.0 – 1703.0
③ Larghezza supporto / larghezza siliconata		81.0 – 172.0		
④ Larghezza del supporto		98.6 – 222.0		
⑤ Lunghezza gap		2.5 – 20.0	2.5 – 20.0	6.0 – 20.0
⑥ Lunghezza tacca nera (Cartellini)		2.5 – 10.0		
⑦ Larghezza massima effettiva		10.0 – 170.6		
⑧ lunghezza di stampa effettiva	Etichette	5.5 – 1705.0	20.9 – 1705.0	23.0 - 1705.0
	Cartellini	8.0 – 1705.0	-----	23.4 – 1705.0
⑨ Area di accelerazione/frenata		1.0		
Spessore	Etichette	0.13 – 0.17		
	Cartellini	0.1 – 0.17		
Max. diametro esterno rotolo		Ø200		
Avvolgimento		Interno		
Diametro interno anima		Ø76.2±0.3		



NOTE:

1. Per assicurare la qualità di stampa e la corretta vita della testina, utilizzate solo supporti approvati dalla TOSHIBA TEC.
2. Il rapporto tra lunghezza etichetta e gap deve essere almeno di 3 a 1 (3:1).
3. La siliconata deve essere più larga dell'etichetta di almeno 1,5mm per lato
4. Se tagliate etichette, assicuratevi di effettuare il taglio sul Gap. Tagliare sulla carta potrebbe causare depositi di colla sulle lame, diminuendo le performance della taglierina e abbreviandone la vita.
5. Per separare le etichette stampante nella modalità Batch, attivate la funzione Auto Forward Wait (parametro FORWARD WAIT) nel system mode. Se questa funzione è attivata, la stampante posiziona il supporto di stampa sulla lama di taglio. Con la funzione attivata, se si utilizzano etichette con Gap, può succedere che non rimuovendo i documenti già stampati si possa verificare un inceppamento nella fase di riposizionamento.

7.1.2 Area sensibile per il sensore Transmissivo

Il sensore può essere mosso dal centro al limite sinistro dell'etichetta.

Il sensore transmissivo rileva lo spazio fra le etichette (GAP) come mostrato qui sotto.

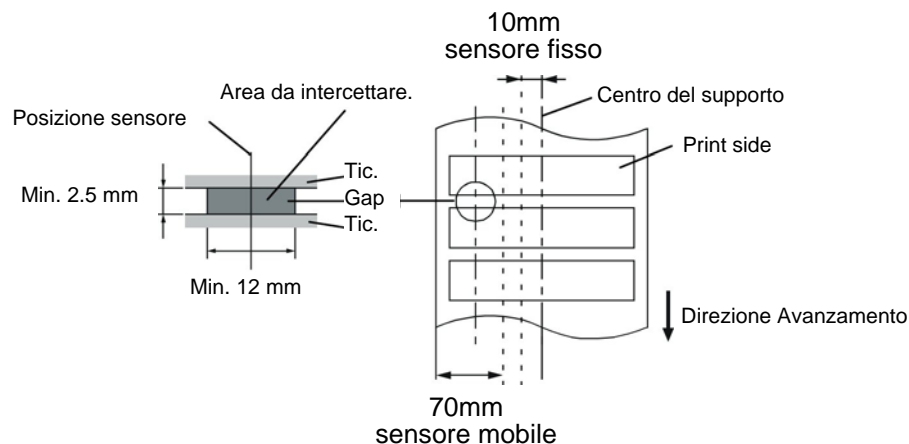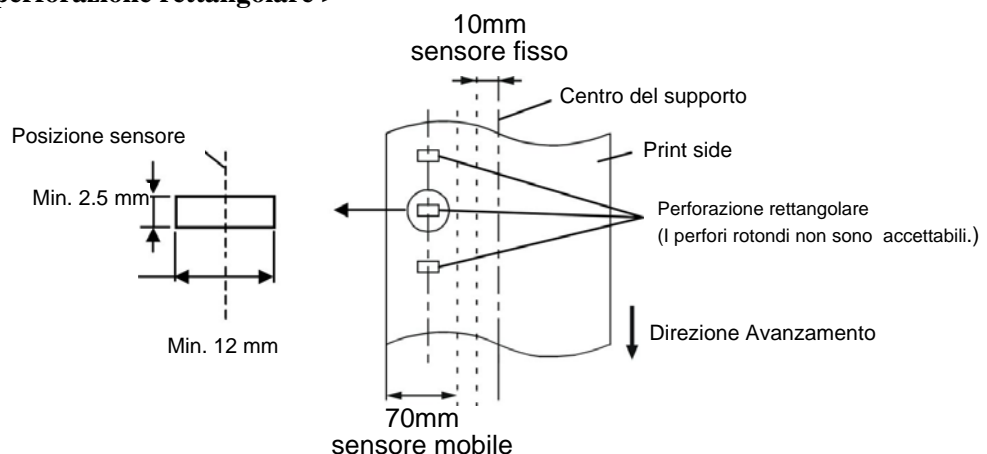
<Etichette >**<Cartellini con perforazione rettangolare >**

7.1.3 Area sensibile per il sensore Reflective

Il sensore può essere mosso dal centro al limite sinistro dell'etichetta.


Il fattore di riflessione della tacca nera deve essere 10% o meno con una lunghezza d'onda di 950 nm.

Il sensore reflective deve essere allineato con la tacca nera.

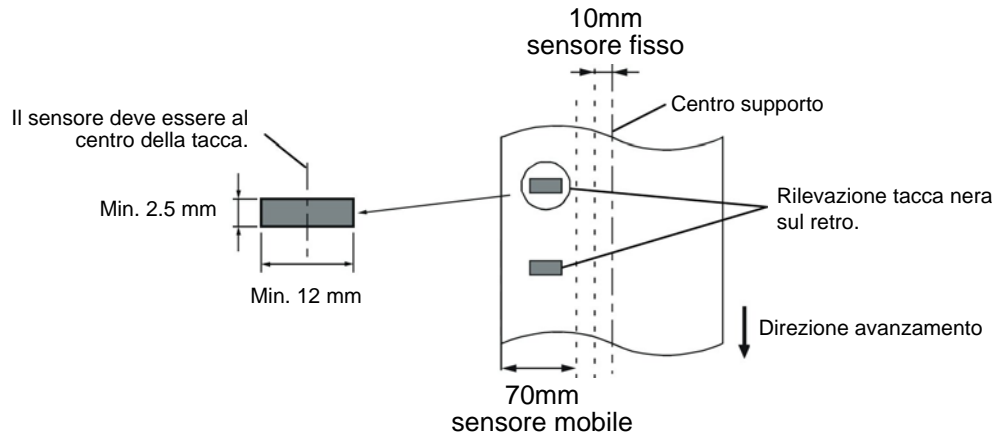


7.1.4 Area di stampa effettiva

La figura sottostante mostra la relazione tra la testina e supporto.

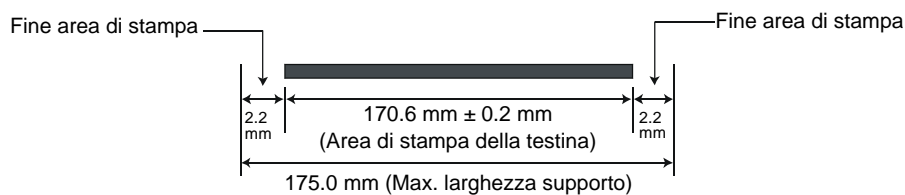

La figura mostra l'effettiva area di stampa sul supporto.

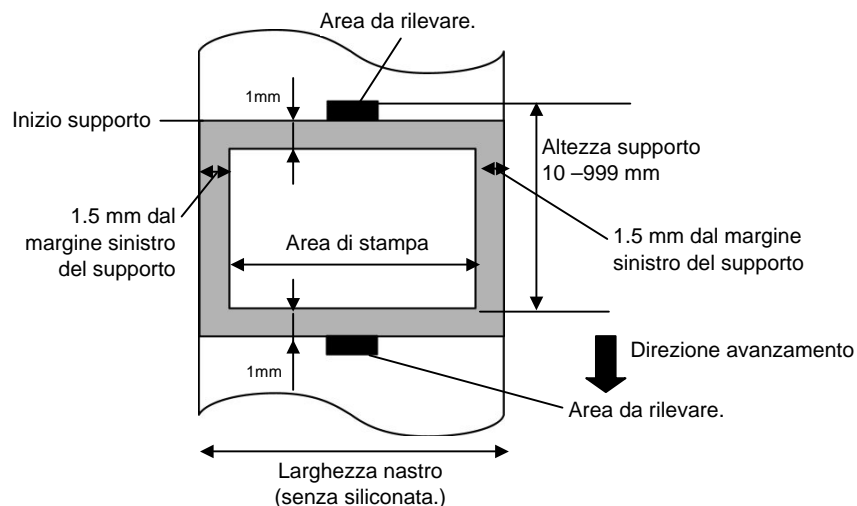

NOTE:

1. Assicuratevi di non stampare nei primi 1-mm dai bordi del documento (area ombreggiata nella figura sovrastante). La stampa in questi punti può causare pieghe nel nastro di stampa impoverendo la qualità di stampa.
2. Il centro del supporto è al centro della testina.
3. La qualità di stampa nei primi 3mm dalla posizione di stop della testina (inclusi 1mm di area non stampabile per la funzione Slow-Down) non sono garantiti.

7.2 Nastro

Assicuratevi che il nastro in uso sia approvato dalla TOSHIBA TEC. La garanzia non e' valida per qualunque danno o problema causato dall'utilizzo di nastri non approvati.

Per informazioni riguardo ai nastri approvati dalla TOSHIBA TEC-, contattate il Vostro distributore autorizzato TOSHIBA TEC.

Tipi	Avvolgimento
Larghezza	115 – 185 mm 115 – 160 mm (Velocità di stampa: 8 pollici /sec.)
Lunghezza	450 m (fino a Ø75 mm)
Diametro esterno	Ø75 mm (max.)

NOTE:

1. Per la qualità di stampa e la vita della testina, utilizzate solo nastri approvati da TOSHIBA TEC.
2. Una differenza elevata tra larghezza carta e nastro può provocare grinze. Riferitevi alla tabella precedente per evitare problemi di grinze durante la stampa. Non utilizzare nastri più stretti del supporto.
3. Lo smaltimento dei nastri deve seguire le normative di legge.

7.3 Supporti e nastri consigliati

(1) Tipo supporto

Tipo supporto	Descrizione
Etichette e carta Vellum	utilizzo generale per applicazioni a basso costo.
Etichette patinate	Carte patinate e mattate per applicazioni generiche con una buona qualità di stampa per caratteri piccoli o grafiche. Carte ultrapatinate utilizzate per stampe di alta qualità
Materiale plastico	Materiali sintetici (Polipropilene ecc) Resistenti all'acqua ed ai solventi hanno proprietà fisiche di resistenza agli agenti meccanici e chimici. Hanno una buona resistenza alle basse ed una piccola resistenza alle alte temperature. Queste etichette sono utilizzate sui materiali riciclabili quali contenitori, così da essere riciclate nello stesso processo. Materiali in PET Resistenti all'acqua ed ai solventi hanno proprietà fisiche di resistenza agli agenti meccanici e chimici. Hanno una buona resistenza alle basse ed alte temperature. Questo materiale e' utilizzato quando e' richiesta una lunga durata del supporto quali numeri di matricola, etichette di pericolo ecc.. Materiali in Poliammide Questo materiale ha le maggiori qualità di resistenza alla temperatura (superiori al PET). E' spesso utilizzato per immatricolare le PCB poiché resiste al passaggio nei bagni di stagno

(2) Tipo Nastro

Tipo Nastro	Description
Nastro cera per Vellum	Questo nastro, utilizzato prevalentemente con carte vellum, ha una base di cera molto alta per coprire le superfici non uniformi.
Nastro cera Standard	Ottimo per superfici uniformi (Patinata e Mattata).
Nastro per carte patinate (cera/resina)	Ottimo per superfici patinate. L'immagine stampata e' resistente all'acqua ed a piccole abrasioni.
Nastri resistenti a graffiature e chimici	Ottimo per materiali plastici (Materiali sintetici, PET, poliammide ecc.) Resistente alle abrasioni ed ai solventi Resistente alle alte temperature con materiali PET e Poliammide.

(3) Combinazione Nastri/Materiali

Tipo di materiale Tipo di nastro	Carta ed etichette Vellum	Carte patinate	Materiali plastici
Nastro cera per Vellum	○		
Nastro cera standard		○	
Nastro per carte patinate (cera/resina)		○	
Nastro resistente ad abrasioni e chimici			○

7.4 Cura/Manipolazione del nastro e dei supporti**ATTENZIONE!**

Assicuratevi di leggere e capire il manuale d'uso. Utilizzate solo nastri e supporti che rispettino le caratteristiche richieste. L'utilizzo di materiali non corretti può accorciare la vita della testina e creare problemi di leggibilità dei barcode. Tutti i supporti ed i nastri vanno maneggiati con cura per non danneggiare gli stessi o la stampante. Leggere attentamente questa sezione.

- Non immagazzinare i supporti per un tempo superiore a quello consigliato dal fabbricante..
- Immagazzinare i rotoli su una superficie piana. Non appoggiare i rotoli sulla parte curva o potrebbe appiattirlo causando errori nell'avanzamento o scarsa qualità di stampa.
- Immagazzinare i supporti proteggendoli con sacchi di plastica. I supporti non protetti potrebbero subire abrasioni o sporcarsi con materiali che potrebbero accorciare la vita della testina.
- Immagazzinare i supporti ed i nastri in un luogo asciutto e fresco. Evitare luoghi dove possano essere esposti ad elevate temperature od umidità, o venire a contatto con gas o sporcizia.
- La carta termica deve avere specifiche che non superino i Na⁺ 800 ppm, K⁺ 250 ppm e Cl⁻ 500 ppm.
- Alcuni prodotti potrebbero avere prestampe con inchiostri con ingredienti che potrebbero accorciare la vita della testina. Non utilizzare etichette prestampate che contengano sostanze dure quali carbonato di calcio (CaCO₃) e kaolin (Al₂O₃, 2SiO₂, 2H₂O).

Per ulteriori informazioni contattate il vostro fornitore di supporti e nastri.

APPENDICE 1 MESSAGGI E LED

L'appendice 1 descrive i messaggi sul display LCD.

Simboli nei messaggi

1: ○: LED acceso. ⊙: LED lampeggiante. ●: LED spento.

2: ****: Numero etichette mancanti. Fino a 9999 (in unità)

3: ###: Memoria libera nella Flash memory card per PC area: da 0 a 3072 (in K bytes)

4: &&&&: Memoria libera nella flash memory per writable characters da 0 a 3072 (in K bytes)

No.	LCD Messaggi	LED Indicazioni			Stato stampante	Eliminabile con RESTART Si/No	Comando di Status Request Reset operativo Si/No
		POWER	ON LINE	ERROR			
1	PRONTA	○	○	●	In on line	-----	Si
	PRONTA	○	⊙	●	In on line (La stampante riceve dei dati)	-----	Si
2	TESTA APERTA	○	●	●	Testata aperta con la stampante in Online.	-----	Si
3	PAUSA ****	○	●	●	La stampante è in pausa.	Si	Si
4	ERR. COMUNICAZ.	○	●	○	Errore di comunicazione sulla porta RS-232C.	Si	Si
5	CARTA INCEP. ****	○	●	○	Carta inceppata nell'avanzamento.	Si	Si
6	ERR. TAGL. ****	○	●	○	Errore di funzionamento della taglierina.	Si	Si
7	NO CARTA ****	○	●	○	Il supporto e' finito o non e' inserito correttamente.	Si	Si
8	NO NASTRO ****	○	●	○	Il nastro è finito.	Si	Si
9	TESTA APERTA****	○	●	○	Si tentato di stampare con testata aperta. (Ad eccezione della pressione del tasto [FEED])	Si	Si
10	ERROR TESTA	○	●	○	Problema con la testina.	Si	Si
11	TEMP. TESTA ALTA	○	●	○	Testina surriscaldata.	No	Si
12	ERR. NASTRO ****	○	●	○	Si è bloccato. Un problema è sorto con il sensore di rotazione del motore nastro.	Si	Si
13	SALVA #####&&&&	○	○	●	Nella modalità di salvataggio dei caratteri o etichetta	-----	Si
14	ERR.SCRITT.CARD.	○	●	○	Errore nella scrittura della flash memory.	No	Si
15	ERR. FORMATTAZ.	○	●	○	Errore durante la formattazione della flash memory.	No	Si
16	MEM. CARD PIENA	○	●	○	I dati non possono essere salvati poiché flash memory.	No	Si
17	Messaggi di errore (Vedi note.)	○	●	○	Un comando è stato ricevuto con un errore.	Si	Si
18	POWER FAILURE	○	●	○	Si e' verificato un problema all'accensione.	No	No
19	INITIALIZING...	○	●	●	Si sta formattando la flash memory.	-----	-----
20	EEPROM ERROR	○	●	○	I dati non possono essere scritti/letti dalla memoria di EEPROM backup .	-----	-----

No.	LCD Messaggi	LED Indicazioni			Stato stampante	Eliminabile con RESTART Si/No	Comando di Status Request Reset operativo Si/No
		POWER	ON LINE	ERROR			
21	SYSTEM ERROR	○	●	○	Un system error avviene nelle seguenti operazioni anomale: (a) Comandi di richiamo da indirizzi errati (b) Tentato accesso ad indirizzi errati (c) Accesso a un long-word data ad indirizzi errati (d) Accesso all' area da 80000000H a FFFFFFFFH nella memoria logica (e) Un'istruzione non definita in un'area diversa dal delay slot (f) Un'istruzione non definita nel delay slot. (g) Un'istruzione per riscrivere il delay slot.	No	No
22	100BASE LAN INITIALIZING...	○	●	●	La scheda LAN Base100 e' in fase di inizializzazione.	----	----
23	DHCP CLIENT INITIALIZING...	○	●	●	Il client DHCP e' inizializzato. *quando il client DHCP e' attivo.	----	----
24	LOW BATTERY	○	●	○	La tensione della batteria del Real Time Clock e' inferiore a 2.4V.	No	Si
24	RFID WRITE ERROR	○	●	○	La stampante non e' riuscita a scrivere il tag RFID dopo tutti i tentativi a disposizione.	Si	Si
25	RFID ERROR	○	●	○	La stampante non comunica con il modulo RFID.	Si	Si

NOTA: Quando appare un messaggio elencato qui sopra fate riferimento alla **Sezione 5 RISOLUZIONE ERRORI**.

NOTA: *Descrizione dei comandi di errore*

- *Nel caso venga rilevato un errore in comando ricevuto, i primi 16 caratteri vengono visualizzati sul display. (comunque, [LF] e [NUL] non sono visualizzati.)*

Esempio 1

[ESC] T20 G30 [LF] [NUL]
 └── Command error

Appare il seguente messaggio.

T20G30
B-SX6T V1.0A

Esempio 2

[ESC] XR; 0200, 0300, 0450, 1200, 1, [LF] [NUL]
 └── Command error

Appare il seguente messaggio.

XR;0200,0300,045
B-SX6T V1.0A

Esempio 3

[ESC] PC001; 0A00, 0300, 2, 2, A, 00, B [LF] [NUL]
 └── Command error

Appare il seguente messaggio.

PC001;0A00,0300,
B-SX6T V1.0A

- Quando vengono mostrati i messaggi, il carattere “? (3FH)” appare al posto dei caratteri compresi da 20H a 7FH e da A0H a DFH.
- Per maggiori dettagli fate riferimento al manuale **B-SX6T/SX8T Series External Equipment Interface Specification** sul CD-ROM.

APPENDICE 2 INTERFACCE

NOTA:

Per evitare disturbi elettrici ed elettromagnetici i cavi devono avere i seguenti requisiti:

- *Utilizzare cavi paralleli o seriali schermati e con connettori metallici o metallizzati.*
- *Mantenerli il più corto possibile.*
- *Non deve essere legato al cavo di alimentazione.*
- *Non deve essere inserito nei condotti con i cavi di alimentazione.*
- *Il cavo parallelo deve essere conforme alla normativa IEEE1284.*

■ Interfaccia Parallela (Centronics)

Modalità: Conforme alla IEEE1284
Compatibile con (SPP mode), Nibble mode

Metodo di input: 8 bit parallel

Segnali di Controllo:


SPP Mode	Nibble Mode
nStrobe	HostClk
nAck	PtrClk
Busy	PtrBusy
Perror	AckDataReq
Select	Xflag
nAutoFd	HostBusy
nInIt	nInIt
nFault	nDataAvail
nSelectIn	IEEE1284Active

Data input code: ASCII code
European 8 bit code
Graphic 8 bit code
JIS8 code
Shift JIS Kanji code
JIS Kanji code
UTF-8

Buffer di ricezione: 1M byte

Connettore:

PIN No.	Segnale	
	SPP Mode	Nibble Mode
1	nStrobe	HostClk
2	Data 1	Data 1
3	Data 2	Data 2
4	Data 3	Data 3
5	Data 4	Data 4
6	Data 5	Data 5
7	Data 6	Data 6
8	Data 7	Data 7
9	Data 8	Data 8
10	nAck	PtrClk
11	Busy	PtrBusy
12	PError	AckDataReq
13	Select	Xflag
14	nAutoFd	HostBusy
15	NC	NC
16	0V	0V
17	CHASSIS GND	CHASSIS GND
18	+5V (For detection)	+5V (For detection)
19	TWISTED PAIR GND(PIN1)	TWISTED PAIR GND(PIN1)
20	TWISTED PAIR GND(PIN2)	TWISTED PAIR GND(PIN2)
21	TWISTED PAIR GND(PIN3)	TWISTED PAIR GND(PIN3)
22	TWISTED PAIR GND(PIN4)	TWISTED PAIR GND(PIN4)
23	TWISTED PAIR GND(PIN5)	TWISTED PAIR GND(PIN5)
24	TWISTED PAIR GND(PIN6)	TWISTED PAIR GND(PIN6)
25	TWISTED PAIR GND(PIN7)	TWISTED PAIR GND(PIN7)
26	TWISTED PAIR GND(PIN8)	TWISTED PAIR GND(PIN8)
27	TWISTED PAIR GND(PIN9)	TWISTED PAIR GND(PIN9)
28	TWISTED PAIR GND(PIN10)	TWISTED PAIR GND(PIN10)
29	TWISTED PAIR GND(PIN11)	TWISTED PAIR GND(PIN11)
30	TWISTED PAIR GND(PIN31)	TWISTED PAIR GND(PIN31)
31	nInit	nInit
32	nFault	NDataAvail
33	0V	0V
34	NC	NC
35	NC	NC
36	nSelectIn	IEEE1284Active

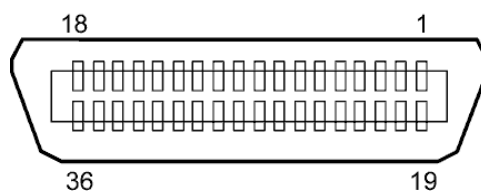


Connector IEEE1284-B

■ Interfaccia USB

Standard:	Conforme alla V2.0 Full speed
Transfer type:	Control transfer, Bulk transfer
Transfer rate:	Full speed (12M bps)
Classe:	Printer class
Metodo controllo:	Stato con informazioni sul buffer libero
Numero porte:	1
Alimentazione:	Self power
Connettore:	Type B


Pin No.	Segnale
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND



Series B Plug

■ Interfaccia LAN

Standard:	IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX
Numero porte:	1
Connettore:	RJ-45
LED status:	Link LED Activity LED

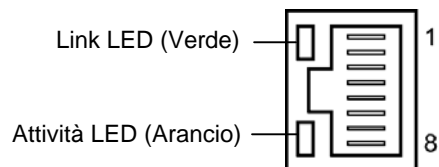

LED	LED Status	LAN status
Link	ON	10Mbps link or 100Mbps link is detected.
	OFF	No link is detected. * <i>Communication cannot be made while the Link LED is off.</i>
Activity	ON	Communicating
	OFF	Idle

Cavo LAN:	10BASE-T: UTP categoria 3 o categoria 5 100BASE-TX: UTP categoria 5
Lunghezza cavo:	Segmento Massimo 100 m


NOTA:

1. Per gli indirizzi IP fate riferimento alla **B-SX6T/SX8T Series Key Operation Specification** sul CD-ROM.
2. Quando si utilizza un twisted pair Ethernet (TPE) o UTP, possono avvenire errori di comunicazione dipendenti dall'ambiente operativo. In questi casi utilizzate cavi schermati twisted pair.

■ Interfaccia Seriale (Opzione: B-SA704-RS-QM-R)

- Tipo:RS-232C
- Comunicazione:Full duplex
- Velocità di trasm.:2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 115200 bps
- Sincronismo:Start-stop synchronization
- Start bit:1 bit
- Stop bit1 bit, 2 bit
- Dato:7 bit, 8 bit
- Parità:None, EVEN, ODD
- Error detection:Parity error, Framing error, Overrun error
- Protocollo:Unprocedure communication
- Data input code:ASCII code, European character 8 bit code, graphic 8 bit code, JIS8 code, Shift JIS
Kanji code, JIS Kanji code
- Buffer Rx:1M byte
- Connettore:

Pin No.	Segnale
1	N.C
2	TD (Transmit Data)
3	RD (Received Data)
4	DSR (Data Set Ready)
5	SG (Signal Ground)
6	DTR (Data Terminal Ready)
7	CTS (Clear to Send)
8	RTS (Request to Send)
9	N.C

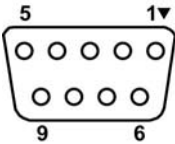

■ Wireless LAN (Opzione: B-SA704-WLAN-QM-R))

Standard:	Conforme alla IEEE802.11a, IEEE802.11b, e IEEE802.11g
Protocollo:	IP (RFC791), ICMP (RFC792), UDP (RFC768), TCP (RFC793,896), ARP (RFC826), HTTPD (RFC1866), TELNET, FTPD (RFC959), DHCP (RFC2131), SNMP
Security protocol:	WEP (64 bits/128 bits/152 bits) or AES, AES-OCB (128 bits) TKIP (solo se si utilizza WPA-PSK) TWSL (unique encryption)
Antenna:	Chip type, diversity antenna
Config. parametri:	via HTTP
Default IP address:	192.168.10.21
Default subnet mask:	255.255.255.0

NOTA:

Il MAC address della modulo Wireless LAN e' necessario se si filtra l'accesso per MAC address. Chiedete al vostro riferimento TOSHIBA TEC service.


■ Interfaccia Expansion I/O (Opzione: B-SA704-IO-QM-R)

- Segnali in Ingresso
- da IN0 a IN5
- Segnali in Uscita
- da OUT0 a OUT6
- Connettore
- FCN-781P024-G/P o equivalente
- (Lato apparato esterno)
- Connettore
- FCN-685J0024 o equivalente
- (Lato stampante)


Pin	Segnale	I/O	Funzione	Pin	Segnale	I/O	Funzione
1	IN0	Input	FEED	13	OUT6	Output	
2	IN1	Input	PRINT	14	N.C.	-----	
3	IN2	Input	PAUSE	15	COM1	Common (Power)	
4	IN3	Input		16	N.C.	-----	
5	IN4	Input		17	N.C.	-----	
6	IN5	Input		18	N.C.	-----	
7	OUT0	Output	FEED	19	N.C.	-----	
8	OUT1	Output	PRINT	20	N.C.	-----	
9	OUT2	Output	PAUSE	21	COM2	Common (Ground)	
10	OUT3	Output	ERROR	22	N.C.	-----	
11	OUT4	Output		23	N.C.	-----	
12	OUT5	Output	POWER ON	24	N.C.	-----	

N.C.: Nessuna Connessione

Circuito di Ingresso

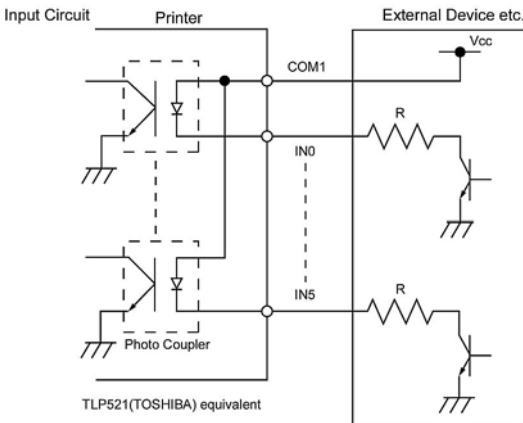

Circuito di Uscita

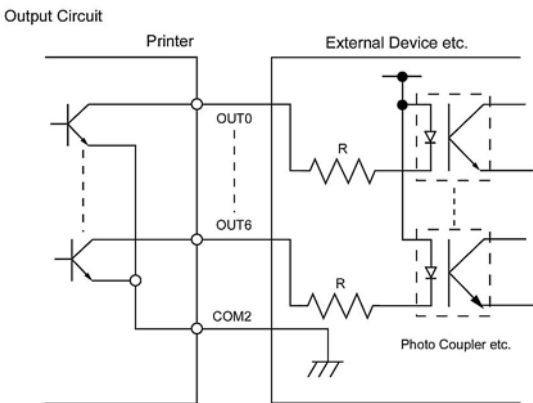


















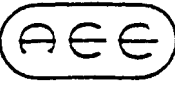
- Ambiente operativo
- Temperature: da 0 a 40 °C
- Umidità: da 20 al 90% (Non Condensante)

APPENDICE 3 CAVO DI ALIMENTAZIONE

Per l'acquisto del cavo di alimentazione:





Poiché il cavo di alimentazione non è incluso con questa unità, acquistate un cavo di alimentazione che rispetti le normative in vigore nel vostro paese presso il Vostro distributore autorizzato TOSHIBA TEC.

(A Settembre 2004)

Nazione	Ente	Marchio di certificazione	Nazione	Ente	Marchio di certificazione	Nazione	Ente	Marchio di certificazione
Australia	SAA		Germania	VDE		Svezia	SEMKKO	
Austria	OVE		Irlanda	NSAI		Svizzera	SEV	
Belgio	CEBEC		Italia	IMQ		UK	ASTA	
Canada	CSA		Giappone	METI		UK	BSI	
Danimarca	DEMKO		Olanda	KEMA		U.S.A.	UL	
Finlandia	FEI		Norvegia	NEMKO		Europa	HAR	
Francia	UTE		Spagna	AEE				

Istruzioni per il cavo di alimentazione

1. Per l'utilizzo con alimentazioni di 100 – 125 Vac, Scegliete un cavo di alimentazione per Min. 125V, 10A.
2. Per l'utilizzo con alimentazioni di 200 – 240 Vac, Scegliete un cavo di alimentazione per Min. 250V.
3. Scegliete un cavo di alimentazione con una lunghezza massima di 4.5m.

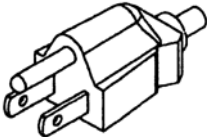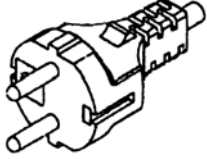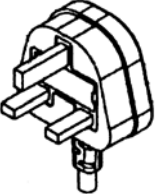Nazione/Paese	Nord America	Europa	Regno Unito	Australia
Cavo di alimentazione Caratteristiche (Min.) Tipo	125V, 10A SVT	250V H05VV-F	250V H05VV-F	250V approvato AS3191, Light or Ordinary Duty type
Dimens. conduttori (Min.)	No. 3/18AWG	3 x 0.75 mm ²	3 x 0.75 mm ²	3 x 0.75 mm ²
Configurazione presa (Approvazione locale)				
Caratteristiche (Min.)	125V, 10A	250V, 10A	250V, *1	250V, *1

*1: Come minimo 125% del consumo dichiarato del prodotto.

APPENDICE 4 STAMPE DI ESEMPIO

Le immagini seguenti esemplificano font e barcode e codici bidimensionali realizzabili con la serie B-SX6T. Le dimensioni potrebbero essere differenti da quelle riportate. Le dimensioni ed il tipo di font possono essere specificate da comandi. Per dettagli fate riferimento al **B-SX6T Series External Equipment Interface Specification** sul CD-ROM.

■ Font

<A>Times Roman medium

Times Roman medium

<C>Times Roman bold

<D>Times Roman bold

<E>Times Roman bold

<F>*Times Roman italic*

<G>Helvetica medium

<H>Helvetica medium

<I>Helvetica medium

<J>Helvetica bold

<K>Helvetica bold

<L>*Helvetica italic*

<M>**PRESENTATION BOLD**

<N>Letter Gothic medium

<O>Prestige Elite medium

<P>Prestige Elite bold

<Q>Courier medium

<R>Courier bold

<S>OCR-A

<T>OCR-B

<q>Gothic 725 Black

APPENDICE 4 STAMPE DI ESEMPIO (Cont.)

<Outline Font:A> **H e l v e t i c a b o l d**

<Outline Font:B> **Helvetica bold(P)**

<Outline Font:E> *0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , ~~¥~~ \$*

<Outline Font:F> **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , ¥ \$**

<Outline Font:G> **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , ¥ \$**

<Outline Font:H> **Dutch 801 bold**

<Outline Font:I> *Brush 738 regular*

<Outline Font:J> **Gothic 725 Black**

APPENDICE 4 STAMPE DI ESEMPIO (Cont.)

■ Bar codes

JAN8, EAN8



Interleaved 2 of 5



NW7



UPC-E



EAN13+5 digits



CODE39 (Full ASCII)



UPC-E+2 digits



EAN8+2 digits



UPC-A



MSI



CODE39 (Standard)



JAN13, EAN13



EAN13+2 digits



CODE128



CODE93



UPC-E+5 digits



EAN8+5 digits



UPC-A+2 digits



APPENDICE 4 STAMPE DI ESEMPIO (Cont.)

UPC-A+5 digits**UCC/EAN128****Industrial 2 of 5****POSTNET****Customer bar code****Customer bar code of high priority****KIX Code****RM4SCC****RSS-14****RSS-14 Stacked****RSS-14 Stacked Omnidirectional****RSS Limited****RSS Expanded****Data Matrix****PDF417****QR code****Micro PDF417****MaxiCode****CP Code**

APPENDICE 5 GLOSSARIO

Bar code

Il codice a barre rappresenta con una serie di linee bianche e nere di diverse dimensioni dei caratteri o dei numeri. I codici a barre sono utilizzati in diverse realtà quali: trasporti, ospedali, manifatture, industrie tessili magazzini ecc. La lettura dei codici a barre rende più veloce e sicura l'identificazione dei dati.

Cartellino

Un supporto di stampa senza collante. Normalmente utilizza la tacca nera come riferimento per i sensori. Normalmente è prodotto in cartoncino o materiali di lunga durata.

DPI

Dot Per Inch

Unità di misura della densità di stampa.

Elementi della testina

Gli elementi termici della testina consistono in una linea di piccoli punti (dot) formati da elementi resistivi che si riscaldano al passaggio della corrente. Questo riscaldamento causa l'annerimento dei chimici nel punto riscaldato, sulla carta termica, od il trasferimento di un punto di inchiostro, nel trasferimento termico.

Etichetta

Supporto con adesivo sul retro.

Font

Un completo set di caratteri in uno stile particolare. ES.: Helvetica, Courier, Times

Gap

Spazio fra le etichette

Interfaccia I/O

È un'interfaccia che permette alla stampante di essere collegata a sistemi quali PLC e di ricevere comandi di stampa, avanzamento pausa ecc. La stessa interfaccia invia, come segnali, lo stato attuale della stampante come ad esempio errore, stampa, avanzamento ecc.

LCD

Liquid Crystal Display

Serve per visualizzare i messaggi sul pannello operatore.

Materiali

Supporti di stampa e nastro

Modalità Batch

Modalità di stampa in continuo, i documenti vengono stampati fino alla fine delle quantità richieste.

Modalità con riavvolgitore interno

Modalità di stampa con spellicolatore installato ma utilizzato per il riavvolgimento delle etichette.

Modalità CUT

Permette alla stampante di tagliare, se il modulo taglierina è installato, i documenti dopo la stampa in modo automatico. Il comando può specificare se tagliare ogni documento o tagliare solo dopo l'ultimo.

Modalità spellicolamento

Sistema di rimozione delle etichette dal supporto siliconato.

Modulo Ribbon Saving

Permette di ridurre il consumo del nastro, sollevando la testina di stampa quando vi sono adeguati spazi non stampati..

Nastro

Un film inchiosttrato che nella tecnologia a trasferimento termico viene riscaldato dalla testina in piccolissimi punti, i dots, e quindi trasferito sul supporto, creando in questo modo l'immagine.

Plug and Play

Se attivata la funzione Plug and Play il PC rileva automaticamente il modello della stampante (se la piattaforma supporta il Plug & Play), ottimizzando le risorse (IRQ e DMA), e visualizzando il messaggio di installazione del driver.

RFID (Radio Frequency Identification)

Una metodologia di identificazione automatica per persone od oggetti che utilizza le onde radio. Nel caso delle stampanti serie B-SX il modulo RFID scrive informazioni digitali sul RFID tag all'interno del documento di stampa durante la stampa in chiaro dei dati. Il tag RFID è un microchip connesso ad un'antenna. Il microchip contiene i dati, l'antenna permette la comunicazioni dei dati in trasmissione e ricezione.

Risoluzione

Il grado di densità con un'immagine viene stampata. L'unità minima è il pixel. La risoluzione di stampa è più alta maggiore è il numero di pixel.

Sensore gap

Sensore a trasparenza che rileva la differenza di densità del supporto e supporto + etichetta permettendo alla stampante di posizionare correttamente il documento.

Sensore Reflective

Vedi **Sensore tacca nera**.

Sensore tacca nera

Sensore a riflessione in grado di riconoscere la presenza della tacca nera.

Sensore Transmissive

Sensore per i gap.

Set up delle soglie

Operazione di regolazione dei livelli elettrici di intervento dei sensori per mantenere costante l'avanzamento dei supporti.

Stampa termica diretta

Un metodo di stampa senza nastro. La testina scalda direttamente il materiale chimicamente pretrattato annerendo il punto riscaldato.

Stampa trasferimento termico

Tecnologia di stampa in cui un nastro con inchiostro misto a cera/resina o resina viene scaldato e trasferito sul supporto.

Stampa velocità

Velocità a cui avviene la stampa. Questa è normalmente espressa in unità di ips (pollici per secondo).

Supporto

Materiale di base per la produzione di etichette e cartellini.

Supporti prestampati

Un supporto su cui vi sono grafici, logo ed altri caratteri già stampati.

Tacca nera

Tacca nera, serve per il posizionamento corretto dei cartellini durante la stampa.

Taglierina

Modulo per il taglio dei documenti.

Testina Termica

Una testina di stampa che sfrutta la tecnologia termica diretta o trasferimento termico.

USB (Universal Serial Bus)

Interfaccia utilizzata per la connessione di periferiche quali stampanti, tastiere e mouse. Questa interfaccia permette lo scollegamento delle periferiche senza spegnimento preventivo.

Web printer

La funzione web printer permette il controllo a distanza della stampante per: la stampa, il cambiamento delle impostazioni, o il download del firmware. Per dettagli fate riferimento al **Network Specification**.

INDICE

A

Area di stampa garantita 7-3
Auto print head check 2-30
Automatica di regolazione sensori 2-72

B

Bar code 6-2, A4-3, A5-1

C

Carta inceppata 5-5
Cartellini 2-4, 7-1, A5-2
Cavo di alimentazione 2-3, A3-1
Centronics 1-3, 2-17, 2-30, 2-32, 6-2, A2-1
Consumi di energia 6-1

D

Display LCD lingua 2-24
Display LCD messaggi 1-3, 1-4, 2-19, 3-1, 6-1
Driver della stampante 2-43

E

Etichette 2-4, 2-13, 7-1, 7-2, 7-4, A5-1

G

Gap 2-7, 7-2, A5-1

I

Interfacce 1-1, 2-17, 6-2, A2-1
Interfaccia I/O 1-1, 1-3, 1-5, 2-17, 2-32, 6-1, A2-6, A5-1
Interfaccia Parallela 1-1, 1-3, 2-17, 6-2, A2-1
Interfaccia Seriale 1-1, 1-3, 2-17, 6-2, A2-4
Interfaccia USB 1-1, 1-3, 2-17, 2-33, 6-2, A2-3, A5-2
Interruttore 1-3, 2-3, 2-18

L

Larghezza effettiva di stampa 6-1, 7-1
Leva pressore supporto 1-4, 2-5, 2-10
Lunghezza di stampa effettiva 7-1
Lunghezza gap 7-1
Lunghezza tacca nera 7-1

M

Manuale delle soglie 2-73, 2-75
Matita per pulizia 1-2, 4-1
Metodo di stampa 6-1
Modalità batch 2-10, 7-1, A5-1
Modalità di stampa 2-10, 2-62, 6-1
Modalità spellicolamento 2-11, 7-1, A5-2
Modalità taglierina 2-12, 7-1, A5-1
Modulo ribbon saving 1-1, 1-5, 2-26, 6-2, A5-2
Modulo spellicolatore 1-1, 1-5, 2-11, 4-9, 6-2, A5-2
Modulo taglierina 1-1, 1-5, 2-12, 4-7, 6-2, A5-1

N

Nastro 2-14, 7-4, 7-5, A5-2

O

Opzioni 1-1, 1-5

P

Posizione di inizio stampa 2-7, 2-39, 2-65
Posizione di spellicolamento 2-66, 2-67
Posizione di taglio 2-66, 7-1

R

Real Time Clock 1-1, 1-5, 2-41, 6-2
Risoluzione di stampa 6-1, A5-2
RS-232C 1-3, 2-17, 2-22, 6-2, A2-4
Rullo 1-4, 4-2

S

Sensore del gap 2-7, 2-8, 2-9, 2-74, A5-1
Sensore tacca nera 2-7, 2-8, 2-9, 2-74, A5-1
Sensori fissi 2-7, 2-31, 7-2
Sensori mobili 2-7, 2-31, 7-2
Supporti 2-4, 7-1, 7-4, 7-5
Supporti prestampati 2-72, A5-1
System mode 2-19

T

Tacca nera 2-9, 7-1, 7-3, A5-1
Temperatura di stampa 2-70
Tensione motore nastro 2-71
Termico diretto 2-70, 6-1, A5-2
Testina di stampa 1-1, 1-4, 4-1
Trasferimento termico 2-70, 6-1, A5-2

V

Velocità di stampa 1-1, 6-1

W

Web printer 2-31, A5-2

Wireless LAN 1-1, 1-3, 1-5, 2-17, 6-2, A2-5

X

X coordinate 2-69